# DS-PDEB1/2-EG2-WB/WE

# Беспроводная тревожная кнопка



отифицирован TIC





#### • Индикатор

Тревога: мигающий красный – срабатывание тревоги.

Уровень сигнала: если в режиме проверки сигнала LED-индикатор горит

зеленым в течение 3 с: сильный.

LED-индикатор горит оранжевым в течение 3 с: средний. LED-индикатор горит красным в течение 3 с: слабый.

LED-индикатор мигает красным в течение 3 с: отключено.

#### • Тампер


Тревога тампера: если устройство попытаются разобрать или снять, запустится тревога.

Форматирование: форматирование тревожной кнопки.

## Регистрация

- 1. Войдите в APP Store, загрузите и установите приложение.
- 2. Включите охранную панель.
- 3. Войдите в приложение и нажмите на значок «+». Сканируйте QR-код устройства или введите серийный номер охранной панели для добавления охранной панели.

- Зарегистрируйте периферийное устройство локально
- 1. В приложении нажмите кнопку **Enrollment Mode** («Режим регистрации») в интерфейсе охранной панели, чтобы перейти в режим регистрации.
- 2. Запустите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.
- Зарегистрируйте периферийное устройство
  - 1. В приложении нажмите на значок «+» и сканируйте QR-код и серийный номер на периферийном устройстве.
  - 2. Запустите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

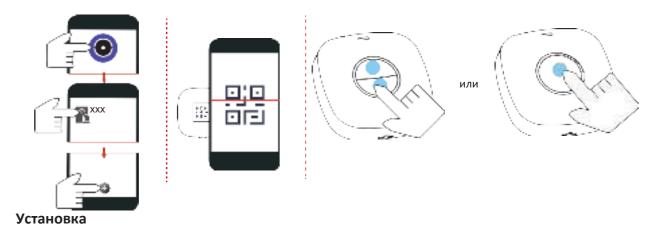

# Проверка уровня сигнала

Перейдите в режим проверки сигнала при управлении охранной панелью.


Горит зеленым в течение 3 с: сильный сигнал.

Горит оранжевым в течение 3 с: средний сигнал.

Горит красным в течение 3 с: слабый сигнал.


Мигает красным в течение 3 с: сигнал утерян.



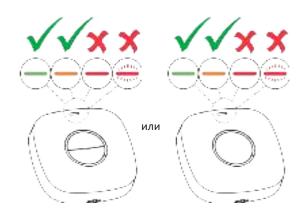


### Установка тревожной кнопки

- 🚹 Установка на двусторонний скотч
- 1. Наклейте двусторонний скотч на заднюю панель.
- 2. Установите заднюю панель в необходимом месте.

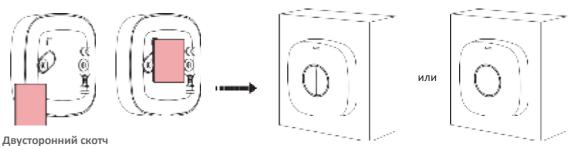

Примечание. Установка с помощью двустороннего скотча не соответствует требованиям EN.


- Установка с помощью винтов
- 1. Вставьте отвертку в паз и поверните, чтобы разобрать устройство.
- 2. Вставьте два винта в отверстия на задней панели и закрепите устройство на стене.
- 3. Совместите переднюю и заднюю панели.

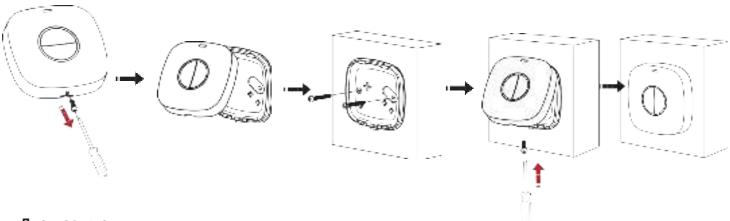

## Диагностика


Нажмите на тревожную кнопку, и LED-индикатор покажет результат процесса.

1. Кнопка

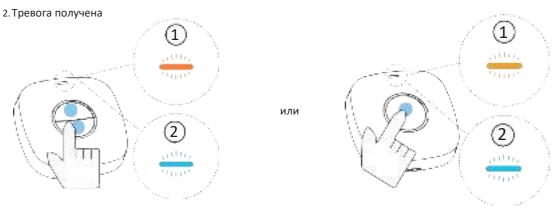

## Замена батареи

- 1. Вставьте отвертку в паз и поверните, чтобы разобрать устройство.
- 2. Замените батарею.

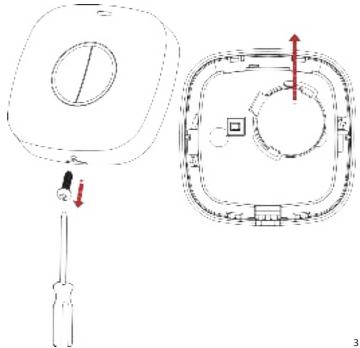

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

ЕСЛИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ ИСПОЛЬЗУЮТ БАТАРЕЮ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА, СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА. ЗАМЕНА БАТАРЕИ НА БАТАРЕЮ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

#### предостережение.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ и нормами местного ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ химическим ожогам. ХРАНИТЕ НОВЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ MECTE. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ БАТАРЕИ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ТЕЛА, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.

ЗАПРЕЩЕНО ГЛОТАТЬ БАТАРЕЮ,

## Функции

Функция	Описание
	Нажмите кнопку, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
мелицинской помощи	В клиенте АХ PRO установите тревожную кнопку как кнопку вызова медицинской помощи. Нажмите кнопку, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
Тревога экстренного вызова	Нажмите две кнопки синхронно, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
превога экстренной	В клиенте АХ PRO установите тревожную кнопку как кнопку вызова медицинской помощи. Нажмите две кнопки синхронно, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.

## Форматирование

Извлеките батарею. Нажмите и удерживайте кнопку тампера, одновременно включите устройство. LED-индикатор замигает 3 раза красным после завершения форматирования.

# Настройка параметров приложения

Можно просмотреть состояние устройства, включая температуру, интенсивность сигнала, уровень заряда батареи, подключение, 24-часовую зону и режим работы на странице устройства. Нажмите на кнопку ф для перехода на страницу настроек параметров.

Функция	Описание
Тип зоны	Выбор типа зоны датчика.
Беззвучный режим тревоги в зоне	Перетащите на зеленый, чтобы включить беззвучный режим тревоги в зоне.
Перекрестная зона	Если тревога сработает в обеих привязанных зонах в течение установленного времени, будет отправлено два тревожных сообщения.
Привязка камеры	Привязка камеры для предупреждения нарушений.
Частота опроса	Настройте интервал опроса.
Проверка уровня сигнала	Войдите в тестовый режим и проверьте LED-индикатор.

# Спецификации

		<u> </u>
	Кнопка	1/2
Особенности	Тампер	Защита передней и задней панели
	Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
	Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Интерфейсы	LED-индикатор	Синий (тревога)
	Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
	Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
Передача	Частота передачи	433 / 868 МГц
	Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
	Дальность передачи данных (открытое пространство)	800 м (433 МГц) / 1.2 км (868 МГц)
	Автоматическое переключение РЧ-канала	Поддерживается
	Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	Питание	Батарея
	Тип батареи	CR2450 × 1 (включена в комплект поставки) емкостью 620 мА·ч
	Потребляемая мощность	Рабочий ток 25 мкА
		Макс.: 36.89 мА
	Низкое напряжение	2.60 B
	Стандартная потребляемая мощность	3 B
	Стандартный срок службы батареи	3 года
Общие параметры	Рабочая температура	От -10 до +55 °C
	Температура хранения	От -20 до +60 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %
	Тип PS	Type C
	Размеры	63.8 × 63.8 × 17.9 mm
	Macca	45.5 г
	Классификация	Использование внутри охраняемых помещений
	Метод установки	На стену
	Сценарии применения	Установка внутри помещений Выделение кнопки зеленым цветом для применения

Примечание: при появлении сообщения о низком напряжении устройство будет использоваться не менее 30 дней.