

AA-07

AA-07

Exported on 05/22/2020

Table of Contents

1	Описание устройства	6
1.1	Внешний вид.....	6
2	Технические характеристики.....	7
2.1	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
2.2	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	7
3	Конфигурирование через графический интерфейс	9
3.1	Главный экран.....	9
3.2	Настройки устройства.....	10
3.3	Настройки сети.....	12
3.4	Настройки доступа.....	13
3.5	Дополнительные настройки.....	14
3.6	О системе	15
4	Конфигурирование через web интерфейс.....	17
4.1	Вход	17
4.2	Главная	18
4.2.1	Информация о сети	18
4.3	Сеть.....	19
4.3.1	Настройки сети.....	19
4.3.2	Пользовательский NTP	19
4.3.3	Система управления	20
4.4	Вызывная панель	21
4.4.1	Настройки SIP	22
4.4.2	Настройки вызова	23
4.4.3	Настройки устройства.....	24
4.5	Квартиры	25
4.5.1	Новая квартира.....	25
4.6	СКУД.....	27
4.6.1	Общие настройки	28
4.6.2	Управление замками	28
4.6.3	Открыть замок.....	29

4.6.4	Дополнительные настройки.....	29
4.6.5	Серверное управление доступом	30
4.6.6	Вход датчика двери	30
4.6.7	Идентификаторы	32
4.6.7.1	Добавление нового идентификатора	32
4.6.8	Правила доступа	33
4.6.8.1	Создание нового правила	33
4.6.9	Свободный доступ	37
4.6.9.1	Дни	38
4.7	Переадресация	40
4.7.1	Настройки переадресации	40
4.7.2	Новая переадресация	40
4.8	Дополнительно	42
4.8.1	Настройки объявления	42
4.8.2	Список RTSP потоков	42
4.8.3	Пользовательские уведомления	43
4.9	Журналы	44
4.9.1	E-mail уведомления	50
4.9.1.1	Настройки почтового сервера	50
4.9.1.2	E-mail уведомления	51
4.10	Безопасность	52
4.11	Система	53
4.11.1	Настройки	53
4.11.2	Экспорт/импорт данных	54
4.11.3	Язык устройства	55
4.11.4	Обновление ПО	55
4.11.5	Перезагрузка	55
5	Установка и подключение	57
5.1	Проверка комплектности продукта	57
5.2	Электрическое подключение	57
5.3	Механический монтаж	64
5.4	Подключение дополнительных модулей	64
6	Использование устройства	65

6.1	Мобильный доступ UKEY	65
6.1.1	Описание	65
6.1.2	Принцип работы	65
6.1.3	Мобильный доступ с приложением UKEY https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY	65
6.1.4	Настройка в три клика с приложением UKEY Cfg https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPCONFIGID/UKEY+Cfg	66
6.1.5	Способы получения мобильного идентификатора и карт доступа	67
6.2	Получение RTSP потока с камеры вызывной панели.....	72




- [Описание устройства](#)(see page 6)
- [Технические характеристики](#)(see page 7)
- [Конфигурирование через графический интерфейс](#)(see page 9)
- [Конфигурирование через web интерфейс](#)(see page 17)
- [Установка и подключение](#)(see page 57)
- [Использование устройства](#)(see page 65)

1 Описание устройства

Многоабонентская вызывная панель AA-07E SILVER/AA-07M SILVER/AA-07B SILVER – отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков. Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора.

1.1 Внешний вид

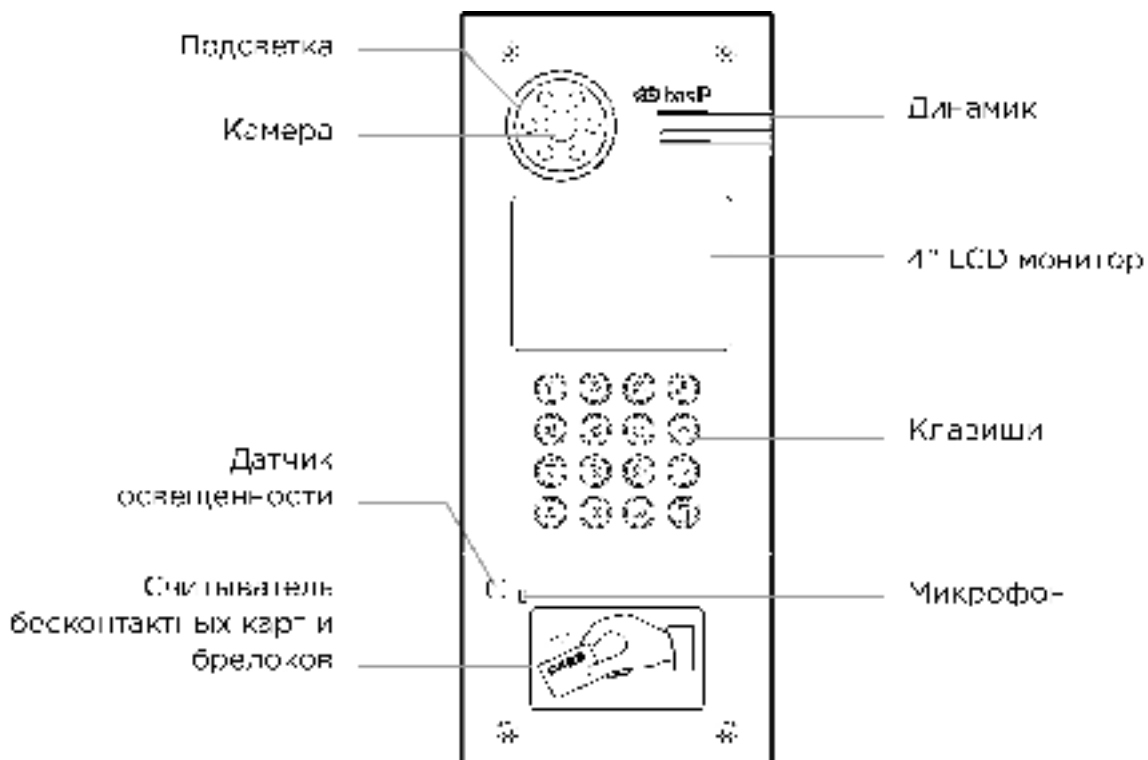

2 Технические характеристики

2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип панели: Многоквартирная

Дисплей: 4,3” TFT, цветной с подсветкой

Камера: 1/4”, регулировка направления камеры

Угол обзора: По горизонтали 80°, по вертикали 54°

Разрешение камеры: 1 Мп

Выходное видео: HD (1280×720), H.264 Main Profile,

Ночная подсветка: 6 светодиодов

Минимальная освещенность: 0,01 LuX

Поддерживаемые аудиокодеки: G.711u

Класс степени защиты: IP65

Температурный режим: -40 – +65 °С

Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание: + 12 В

Корпус: Металлический

Цветовое решение: Серебристо-серый

Размер под установку: 140×350×60 мм

Размер самой панели: 155×375×55 мм

Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры: Механические кнопки с подсветкой

2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс: Русский/английский, WEB-интерфейс

Открытие замка: С монитора, по коду, по карте, из приложения BAS-IP Intercom, UKEY

Контроль доступа AA-07E SILVER: Считыватель бесконтактных карт EM-Marin

Контроль доступа AA-07M SILVER: Считыватель бесконтактных карт Mifare

Контроль доступа AA-07B SILVER: Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, Bluetooth, NFC)

Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит



У вызывной панели AA-07MF отсутствует опция Wiegand 64 бит

Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова: 4 полифонические мелодии

Аутентификация: Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс


Режим разговора: Двухсторонний

Дополнительно: SIP P2P, Встроенное реле

3 Конфигурирование через графический интерфейс

- [Главный экран](#)(see page 9)
- [Настройки устройства](#)(see page 10)
- [Настройки сети](#)(see page 12)
- [Настройки доступа](#)(see page 13)
- [Дополнительные настройки](#)(see page 14)
- [О СИСТЕМЕ](#)(see page 15)

3.1 Главный экран

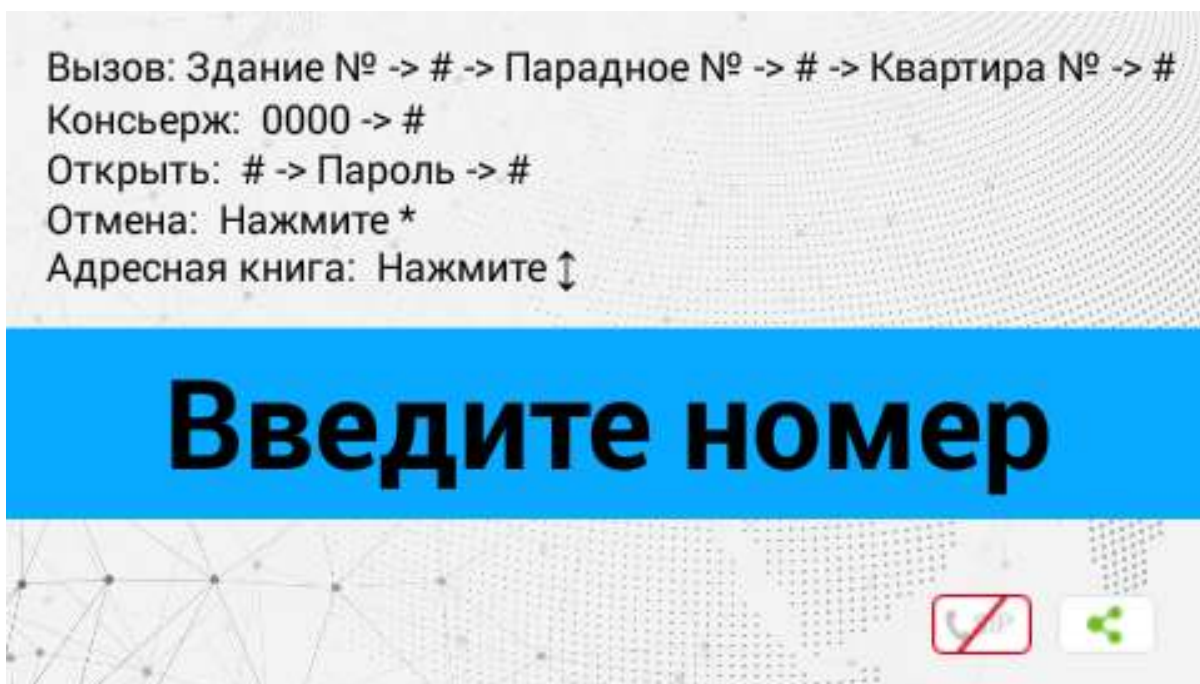

Вызов: Для вызова необходимой квартиры нужно ввести от 4 до 10 цифр в зависимости от текущего режима панели.

Консьерж: Для вызова консьержа необходимо ввести комбинацию **0000#** или нажав отдельную кнопку для вызова на клавиатуре.

Открыть: Для перехода в меню ввода кода доступа необходимо нажать **"#"**, ввести код доступа и нажать **"#"** для подтверждения.

Для отмены действия или перехода по меню назад необходимо нажать **"*"**.



Адресная книга: Отображает список контактов для поиска и вызова жильца, если неизвестен точный логический адрес монитора.

Адресная книга доступна если опция включена в настройках веб интерфейса, в разделе "[Квартиры](#)"¹.

¹ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/kvartiry-14058107.html


Liam	0104
Smith	0133
Иванов	0101
Петров	0111
Сидоров	1201

 Квартиры отсортированы по названию.

Адресная книга вызывается по нажатию на кнопки стрелок  или  а звонок совершается по нажатию "#".

Выход на главный экран осуществляется по нажатию "*" либо автоматически, спустя 30 секунд бездействия.

По умолчанию адресная книга отключена.

 Подсказки, отображаемые на главном экране может быть изменена в разделе "[Дополнительно](#)² → [Пользовательские уведомления](#)³"


3.2 Настройки устройства

Для входа в системные настройки необходимо нажать кнопку "#" два раза:


Далее необходимо ввести 6 цифр пароля для входа в настройки вызывной панели (пароль по умолчанию: **123456**) и нажать "#".

² https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/dopolnitel-no-8552667.html

³ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/dopolnitel-no-8552667.html

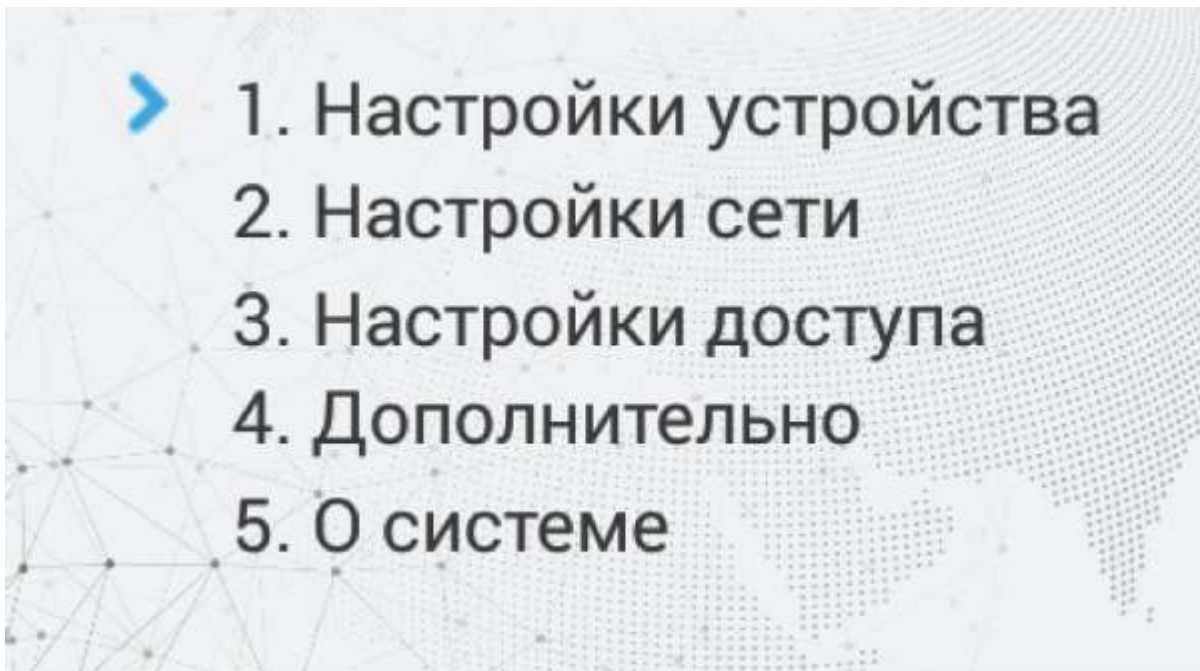

Кнопка "2" перемещает курсор вверх, кнопка "8" перемещает курсор вниз. Для подтверждения значений необходимо нажать кнопку "#", и кнопку "*" для возврата назад.

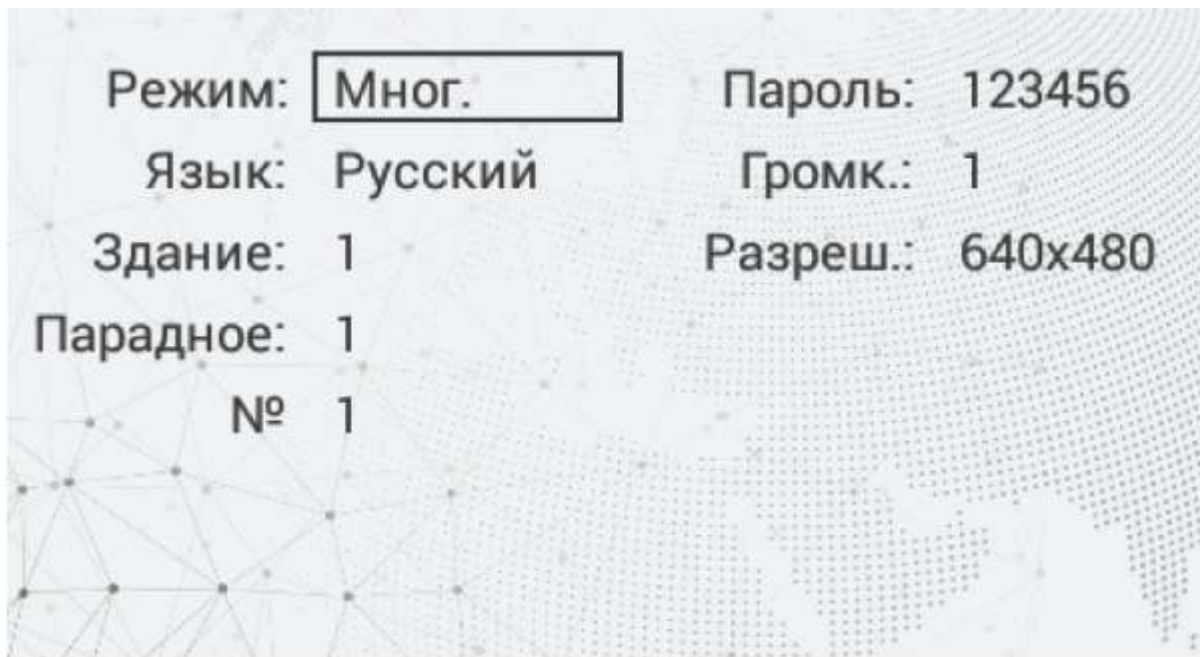

Режим: Выбор режима работы панели.

❗ Информация о работе режимов

При выборе режима «Глоб.», для вызова нужного монитора необходимо ввести 4 цифры номера здания, 2 цифры номера парадного, 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

При выборе режима «Мног.», для вызова нужного монитора достаточно ввести 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

⚠ Примечание:

Индивидуальный режим работы для этих панелей выбирать не рекомендуется. Он используется только для индивидуальных панелей.

Язык: Выбор языка интерфейса.

Здание: Номер здания.

Парадное: Номер парадного.

№: Порядковый номер вызывной панели.

Пароль: Системный пароль для входа в настройки и WEB-интерфейс.

Громкость: Громкость динамика вызывной панели.

Разреш.: Выбор разрешения потока камеры вызывной панели.

✅ Подсказка:

Номер здания и парадного должны соответствовать значениям того внутреннего монитора, на который будет поступать входящий вызов от данной вызывной панели. Если у вас несколько вызывных панелей, которые имеют один логический адрес, тогда в поле «№» необходимо указать значение 2, 3, 4, 5 и т.д., до 9. Если логическая адресация вызывной панели соответствует адресации монитора, а IP адреса устройств находятся в одном сегменте сети - устройства найдут друг друга и вызов будет проходить корректно.

3.3 Настройки сети

В данной вкладке устанавливаются основные сетевые параметры.



DHCP: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес вызывной панели.

- ✔ **Адрес по умолчанию:**
По умолчанию вызывная панель может иметь статический IP-адрес 192.168.1.90 либо 192.168.1.91

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

MS IP: IP адрес ПК либо сервера на котором устанавливается ПО Management Software или Link.

3.4 Настройки доступа

При переходе в меню настроек доступа отобразится следующий интерфейс:



Время открытия: Время, на которое будут замкнуты или разомкнуты контакты реле панели.

Задержка открытия: Время, по истечении которого, произойдет замыкание или размыкание контактов реле панели (задержка до открытия).


Лифт: Номер этажа, на котором установлена панель (при использовании модуля управления лифтом EVRC-IP, опционально).

Пароль: Пароль для открытия замка при помощи ввода кода открытия на клавиатуре панели. Для перехода в режим ввода пароля необходимо нажать клавишу "#", ввести пароль и повторно нажать "#".

 Код доступа может быть от 1 до 8 знаков

3.5 Дополнительные настройки

При переходе в меню доп. настроек отобразится следующий интерфейс:

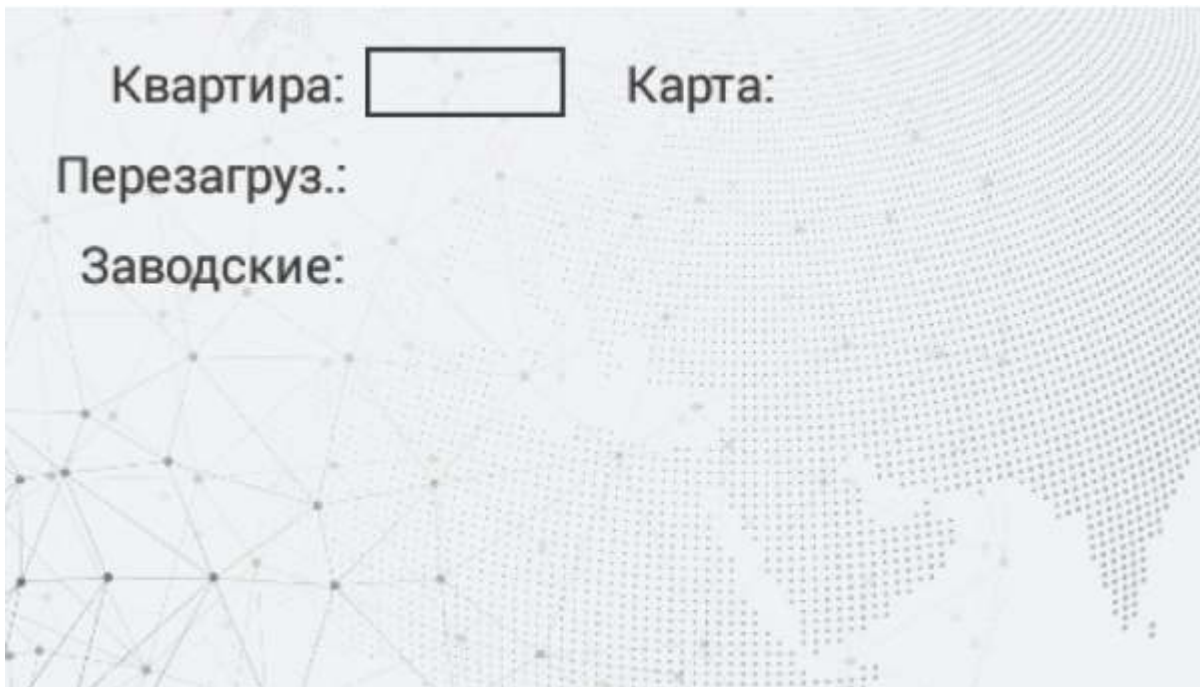

Квартира: Номер квартиры, к которой необходимо привязать карту доступа.

✓ **Добавление карт через графический интерфейс:**

Введите нужный номер квартиры и поднесите карту к области считывателя. Панель издаст соответствующий звуковой сигнал, подтверждающий то, что карта зарегистрирована и на дисплее в поле "Карта" отобразится номер карты.

Перезагруз: Перезагрузка вызывной панели. Для перезагрузки вызывной панели необходимо ввести цифру "1" и нажать клавишу "#".


Заводские: Сброс настроек панели к заводским установкам. Для сброса настроек вызывной панели необходимо ввести цифру "1" и нажмите клавишу "#".

⚠ **Внимание:**

Обратите внимание, что из памяти панели при сбросе будут удалены все карты.

3.6 О системе

После перехода в меню "О системе" отобразится следующий интерфейс:

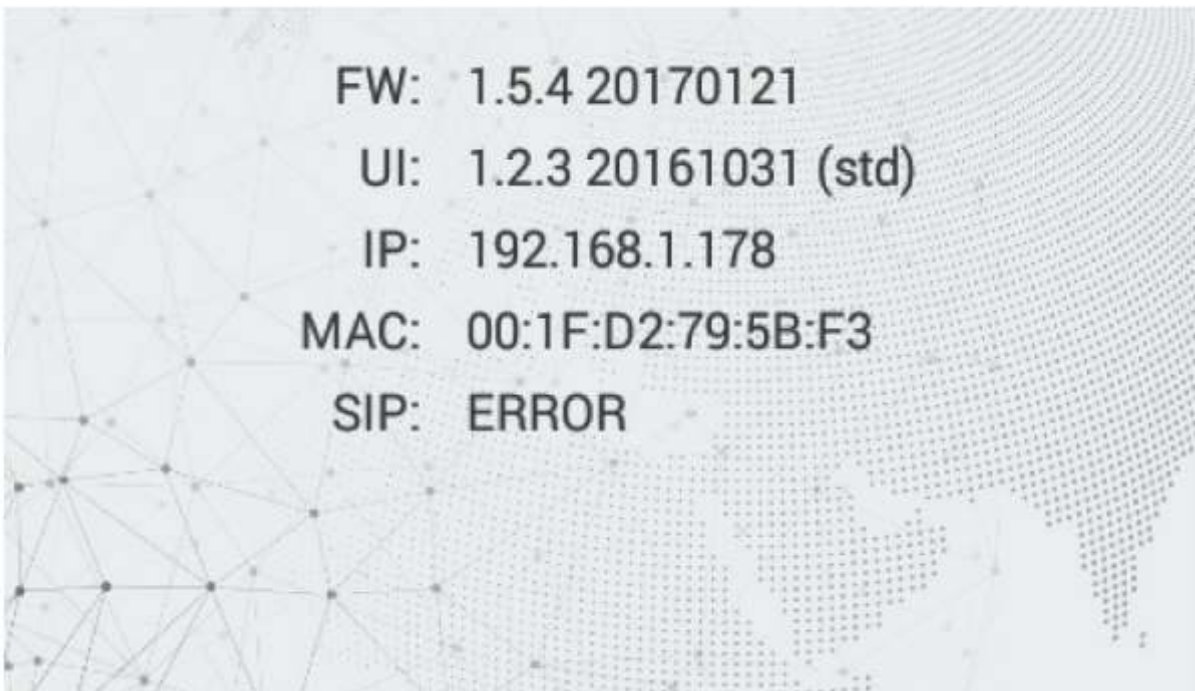

В данном окне отображается текущее состояние SIP подключения, текущий IP адрес, MAC-адрес и текущая версия прошивки.

4 Конфигурирование через web интерфейс

- [Вход](#)(see page 17)
- [Главная](#)(see page 18)
- [Сеть](#)(see page 19)
- [Вызывная панель](#)(see page 21)
- [Квартиры](#)(see page 25)
- [СКУД](#)(see page 27)
 - [Идентификаторы](#)(see page 32)
 - [Правила доступа](#)(see page 33)
 - [Свободный доступ](#)(see page 37)
- [Переадресация](#)(see page 40)
- [Дополнительно](#)(see page 42)
- [Журналы](#)(see page 44)
 - [E-mail уведомления](#)(see page 50)
- [Безопасность](#)(see page 52)
- [Система](#)(see page 53)

4.1 Вход

Для конфигурирования вызывной панели удаленно через WEB-интерфейс, необходимо подключиться к ней интернет-браузером на ПК. Панель должна быть подключена в том же сегменте сети что и ПК с которого планируется производить настройку.

В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес панели, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля.

Администратор - имеет полный доступ ко всем настройкам панели.

Менеджер - имеет доступ к настройкам панели, но ему ограничен доступ к меню СКУД. Такой доступ предоставляется монтажным организациям для установки и настройки системы.


Значения по умолчанию:

Администратор:

admin:123456

Менеджер:

manager:1234

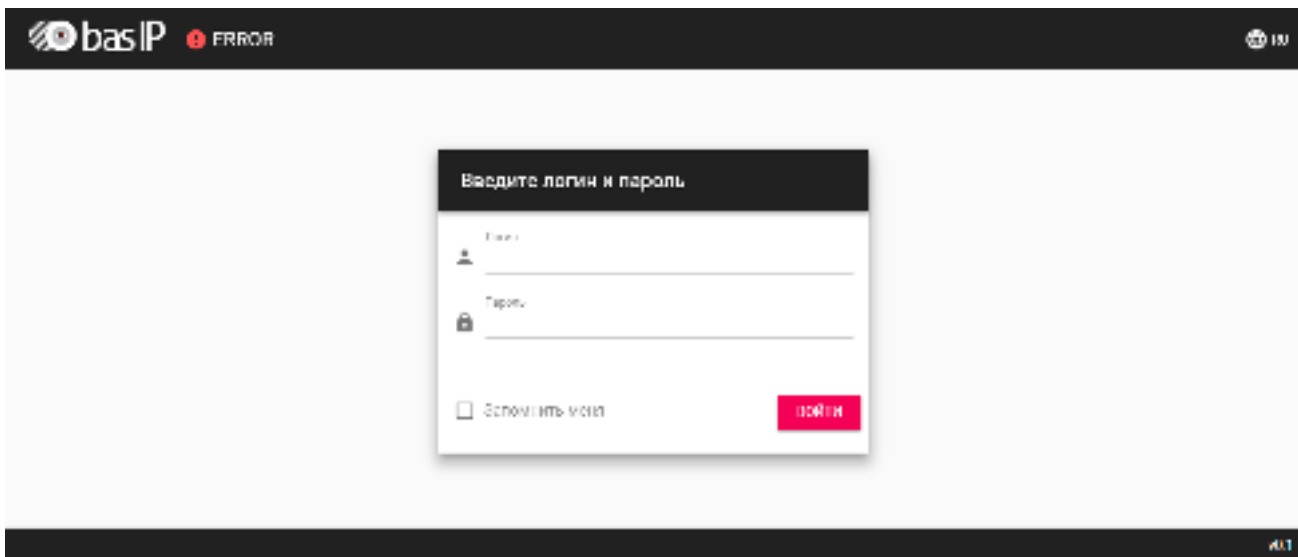

4.2 Главная

После успешной авторизации отобразится следующий интерфейс:

Информация об устройстве

Фреймворк 1.8.0 20191223	Лаунчер 3.5.0	Серийный номер 92160296-e8e9-4b74-8bed-7b9a0579125b
Режим гибрида Выключено	Версия гибрида	Устройство AA-07B

Информация о сети

DHCP Выключено	IP адрес: 192.168.0.50	Маска подсети: 255.255.255.0
Адрес шлюза: 192.168.0.1	DNS сервер: 192.168.0.1	MAC адрес: 70:60:79:60:84:82

Фреймворк: Версия прошивки.

Лаунчер: Версия лаунчера.

Режим гибрида: Текущий режим подключения гибридного адаптера.

Версия гибрида: Версия гибридного адаптера.

Серийный номер: Серийный номер устройства.

Устройство: Модель устройства.

4.2.1 Информация о сети

DHCP: Текущее состояние DHCP подключения.

IP адрес: Текущий IP адрес панели.

Маска подсети: Маска подсети.

Адрес шлюза: Адрес основного шлюза.

DNS сервер: Адрес DNS сервера.

MAC адрес: MAC адрес панели.

4.3 Сеть

В данном разделе устанавливаются основные сетевые параметры, а также настройки даты/времени,

Настройки сети		СОХРАНИТЬ
<input type="checkbox"/> DNSP		
IP	Шлюз	
192.168.0.50	192.168.0.1	
Маска	DNS	
255.255.255.0	192.168.0.1	

4.3.1 Настройки сети

DNSP: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес вызывной панели.

✓ **Адрес по умолчанию:**
По умолчанию вызывная панель может иметь статический IP-адрес 192.168.1.90 либо 192.168.1.91.

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

4.3.2 Пользовательский NTP

Дата/время на устройстве: Отображает текущую дату и время на устройстве.

NTP сервер СОХРАНИТЬ

Дата/время на устройстве: 2020-05-11 15:45:17

Установить время автоматически

Пользовательский NTP

URL
192.168.0.12

Часовой пояс
UTC+00:00

Установка даты и времени вручную

Дата/время: 2020-05-11 15:45 Часовой пояс: UTC+00:00

Установить время автоматически: Включение/выключение автоматической установки времени.

Пользовательский NTP: Включение/выключение использования пользовательского NTP сервера.

URL: Поле ввода адреса пользовательского NTP сервера.

Часовой пояс: Выбор часового пояса.

Установка даты и времени вручную: Поля для ручного ввода даты и времени.

Установить время автоматически

Пользовательский NTP

URL
192.168.0.12

Часовой пояс
UTC+00:00

Установка даты и времени вручную

Дата/время: 2020-05-11 15:45

2020

< май 2020 г. >

п	в	с	ч	п	с	в
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

4.3.3 Система управления

Система управления СОХРАНИТЬ

Использовать сервер BAS-IP Link

URL: Пароль:

Отправлять журналы на сервер Отправлять статус на сервер

Использовать сервер BAS-IP Link: Включение/выключение использования ПО для мониторинга и управления домофонной системой Link.

URL: Адрес сервера управления.

Пароль: Пароль доступа.

Отправлять журналы на сервер: Включение/выключение отправки журналов панели на сервер.

Отправлять статус на сервер: Включение/выключение отправки текущего статуса панели на сервер.

4.4 Вызывная панель

Настройка адреса

Настройка адреса СОХРАНИТЬ

Типы: Многосубъектный

Экран:

Порт:

Портной номер:

Настройка адреса СОХРАНИТЬ

Типы: Глобальный

Портной номер:

Уникальный ввод номера вызова

Режим: Выбор режима работы панели.

i **Информация о работе режимов**

При выборе режима **"Глобальный"**, для вызова нужного монитора необходимо ввести 4 цифры номера здания, 2 цифры номера парадного, 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

При выборе режима **"Многоабонентский"**, для вызова нужного монитора достаточно ввести 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

Функция "Без ввода номера парадного": Доступна в глобальном режиме вызывной панели. Необходима для вызова монитора без ввода номера парадного.

i **Без ввода номера парадного**

Для работы этой функции у всех мониторов значение парадного необходимо установить 0.

Здание: Номер здания.

Парадное: Номер парадного.

Порядковый номер: Порядковый номер вызывной панели.

i **Порядковая нумерация панелей**

Если у вас несколько вызывных панелей, которые имеют один логический адрес, тогда в поле **"Порядковый номер"** укажите значение 2, 3, 4, 5 и т.д., до 9.

4.4.1 Настойки SIP



Вкл/Выкл: Включение/выключение SIP регистрации.

Прокси: Прокси SIP сервера, который может быть представлен как IP адресом, так и доменным именем.

Формат записи:
Перед адресом прокси обязательно нужно указывать "**sip**".

Сервер: Адрес SIP сервера.

Формат записи:
Может быть указан как IP-адресом, так и доменным именем.

STUN IP: Адрес STUN сервера⁴.

Пример:
stun.l.google.com⁵.

STUN порт: Порт STUN сервера.

Примечание:
Для STUN сервера Google используется порт 19302.

Пользователь: SIP номер.

Пример:
2222

Пароль: Пароль от SIP номера.

4.4.2 Настройки вызова



Консьерж: Включение/выключение функции вызова заданного номера в строке "Номер" при нажатии кнопки консьержа.

⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/STUN>

⁵ <http://stun.l.google.com/>

Номер: Направление, на которое будет совершаться вызов при нажатии кнопки консьержа.

i Если функция не включена, вызов консьержа происходит по внутреннему протоколу. Если в системе есть мониторы консьержа, вызов поступит на основной монитор. Если он не отвечает, вызов будет последовательно переходить на остальные мониторы в системе, если таковые имеются.

Максимальное время дозвона: Временной интервал, по истечении которого панель автоматически завершит исходящий вызов, если нет ответа.

Максимальное разговора: Временной интервал, по истечении которого панель автоматически завершит исходящий разговор.

Автовызов после ввода N цифр: Функция автоматического набора после ввода цифр, указанных в строке "Кол-во цифр".

Кол-во цифр: Выбор количества цифр, по нажатии которых произойдет автоматический вызов с панели.

4.4.3 Настройки устройства

Разрешение видео: Выбор предпочитаемого разрешения видео.

Профиль данных RTP: Выбор предпочитаемого профиля данных RTP.

Уровень громкости: Регулировка уровня громкости динамика панели.

RTSP пользователь: Логин для доступа к RTSP потоку панели.

RTSP пароль: Пароль для доступа к RTSP потоку панели.


Датчик приближения: Включение/выключение ИК датчика приближения. При обнаружении движения на расстоянии 50 см панель автоматически может включить подсветку клавиатуры, дисплей или функцию распознавания лиц.

i В зависимости от аппаратной ревизии устройств, датчик приближения может отсутствовать в следующих моделях многоабонентских вызывных панелей: AA-07, AA-07MF, AA-07B, AA-07BV, AA-07BC. За дополнительной информацией обратитесь к вашему дистрибьютору.

4.5 Квартиры

В данном меню отображается список квартир.

Квартира - логическая сущность, предназначенная для привязки к ней идентификаторов, кодов доступа и переадресаций. Также квартиры используются в качестве записей телефонной книги на экране устройства.

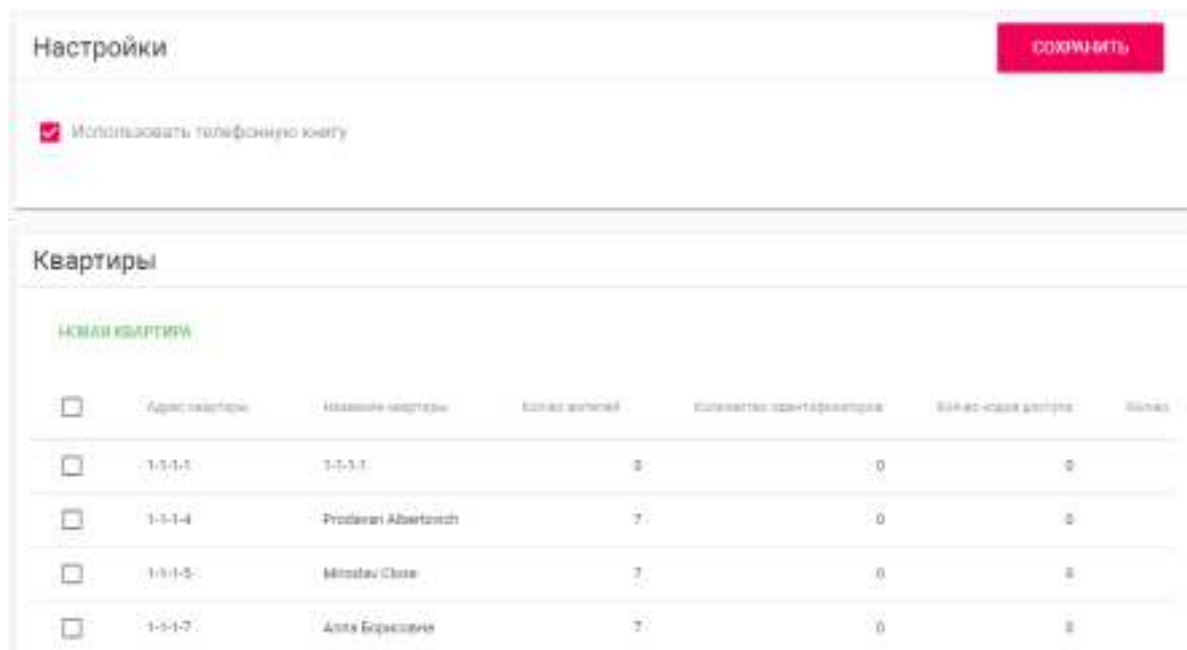

Использовать телефонную книгу: Включение/выключение использования телефонной книги и вызова ее через [Главный экран](#)⁶.

i Параметр сохраняется при резервном копировании и сбрасывается при установке настроек по умолчанию.

4.5.1 Новая квартира

После нажатия на кнопку "Новая квартира" отобразится следующий интерфейс:

⁶ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/glavnyj-ekran-2754641.html

**Здание:**

Номер здания
0001-9999

Парадное:

Номер парадного
00-99

Этаж:

Номер этажа
00-99

Квартира:

Номер квартиры
01-99

Название квартиры: Название квартиры. Например, "Квартира Петровых".

Количество жителей: Условное количество жителей, которые проживают в этой квартире.

После нажатия на кнопку "Подтвердить" отобразится следующая таблица:

Квартиры

НОВАЯ КВАРТИРА

Название квартиры	Количество жителей	Количество идентификаторов	Количество кодов доступа	Количество переадресаций	Действие
Квартира Ивановых	1	0	0	0	Посмотреть  
Квартира Петровых	1	0	0	0	Посмотреть  

22 / 120/2

В таблице указаны следующие столбцы:

Название квартиры: Название квартиры.

Количество жителей: Условное количество жителей в этой квартире.

Количество идентификаторов: Количество идентификаторов, которые выданы для этой квартиры. Идентификаторы можно создавать в меню "СКУД", вкладка "Идентификаторы⁷".

Количество кодов доступа: Количество кодов доступа, которые выданы для этой квартиры.

Количество переадресаций: Количество переадресаций, настроенных для этой квартиры.

Действия: Редактирование либо удаление квартиры.

4.6 СКУД

В данном меню указываются общие параметры управления системой контроля доступа, правила доступа и идентификаторы.

⁷ <https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/konfigurirovanie-chez-web-interfejs/skud/identifikatory>

4.6.1 Общие настройки

Мастер-карта: Номер мастер-карты.

Использовать общий код открытия: Включение/выключение использования общего кода для открытия замка.

Общий код открытия: Вводимый на клавиатуре панели код для открытия замка.

i При использовании модуля управления двумя замками SH-42, при вводе общего кода открытия на панели, будут открываться оба замка.

✓ Регистрация карт с помощью мастер-карты:
 Введите в поле «Мастер - карта» цифру 0 и нажмите кнопку «Применить».
 Далее поднесите необходимую для регистрации мастер-карту к области считывателя панели – отобразится текстовое уведомление "Ключ админа" и прозвучит сигнал «БИП», который означает, что мастер - карта успешно зарегистрирована.
 После этого к области считывателя панели подносите по очереди карты пользователей.
 После каждой карты пользователя будет звучать сигнал «БИП», который означает успешную регистрацию поднесенной карты. Также на дисплее панели отобразится, что добавлена новая карта.
Время между добавлением карт не должно превышать 10 секунд.

4.6.2 Управление замками

Управление замками
СОХРАНИТЬ

Замок #1

Время открытия замка (сек)	Задержка перед открытием (сек)
1	1

Замок #2

Время открытия замка (сек)	Задержка перед открытием (сек)
2	4

Открыть замок

Замок #1

ОТКРЫТЬ ЗАМОК

Замок #2

ОТКРЫТЬ ЗАМОК

Замок #1, Замок #2

Время открытия замка (сек): Время, на которое будут замкнуты или разомкнуты контакты реле панели.

Задержка перед открытием: Время, по истечении которого произойдет замыкание или размыкание контактов реле панели (задержка до открытия).

4.6.3 Открыть замок

Замок #1, Замок #2

Открыть замок: Функция открытия выбранного замка из WEB интерфейса панели.

4.6.4 Дополнительные настройки

Дополнительные настройки
СОХРАНИТЬ

(номер этажа/управление лифтом)

1

Режим охраны монитора

Номер этажа (управление лифтом): Номер этажа, на котором установлена вызывная панель. Параметр необходим для вызова лифта на указанный этаж при поднесении идентификатора к считывателю панели при использовании модуля лифта EVRC-IP.

Режим охраны монитора: Отключение сигнализации на внутреннем мониторе при поднесении карты, которая привязана к логическому адресу этого монитора.

4.6.5 Серверное управление доступом



Включено: Включение/выключение режима работы панели, при котором карты доступа и идентификаторы не хранятся в памяти панели и при поднесении таковой к считывателю, панель будет отправлять запрос на сервер и ожидать ответ - давать доступ или нет.

i Таймаут получения ответа от сервера составляет **до 15 секунд**. По истечению этого времени, панель автоматически обращается к своей базе данных и предоставляет либо не предоставляет доступ.

Использовать пользовательский сервер: Включение/выключение использования пользовательского сервера для управления панелью.

Пользовательский сервер: Адрес пользовательского сервера. В качестве сервера может использоваться сервер [Link](https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPLINK/BAS-IP+Link)⁸.

4.6.6 Вход датчика двери

⁸ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPLINK/BAS-IP+Link>

Вход датчика двери СОХРАНИТЬ

Вкл

Типов:
Датчик двери

Время срабатывания:
10

Повторная отправка сообщений о срабатывании

Время повторной отправки сообщений о срабатывании:
10

Статус:

Закрыть

Вкл: Включение/выключение использования входа датчика двери. Датчик двери используется для мониторинга состояния двери. Если дверь была не закрыта, по истечению времени срабатывания, в журнале отобразится, что дверь не закрыта.

Режим: Выбор режима работы входа. **Датчик двери** - используется при подключенном датчике двери. **Кнопка входа** - используется при подключении внешней кнопки входа.

Вход датчика двери СОХРАНИТЬ

Вкл

Режим:

Датчик двери
 Кнопка входа

Повторная отправка сообщений о срабатывании

Время повторной отправки сообщений о срабатывании:
10

Статус:

Закрыть

Время срабатывания: Временной интервал, по истечению которого, в журнале отобразится запись о том, что дверь не закрыта.

Повторная отправка сообщений о срабатывании: Включение/выключение повторной отправки сообщений в журнал системы и на e-mail.

Время повтора отправки сообщений о срабатывании: Интервал в секундах, по истечению которого в журнале системы отобразится повторное сообщение о том, что дверь не закрыта.

Статус: Обновление текущего статуса входа датчика двери.

4.6.7 Идентификаторы

В данном меню отображается таблица идентификаторов и кодов доступа, добавленных в память вызывной панели.

Квартира	ФИО владельца	Тип владельца	Тип идентификатора	Номер идентификатора	Ограничение срока действия
1-1-1-2	Иванов Иван	Владелец	Карта	1212112	Бессрочно

4.6.7.1 Добавление нового идентификатора

После нажатия на кнопку "Новый идентификатор" отображится следующий интерфейс:

Номер квартиры: Выбор квартиры из существующего списка квартир.

ФИО владельца: Данные о владельце идентификатора.

Тип владельца: Выбор типа владельца идентификатора. Доступны типы "Владелец" и "Гость".

Тип идентификатора: Выбор типа идентификатора.

❗ Типы идентификаторов:

Доступны 3 типа идентификаторов:

- **Карта** - EM-MarIn или Mifare карта. В соседнее поле "Номер идентификатора" необходимо ввести номер идентификатора в десятичном формате, без запятых. Зачастую код карты указан на самой карте либо в десятичном либо в шестнадцатиричном формате. Калькулятор перевода из различных систем счисления доступен по [ссылке](#)⁹.
- **UKEY** - UKEY идентификатор. В соседнее поле "Номер идентификатора" необходимо ввести номер идентификатора в десятичном формате.
- **Код доступа** - код для ввода на клавиатуре панели. В соседнее поле "Код доступа" необходимо ввести цифровой код длиной не более 30 символов.

Правило доступа: Выбор правила доступа из существующего списка правил.

Ограничение срока действия: Ограничение срока действия идентификатора во времени.

Ограничение кол-ва проходов: Ограничение количества проходов для идентификатора.

Замок #: Выбор открываемого замка.

4.6.8 Правила доступа

В данном меню устанавливаются правила доступа, согласно которым будет определяться уровень доступа различных пользователей и их идентификаторов.



ИДЕНТИФИКАТОР	Название	Действителен с	Действителен до
8	Тестовое правило	2019-01-23	2019-01-24

4.6.8.1 Создание нового правила

После нажатия на кнопку "Новое правило" отобразится следующий интерфейс:

⁹ <https://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter>

Изменить правило доступа

Название

Тестовое правило

Весь день

Начало

2019-01-22

Конец

2019-01-23

Повторять

Повторять

Ежегодно

Длительность повторов

Бесконечно

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ


Название: Название правила.

Весь день: Включение/выключение указания временного интервала действия правила в сутках.

- i** Если функция выключена, пользователь имеет возможность указать временной интервал действия данного правила.



Начало - Конец: Выбор интервала действия данного правила.

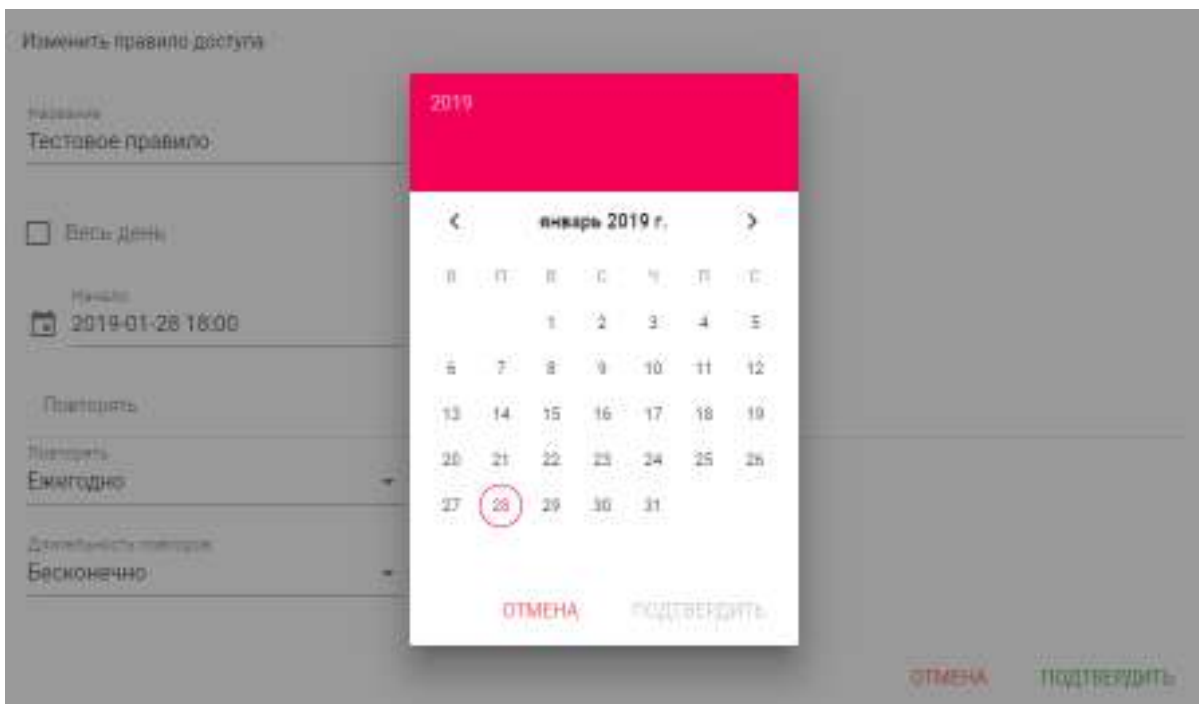

Повторять: Указание количества повторов данного правила исходя из различных временных условий.

- **Ежедневно** - Правило будет повторяться каждый день.
- **Еженедельно** - Правило будет повторяться каждую неделю.
- **Каждые 2 недели** - Правило будет повторяться каждые две недели.
- **Ежемесячно** - Правило будет повторяться каждый месяц.
- **Ежегодно** - Правило будет повторяться каждый год.
- **Настроить** - Выбор настроимового промежутка времени действия правила.

Новое правило доступа

Название

Правило доступа для сервисных раб

 Весь день

Начало: 2020-03-02 × Конец: 2020-05-02 ×

Повторять

Повторять
Настроить ▾ Каждый(е) 2

Настройка

Повторять
Еженедельно ▾

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Длительность пазов

Бесконечно ▾

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

Изменить правило доступа

Название

Тестовое правило

 Весь день

Начало: 2019-01-22 × Конец: 2019-01-23 ×

Ежедневно
Еженедельно
Каждые 2 недели
Ежемесячно
Ежегодно
Настроить

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

Длительность повторов: Выбор конечного периода действия данного правила

Изменить правило доступа

Название
Тестовое правило

Весь день

Начало
2019-01-22

Конец
2019-01-23

Повторять

Повторять
Ежегодно

Длительность повторов

Бесконечно

До

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

При выборе параметра "Бесконечно" правило будет действовать всегда. При выборе параметра "До", можно указать конечную дату действия данного правила.

4.6.9 Свободный доступ

В данном разделе можно произвести настройку свободного доступа для доступа в помещение по расписанию.

Включено	День	От	До	Звонок
<input type="checkbox"/>	Воскресенье	00:00	00:00	Перезвон
<input type="checkbox"/>	Понедельник	00:00	00:00	Перезвон
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторник	00:00	00:00	Перезвон
<input type="checkbox"/>	Среда	00:00	00:00	Перезвон
<input checked="" type="checkbox"/>	Четверг	00:00	00:00	Перезвон
<input type="checkbox"/>	Пятница	00:00	00:00	Перезвон
<input type="checkbox"/>	Суббота	00:00	00:00	Перезвон

Включено: Включение/выключение функции свободного доступа в помещение по расписанию. Эта функция может быть использована для сервисных служб, посещение которых имеет регулярный характер, например почтальонов, служб доставки, клининговых служб и так далее.



Активация функции

Для получения доступа в помещение на вызывных панелях серии AA-07X и AA-09X необходимо нажать на кнопку информации в правом нижнем углу клавиатуры.


Для получения доступа на вызывных панелях серии AA-11X, AA-12X и AA-14X необходимо нажать на кнопку консьержа два раза.

4.6.9.1 Дни


Выбор дней недели, по которым будет осуществляться свободный доступ.

Включено: Включение/выключение активации функции свободного доступа по определенному дню недели.

От: Выбор начального значения временного интервала, по которому будет осуществляться доступ.

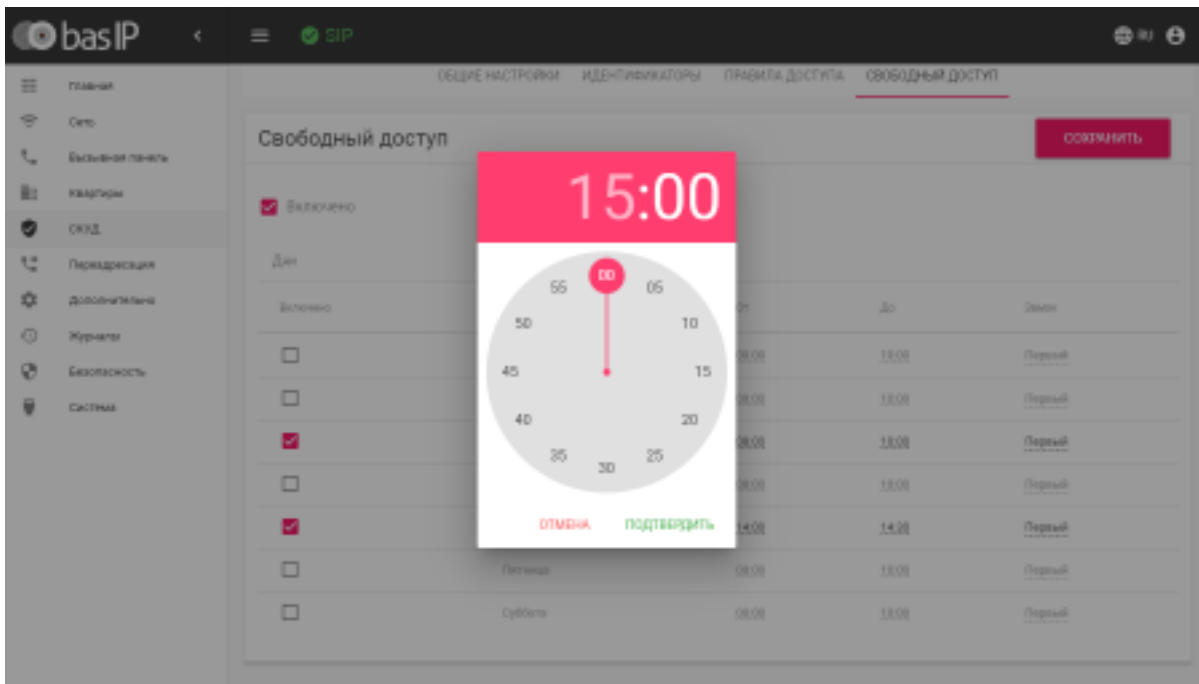

До: Выбор конечного значения временного интервала.

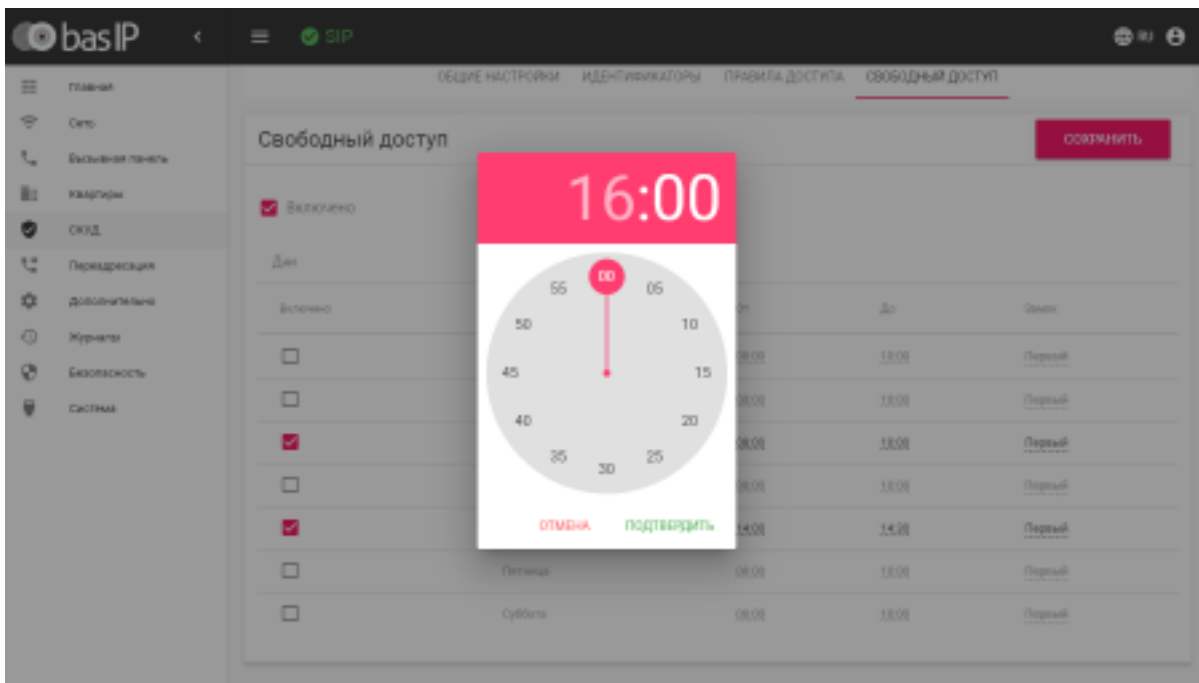

Замок: Выбор замка, который будет активироваться, при использовании функции свободного доступа. Актуально при использовании модуля SH-42.

⚠️ Функция будет работать, если на вызывной панели установлены корректные дата и время.

4.7 Переадресация

Данный раздел используется для подмены номеров средствами панели при вызовах, поступающих на внутренние мониторы, когда монитора нет или он отключен, либо на любой указанный SIP-номер.



4.7.1 Настройки переадресации

Режим: Выбор режима переадресации. **Все сразу** - вызов будет совершаться на все номера одновременно. **По очереди** - вызов будет совершаться последовательно с интервалом в 20 секунд.


4.7.2 Новая переадресация


После нажатия на кнопку "Новая переадресация" отобразится следующий интерфейс:

Редактирование переадресации

Номер квартиры
1

Настройки переадресации

Номер переадресации
sip:1@192.168.1.99 

Номер переадресации
sip:2255@sip.bas-ip.com 

ДОБАВИТЬ

ОТМЕНА **ПОДТВЕРДИТЬ**

Номер квартиры: Номер, набираемый на клавиатуре панели.

Номер переадресации: Направление, на которое будет совершаться вызов при вводе соответствующего номера на клавиатуре панели. Может быть использовано как для звонков внутри сети по P2P, так и по протоколу SIP.

Формат записи для P2P вызова
sip:1@192.168.1.99, где **1** - желаемый для отображения у вызываемого номер, **192.168.1.99** - IP-адрес вызываемого SIP клиента (в случае использования софтфона - IP-адрес устройства, на котором установлен софтфон).

Вызов на трубку SP-02:
sip:192.168.1.99, где **192.168.1.99** - IP-адрес вызываемой трубки.

Формат записи для вызова по протоколу SIP
sip:2255@sip.bas-ip.com, где **2255** - SIP номер вызываемого устройства, **sip.bas-ip.com** - адрес SIP сервера, который может быть указан как IP адресом так и доменным именем.

4.8 Дополнительно

Настройка объявления
СОХРАНИТЬ

Настройка объявления

Включено

URL
http://google.com

Таймаут
10

4.8.1 Настройки объявления


Включено: Включение/выключение режима показа рекламы (HTTP-страницы либо RTSP-потока) в режиме ожидания.

URL: URL отображаемой HTTP-страницы или RTSP-потока.

Таймаут: Таймаут показа рекламы (10 - 300 минут).

4.8.2 Список RTSP потоков

Функция просмотра дополнительных IP-камер во время вызова (до 4 потоков). Функция доступна для мониторов v4 и любых других SIP устройств с клавиатурой.

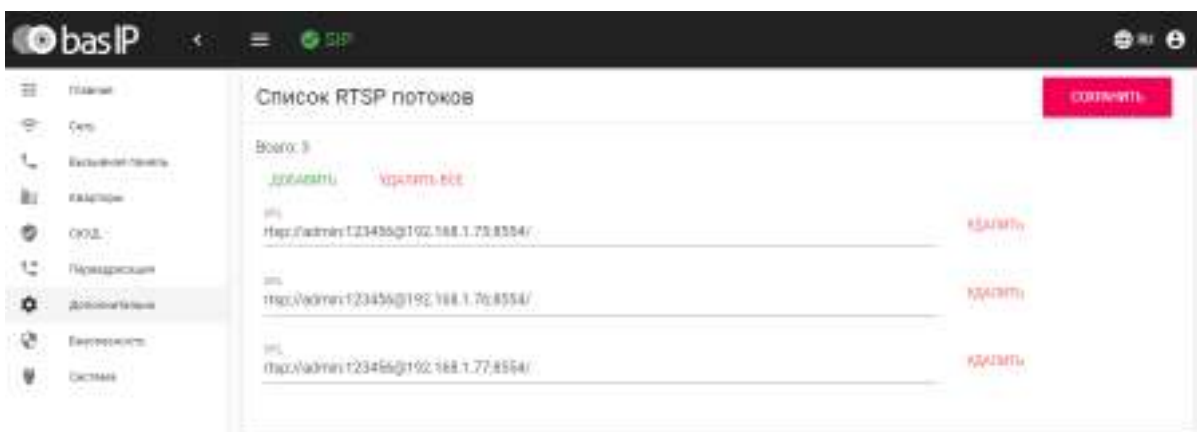

Подсказка:


Во время вызова возможно переключаться между потоками нажатием клавиш от 1 до 5 в меню монитора. Клавиша "1" соответствует потоку камеры вызывной панели, клавиши от "2" до "5" - дополнительно добавленным потокам (передача осуществляется посредством DTMF RFC2833).

URL: Адрес RTSP-потока, отображаемого при вызове.

Пример:
rtsp://admin:123@192.168.1.189:8554/ch01

4.8.3 Пользовательские уведомления

Окно для редактирования пользовательских уведомлений при различных действиях. Во время активации различных триггеров вызывная панель отображает на дисплее текст и проигрывает звуковое сообщение. В данном меню текст и звуковой файл для каждого действия можно изменить на пользовательские. Также доступна возможность изменения текста, отображаемого на главном экране.

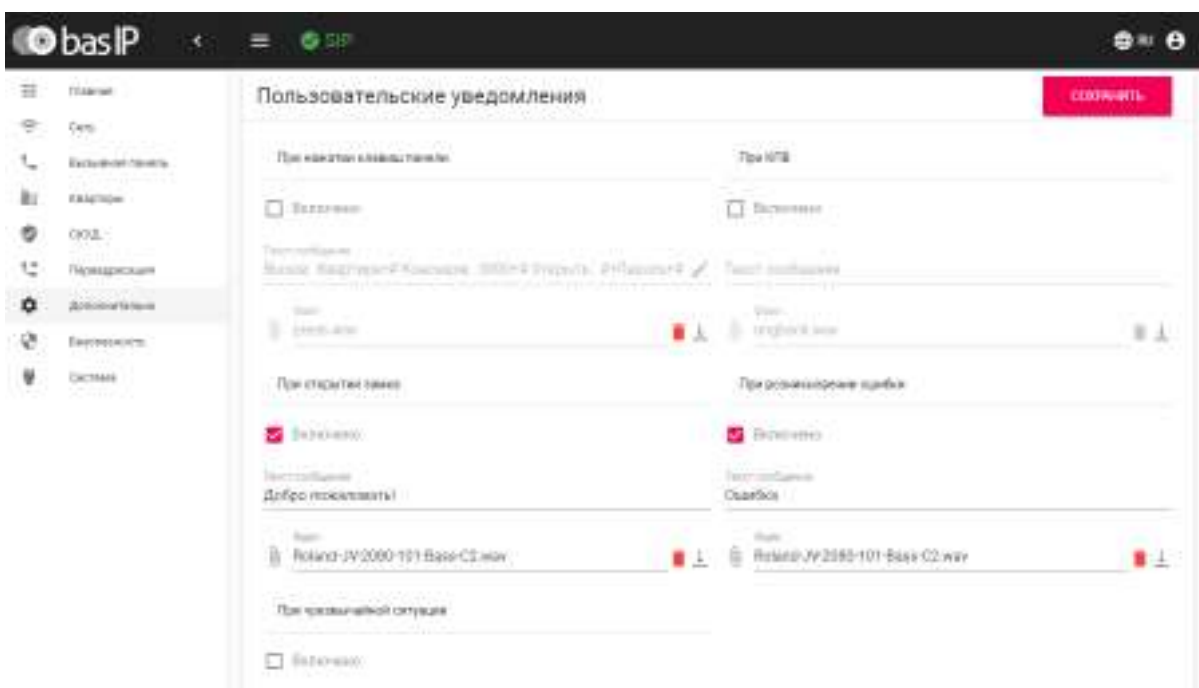


При нажатии клавиш панели: Звук при нажатии клавиш панели.

Текст сообщения: Текст, отображаемый на главном экране панели. В это поле можно вести, например, номер консьержа для связи либо название жилого комплекса.

Строка 1	Вызов: Квартира+#
Строка 2	Консьерж: 0000+#
Строка 3	Открыть: #+Пароль+#
Строка 4	Отмена: Нажмите *
	ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ


При открытии замка: Звук и текстовое сообщение "**Добро пожаловать**" при поступлении на панель сигнала об открытии замка.

При чрезвычайной ситуации: Звук и текстовое уведомление "**Тревога!**" при переключении панели в режим чрезвычайной ситуации. Переключение происходит программно через BAS-IP Link либо через стороннее ПО средствами API.

 В режиме чрезвычайной ситуации также открываются замки, подключенные к панели.

При КПВ: Звук и текстовое уведомление "**Вызов**" при исходящем вызове, после набора номера и до ответа на вызов другой стороной.

При возникновении ошибки: Звук и текстовое уведомление "**Ошибка**" при вводе незарегистрированного номера абонента, кода открытия замка и поднесении незарегистрированного идентификатора.

 Если какая либо из функций выключена - будет использоваться стандартный звук и стандартное текстовое сообщение.

4.9 Журналы

Меню, в котором отображаются все события, которые происходили в панели.

Журнал				
▼ ФИЛЬТРЫ				
Дата/время	Категория	Приоритет	Событие	Информация
2019-02-21 14:58:15	Система	Средней	Вход в веб-интерфейс	Состояние успешный вход (login) в веб-интерфейс
2019-02-21 13:42:40	Система	Средней	Вход в веб-интерфейс	Состояние успешный вход (login) в веб-интерфейс
2019-02-21 13:42:42	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090541, владелец: kaspala66
2019-02-21 13:43:06	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090542
2019-02-21 13:43:09	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090543
2019-02-21 13:43:34	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090543
2019-02-21 13:43:41	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090543
2019-02-21 13:43:26	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 0090547
2019-02-21 13:43:16	Доступ	Средней	Доступ ресурса удаленным сервером	Открыт канал 1 удаленным сервером

В данном разделе можно произвести фильтрацию данных в зависимости от выбранных столбцов с разбивкой по значениям.

В строке "Столбец" доступны значения:


- Приоритет
- Категория
- Название

The screenshot shows the basIP interface with a filter menu open. The menu has three options: "Приоритет", "Категория", and "Название". The log table below shows several entries with columns for "Дата/время", "Категория", "Приоритет", "Событие", and "Информация".

Дата/время	Категория	Приоритет	Событие	Информация
2019-02-19 22:45:41	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор T105423
2019-02-19 22:45:27	Доступ	Средней	Занесены в базу 1 идентификатор	Использован базовый идентификатор T102782, владелец: оторит канал 0
2019-02-19 22:20:19	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор T105423

В строке "Условие" доступны значения:


- Больше
- Меньше
- Равно

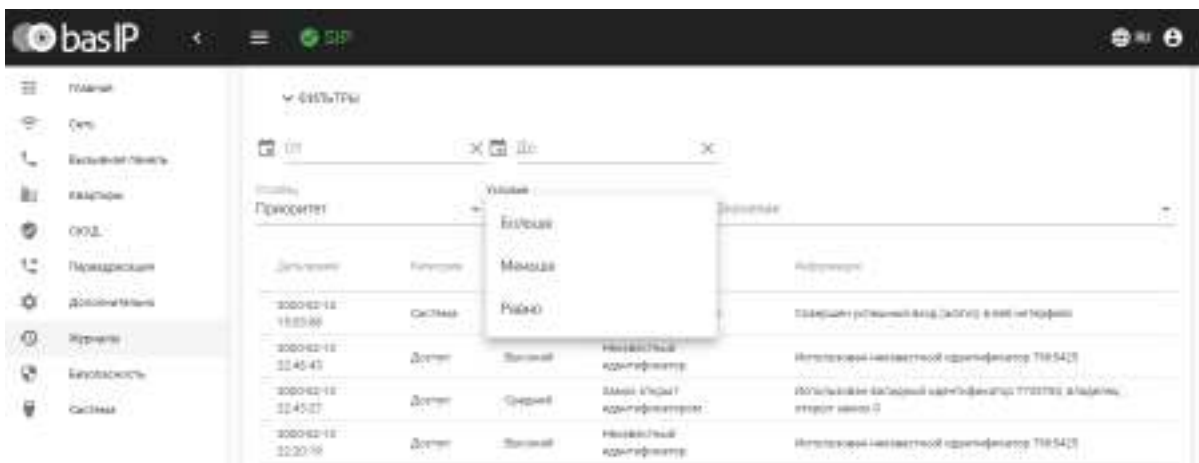

В строке **"Значение"** доступны различные опции в зависимости от выбранного столбца.


Для столбца **"Приоритет"**:

- Низкий
- Критичный
- Средний
- Высокий

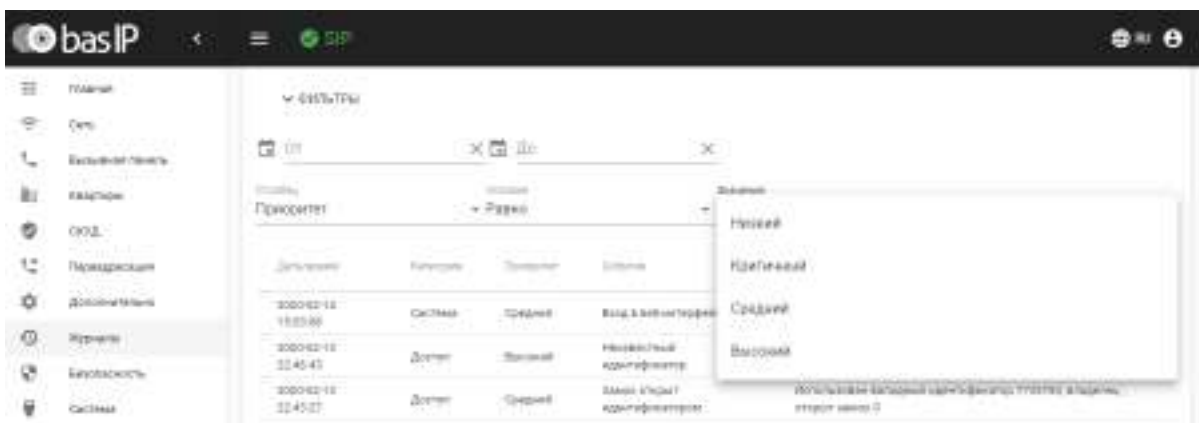


Для столбца **"Категория"**:

- Чрезвычайная ситуация
- Доступ
- Система
- Информация

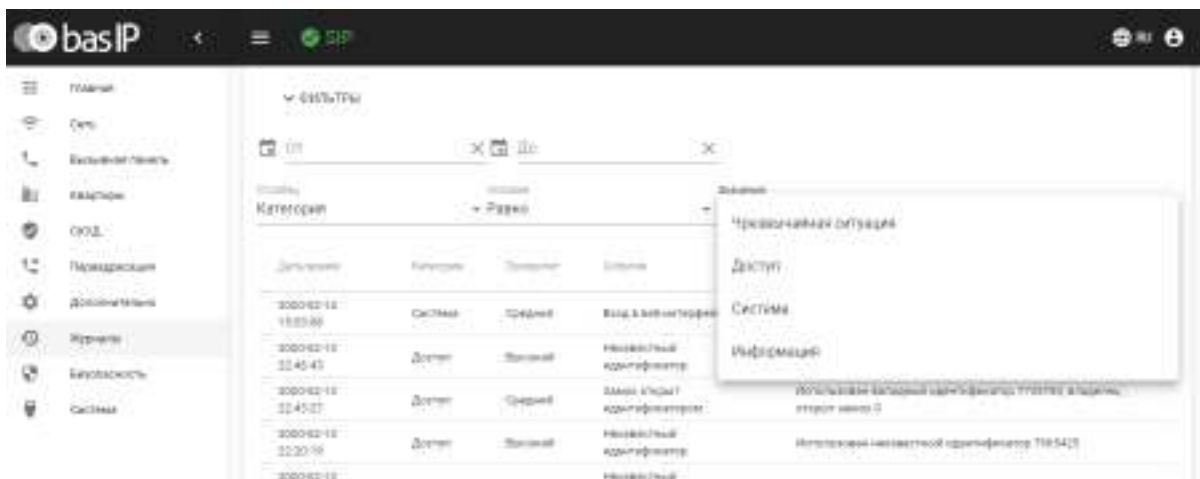

Для столбца "**Название**":

- Исходящий вызов
- Обновление ПО
- Доступ запрещен из веб-интерфейса
- Обнаружено движение
- Неизвестный идентификатор
- Входящий вызов

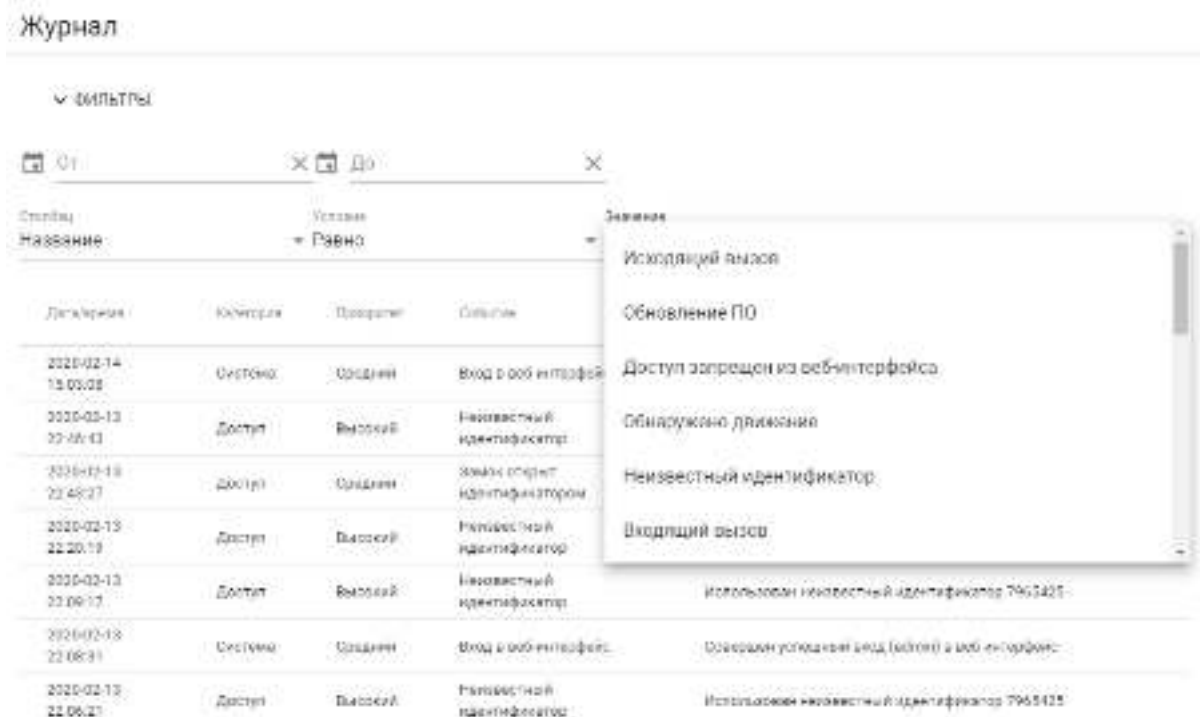

- Длительное открытие замка
- Доступ запрещен удаленным сервером
- Нештатное событие
- Неверный код доступа
- Неудачная попытка входа в веб-интерфейс
- Доступ разрешен удаленным сервером

Журнал

Фильтры

От: До:

События

Название	Уровень	Пользователь	Событие	Заметки
Длительное...	Критично	Система	Создан	Вход в веб-интерфейс
2020-02-14 18:02:00	Система	Создан	Вход в веб-интерфейс	
2020-02-13 22:45:42	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	
2020-02-13 22:43:27	Доступ	Средний	Замок открыт идентификатором	
2020-02-13 22:20:19	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	
2020-02-13 22:09:17	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7955425
2020-02-13 22:09:21	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Успешно выполнен вход (edit) в веб-интерфейс
2020-02-13 22:04:21	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7955425

- Неизвестный идентификатор лица
- Доступ разрешен из веб-интерфейса
- Замок открыт ответным устройством
- Замок открыт идентификатором
- Экстренное событие
- Замок открыт кнопкой свободного доступа
- Замок открыт кнопкой выхода
- Введен общий код доступа

Журнал

▼ ФИЛЬТРЫ

От	До	Уровень	Роль	Заголовок
Название	Роль	Роль	Роль	Роль
Дата/время	Категория	Приоритет	Объект	
2020-02-14 13:03:08	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Экстренное событие
2020-02-13 22:46:48	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Замок открыт кнопкой свободного доступа
2020-02-13 22:43:27	Доступ	Средний	Замок открыт идентификатором	Замок открыт кнопкой выхода
2020-02-13 22:20:19	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Введен общий код доступа
2020-02-13 07:04:17	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7965426
2020-02-13 22:08:21	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Совершен успешный вход (idm) в веб-интерфейс
2020-02-13 22:08:21	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7965425

- Замок открыт идентификатором лица
- Вход в веб-интерфейс

Журнал

▼ ФИЛЬТРЫ

От	До	Уровень	Роль	Заголовок
Название	Роль	Роль	Роль	Роль
Дата/время	Категория	Приоритет	Объект	
2020-02-14 15:03:08	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Экстренное событие
2020-02-13 22:46:48	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Замок открыт кнопкой свободного доступа
2020-02-13 22:43:27	Доступ	Средний	Замок открыт идентификатором	Замок открыт кнопкой выхода
2020-02-13 22:20:19	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Введен общий код доступа
2020-02-13 22:08:17	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Замок открыт идентификатором лица
2020-02-13 22:08:17	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7965425
2020-02-13 22:08:21	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Совершен успешный вход (idm) в веб-интерфейс
2020-02-13 22:08:21	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 7965425

В зависимости от выбранных параметров можно настроить гибкое отображение выводимых данных в журнале и произвести оперативный поиск информации.

4.9.1 E-mail уведомления

В данном меню производится настройка почтового сервера для последующего уведомления по e-mail о различных событиях, которые записываются в журнал.

4.9.1.1 Настройки почтового сервера

The screenshot shows the 'Настройки почтового сервера' (SMTP Settings) page. At the top, there are two tabs: 'ЖУРНАЛ' and 'E-MAIL УВЕДОМЛЕНИЯ', with the latter being active. The page title is 'Настройки почтового сервера' and there is a red 'СОХРАНИТЬ' button in the top right corner. The configuration fields are as follows:

Тип почтового сервера	SMTP	Порт	457
Адрес почтового сервера	smtp.gmail.com	Имя пользователя	notifications@bcs-ir.com
Порт	SSL	Пароль	12300255
Имя отправления	Notifications from the panel	Имя	Notifications from the panel
Email получателя	system_journal@bcs-ir.com		

At the bottom left, there is a blue button labeled 'ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОХРАНИТЕЛЯ'.

Тип почтового сервера: Выбор предпочитаемого типа почтового сервера.

This screenshot shows the same 'Настройки почтового сервера' page, but with a dropdown menu open for the 'Тип почтового сервера' field. The dropdown menu contains the following options:

- Не указан
- SMTP

The 'SMTP' option is currently selected. The 'СОХРАНИТЬ' button in the top right corner is highlighted with a red border.

Порт: Поле ввода порта почтового сервера.

Тип шифрования: Выбор предпочитаемого типа шифрования, TLS или SSL.

Имя пользователя SMTP сервера
smtp@gmail.com

Порт
457

Имя:
Сюсюкзано
ILB
SS

Почтовый адрес получателя
12333255

Имя отправителя
system_joomla@ibashp.com

Тема
Notifications from the panel

ОТПРАВИТЬ ТЕСТОВОЕ ПИСЬМО

Имя пользователя: Поле ввода имени пользователя SMTP сервера.

Пароль: Поле ввода пароля пользователя SMTP сервера.

Имя отправителя: Поле ввода имени отправителя, которое будет отображаться во входящем письме.

Email получателя: Поле ввода почтового адреса получателя.

Тема: Тема письма.

Отправить тестовое письмо: Кнопка отправки тестового письма для проверки правильности ввода данных.

4.9.1.2 E-mail уведомления

В данном блоке отображается список событий, которые могут быть отправлены на указанный почтовый адрес.

E-mail уведомления

СОХРАНИТЬ

- Доступ запрещен - недействительный идентификатор
- Доступ запрещен - недействительный Face ID
- Доступ запрещен - неверный код
- Доступ запрещен удаленным сервером - API
- Доступ запрещен через веб-вызов API
- Доступ запрещен - неизвестный идентификатор
- Доступ предоставляется по вызову API
- Доступ предоставлен ответным устройством
- Доступ предоставлен по общему коду доступа
- Доступ предоставлен удаленным сервером
- Доступ предоставлен идентификатором
- Доступ предоставлен Face ID
- Замок открыт слишком долго
- Замок был открыт кнопкой выхода
- Замок открыт кнопкой свободного доступа

4.10 Безопасность

В данном меню можно изменить пароль администратора и менеджера.

Управление паролями
СОХРАНИТЬ

Имя пользователя
Администратор

Старый
Пароль должен быть 8-значно-алфавитом

Новый
Пароль должен быть 8-значно-алфавитом

Подтвердить
Пароль должен быть 8-значно-алфавитом

Администратор - имеет полный доступ ко всем настройкам панели.

Менеджер - имеет доступ к настройкам панели, но ему ограничен доступ к меню СКУД. Обычно доступ к данному аккаунту предоставляется монтажным организациям для установки и настройки системы.

- i Менеджер может менять только пароль менеджера.
Администратор может менять пароль менеджера и пароль администратора.

Старый пароль: Поле для ввода текущего пароля.

Значение по умолчанию:
По умолчанию пароль администратора - **123456**.
По умолчанию пароль менеджера - **1234**.

Новый пароль: Поле для ввода нового пароля.

Подтвердить: Поле для подтверждения нового пароля.

4.11 Система

В данном меню осуществляется резервное копирование и восстановление настроек панели, обновление ПО, смена языка и программная перезагрузка.




4.11.1 Настройки


Выберите файл: Выбор файла конфигурации панели из файловой системы ПК.

Установить настройки по умолчанию: Сброс всех настроек вызывной панели к заводским установкам.

Сохранить все настройки: Сохранение и экспорт конфигурационных файлов. В зашифрованном файле содержатся настройки отображения телефонной книги, настройки взаимодействия с сервером Link и логического адреса.

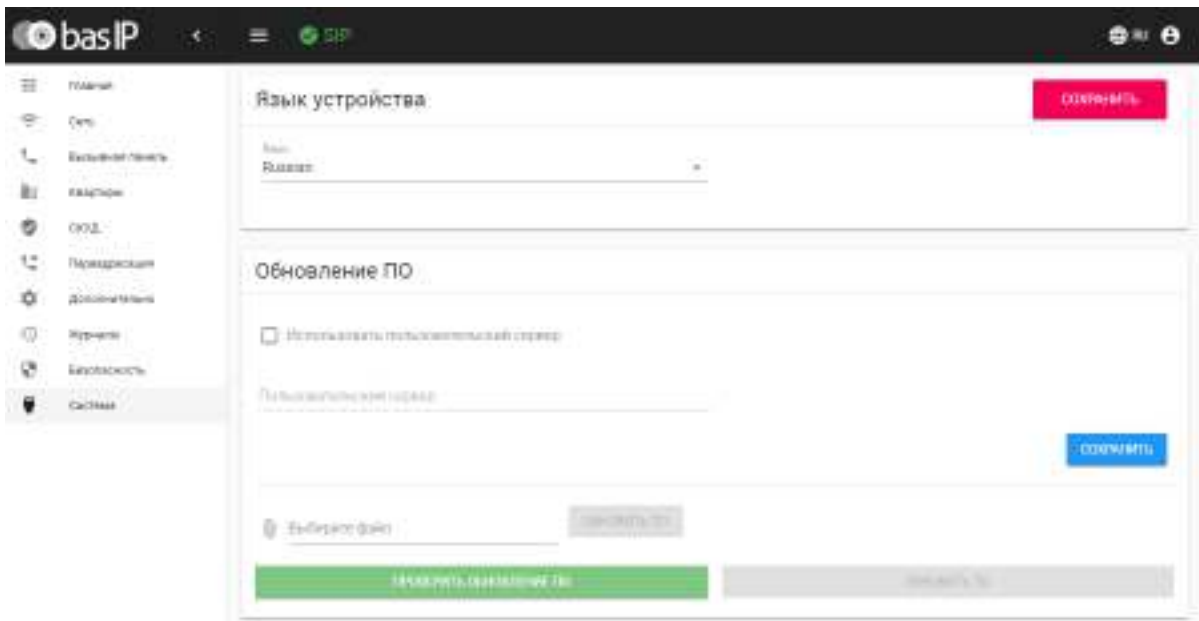


4.11.2 Экспорт/импорт данных

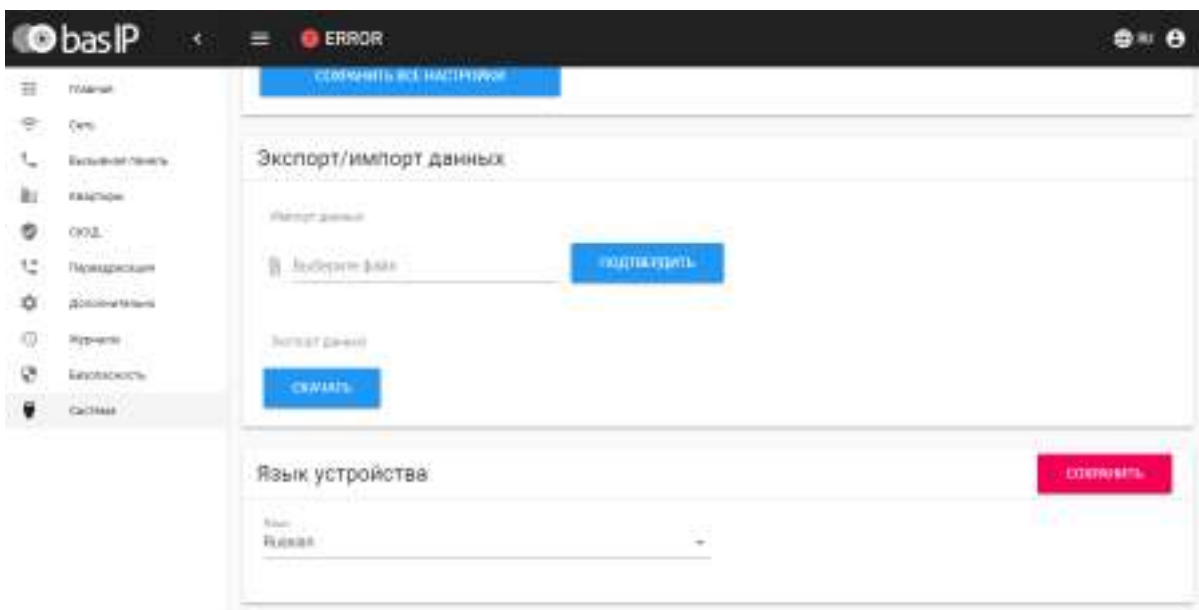

Импорт данных: выбор файла данных для импорта настроек в панель.

⚠ При импорте данных в панель все данные в таблицах "Квартиры", "Переадресация", "Идентификаторы" и "Правила доступа" будут удалены и заменены новыми данными без возможности восстановления старых данных.

Экспорт данных: Экспорт данных из панели.

 При экспорте данных создается защищенный ZIP-архив, который содержит в себе данные таблиц "Квартиры", "Идентификаторы", "Правила доступа", "Переадресация".

4.11.3 Язык устройства

Выбор языка устройства. На выбор доступны: Русский, Английский, Украинский, Испанский, Польский.

4.11.4 Обновление ПО


Использовать пользовательский сервер: Включение/выключение использования пользовательского сервера обновлений. Используется в закрытых сетях домофонии.


Пользовательский сервер: Поле ввода IP-адреса или домена пользовательского сервера обновлений.

Выберите файл: Выбор файла обновления ПО из файловой системы ПК. После выбора файла необходимо нажать на кнопку "Обновить ПО".

Проверить обновление: Проверка наличия обновления ПО на сервере BAS-IP либо пользовательском сервере.


Обновить ПО: Начать обновление ПО.

 **ВАЖНО:**
Перед каждым обновлением ПО необходимо создавать резервную копию настроек панели.

 **Особенности обновления системы:**
При обновлении системы через WEB или графический интерфейс автоматически создается резервная копия всех приложений установленных на вызывной панели, а также сохраняются все конфигурационные файлы. При каждом последующем обновлении файл резервной копии будет перезаписан.
Система создает резервную копию всех настроек панели, пароли, пользовательские уведомления, настройки SIP, настройки замков, настройки сети, режима работы панели.

При откате обновления до предыдущей версии в случае несовместимости баз данных текущие настройки могут быть автоматически удалены и восстановлены из предыдущей резервной копии.
При откате обновлений рекомендуется сброс устройств до заводских настроек.

4.11.5 Перезагрузка

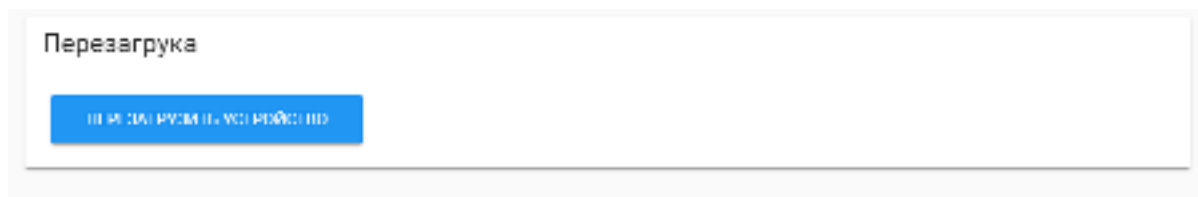

Перезагрузка: Программная перезагрузка вызывной панели.

5 Установка и подключение

На данной странице описан процесс установки и подключения вызывной панели.

- [Проверка комплектности продукта](#)(see page 57)
- [Электрическое подключение](#)(see page 57)
- [Механический монтаж](#)(see page 64)
- [Подключение дополнительных модулей](#)(see page 64)

5.1 Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект вызывной панели входит:

Вызывная панель	1 шт
Кронштейн для врезной установки	1 шт
Винты для крепления кронштейна	4 шт
Инструкция пользователя	1 шт
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей.	1 шт
Комплект заглушек для соединений	1 шт
Установочные винты с ключом	1 шт

5.2 Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к сетевому коммутатору/маршрутизатору.

📘 Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3¹⁰.


- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.
- Должны быть подведены провода для подключения замка и дополнительных модулей (опционально).

¹⁰ <https://habr.com/post/208202/>

- ✔ К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки у которых коммутируемый ток не превышает 5 Ампер.


Ниже представлены типовые схемы подключения всех элементов к вызывной панели:

1. Схема подключения электромеханического замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S.

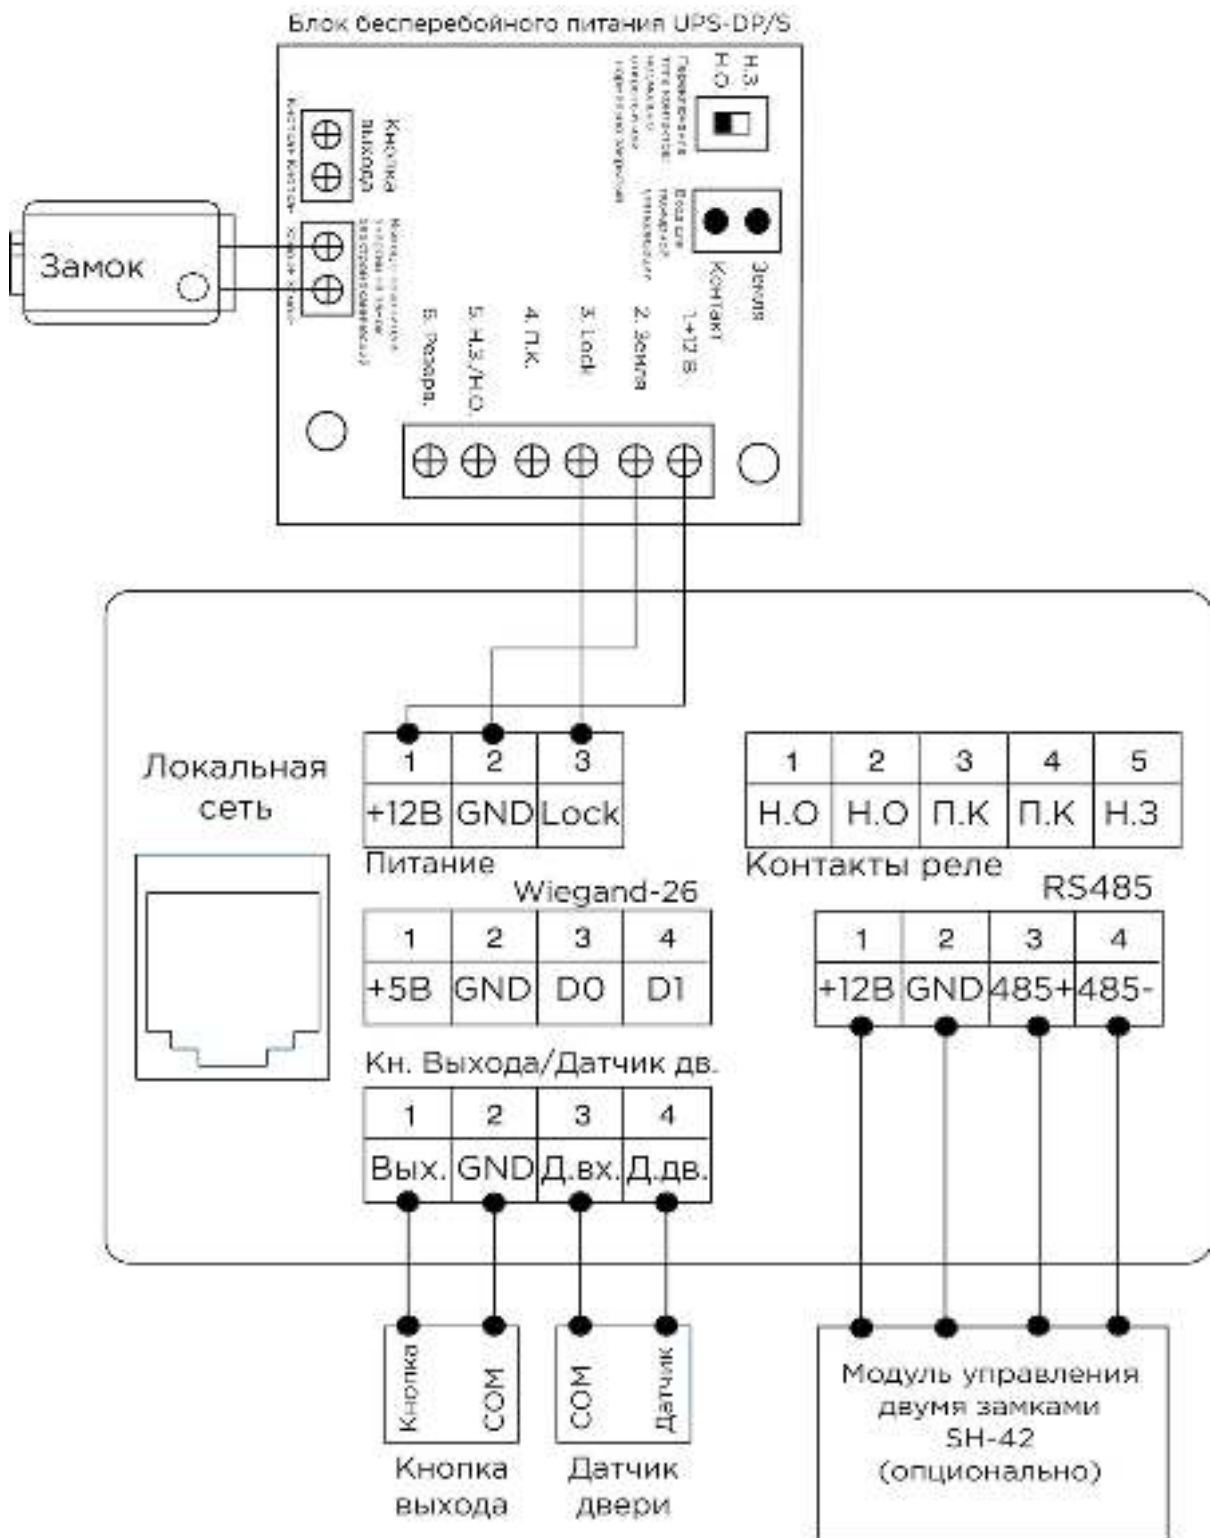


2. Схема подключения электромеханического замка с использованием внешнего источника питания для замка.


Блок бесперебойного питания UPS-DP/S

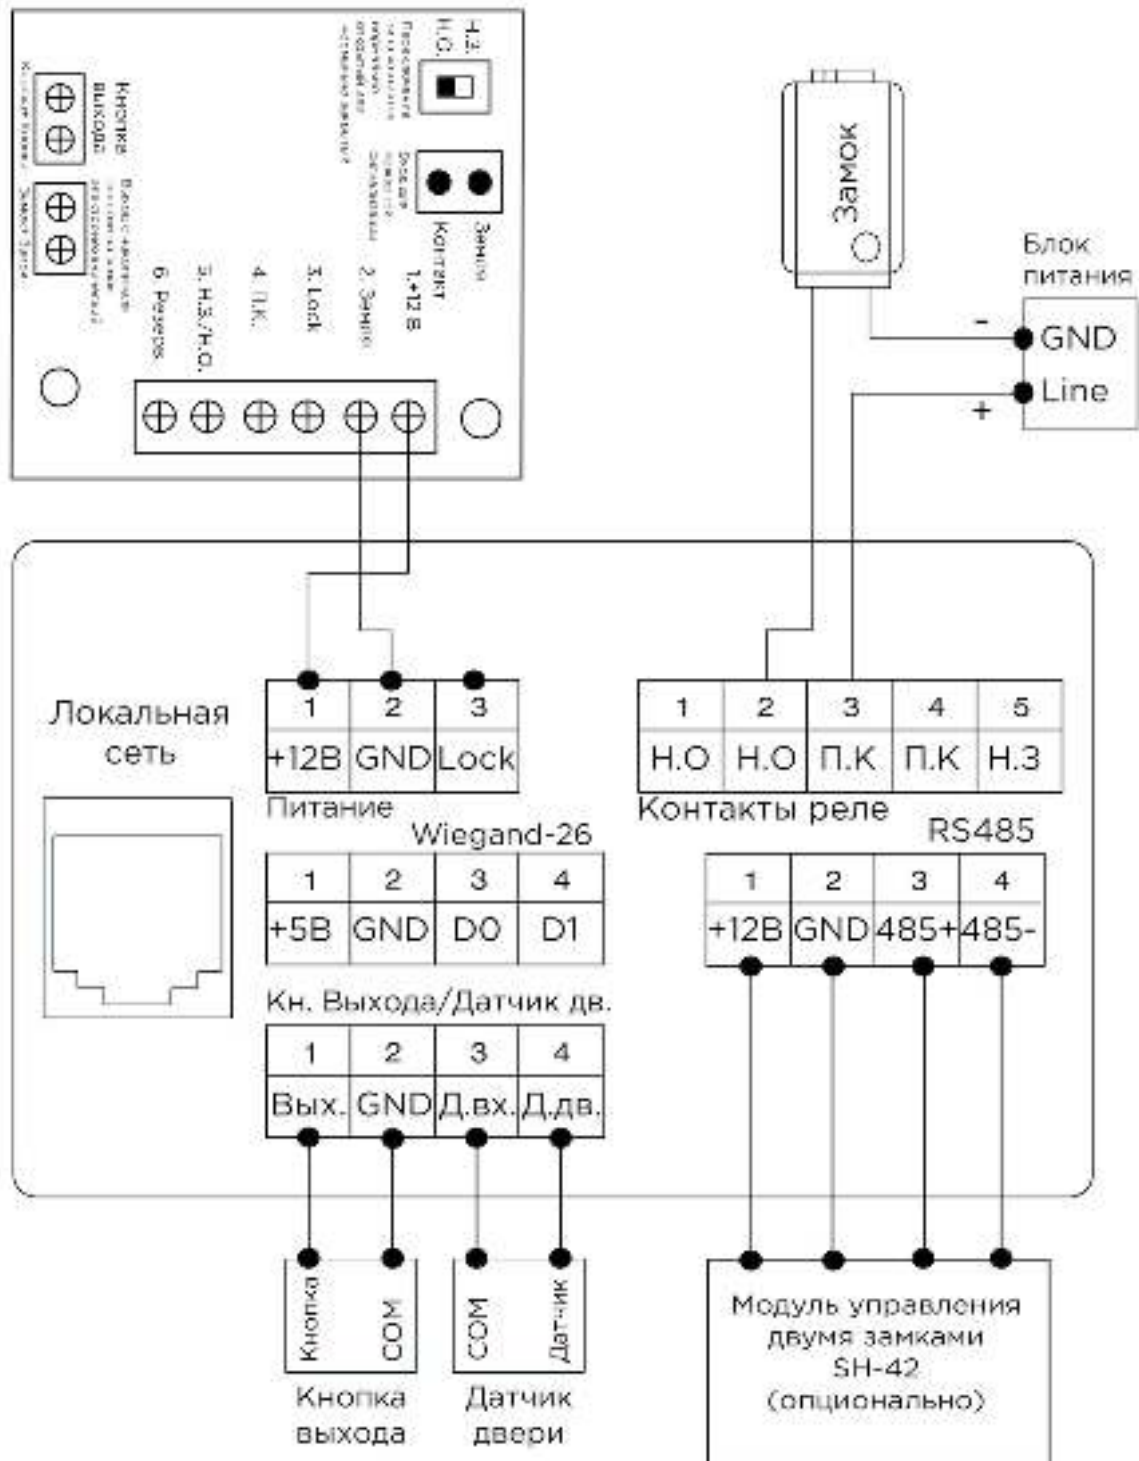

3. Схема подключения электромагнитного замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S.

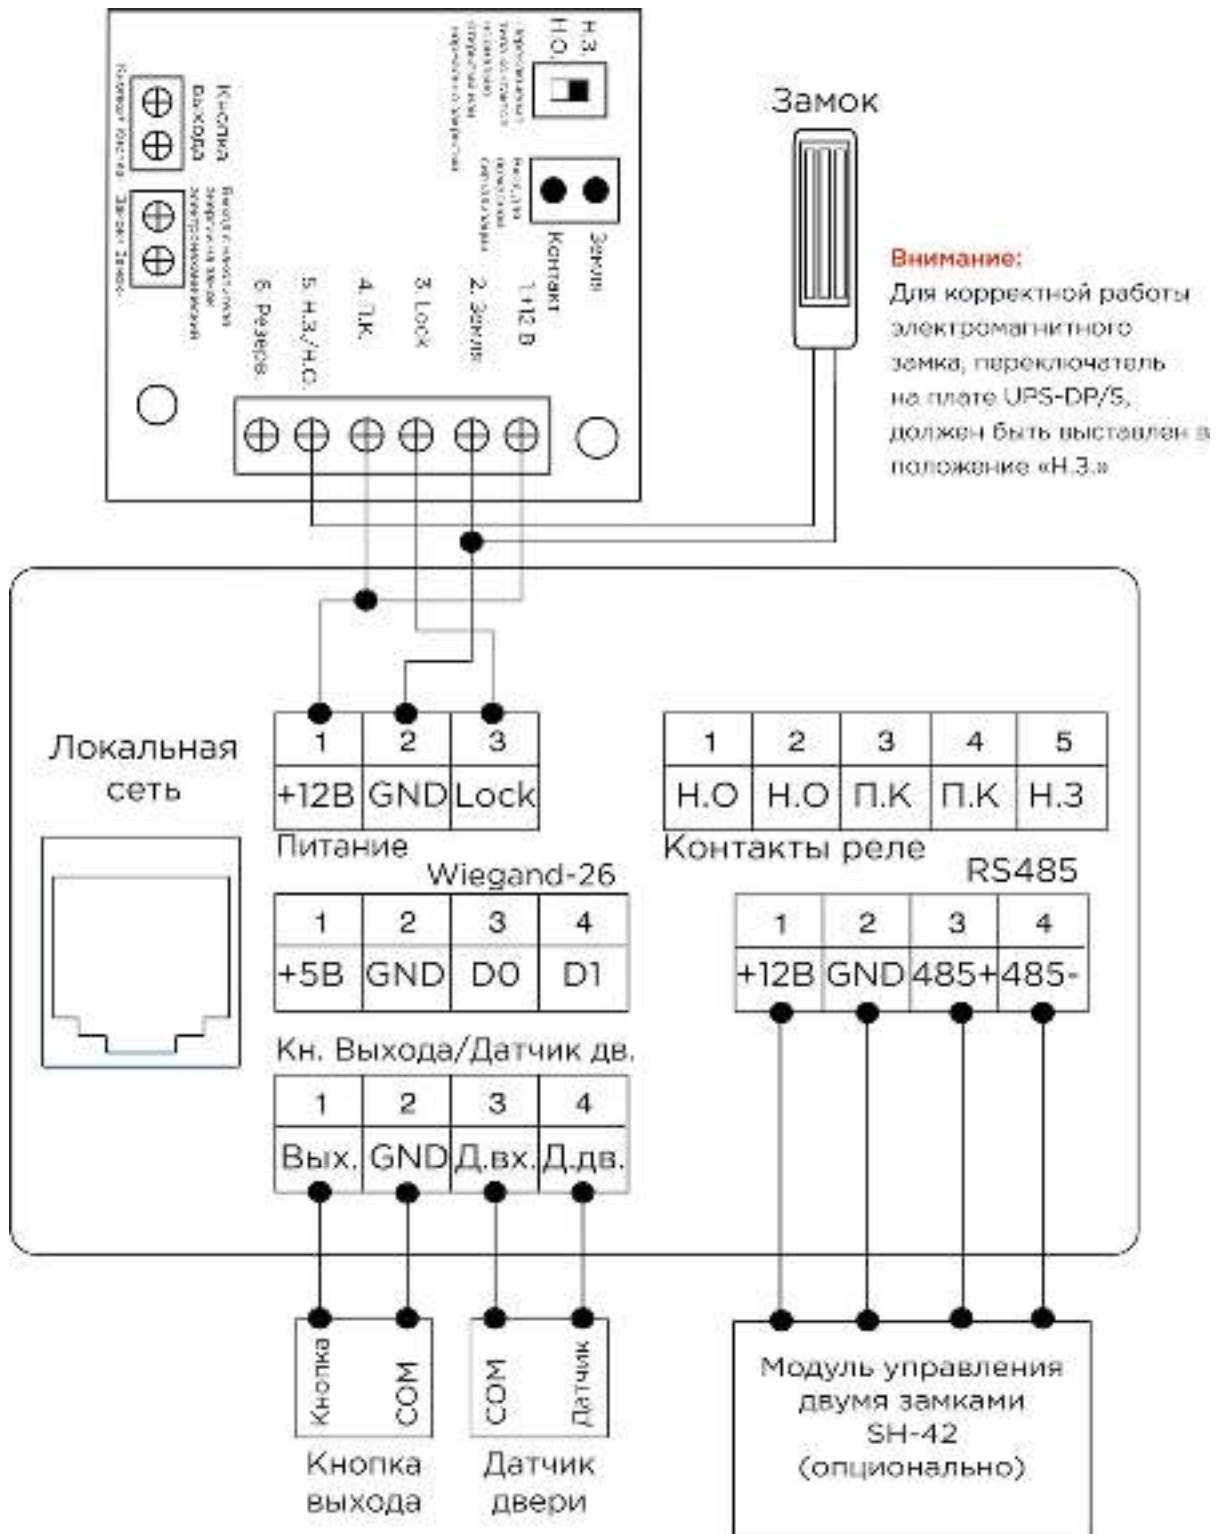


4. Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания.

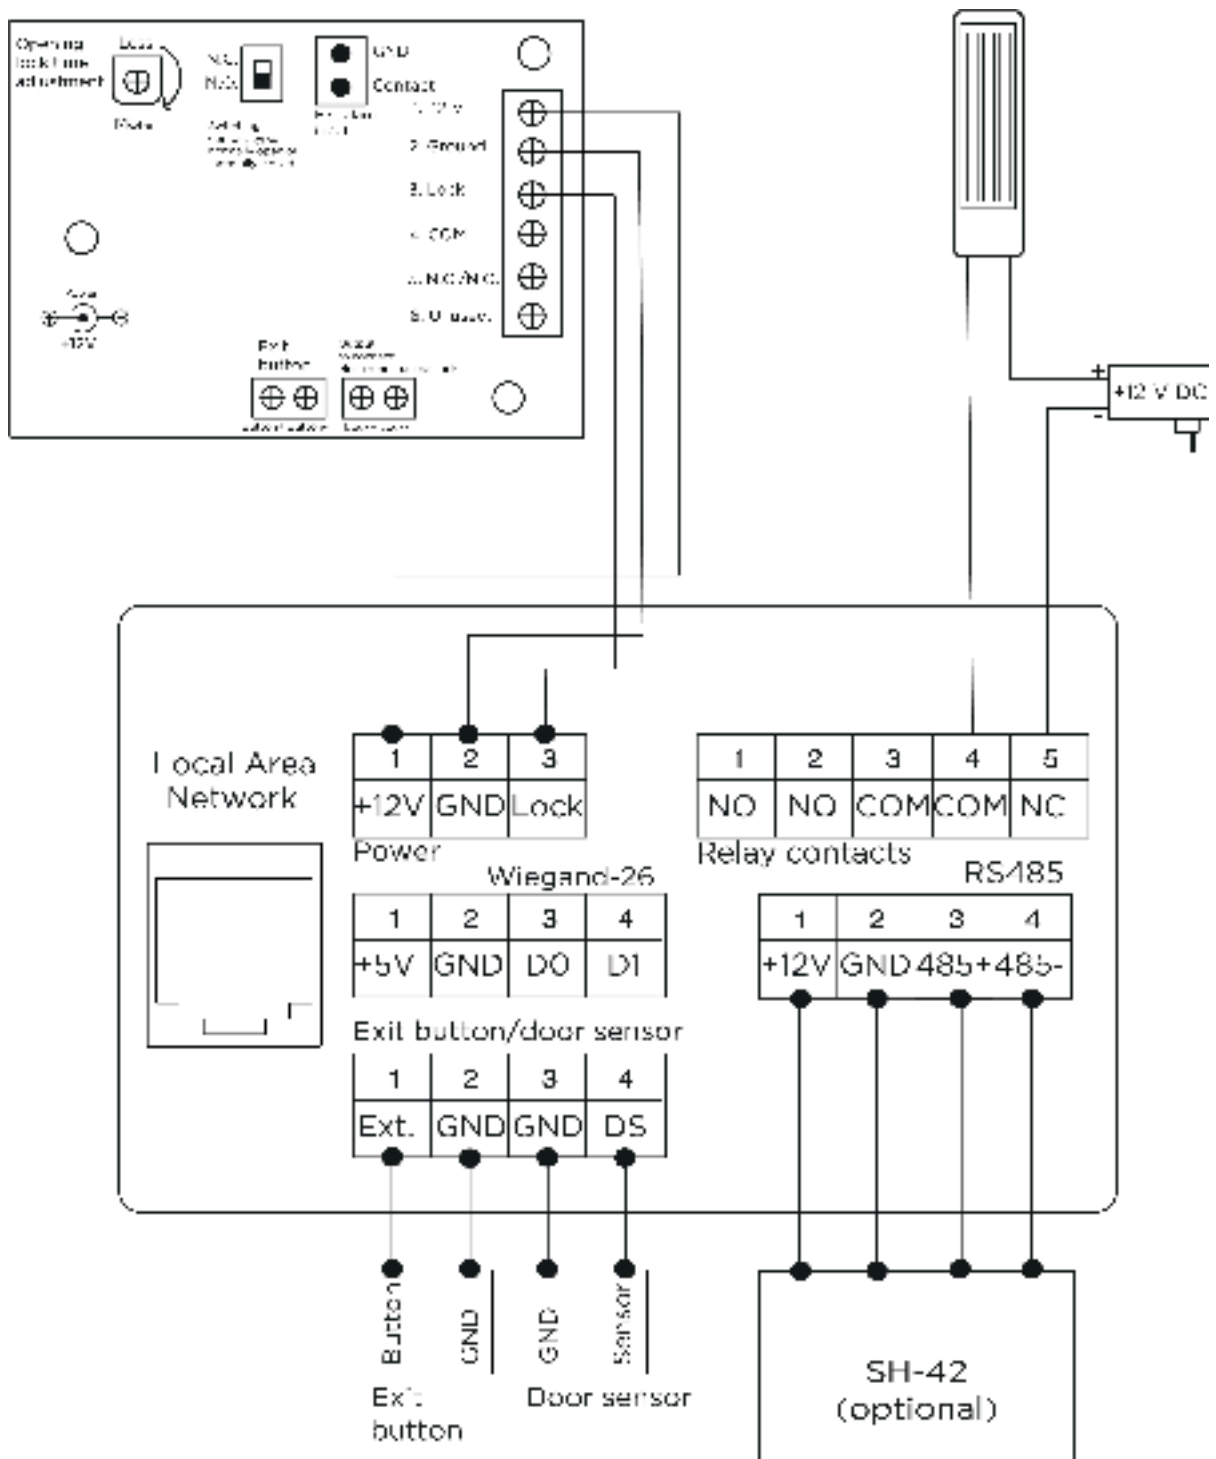

5.3 Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 141×351×61 мм (для врезного монтажа) Габаритные размеры кронштейна (монтажной коробки) = 140×350×60 мм. Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

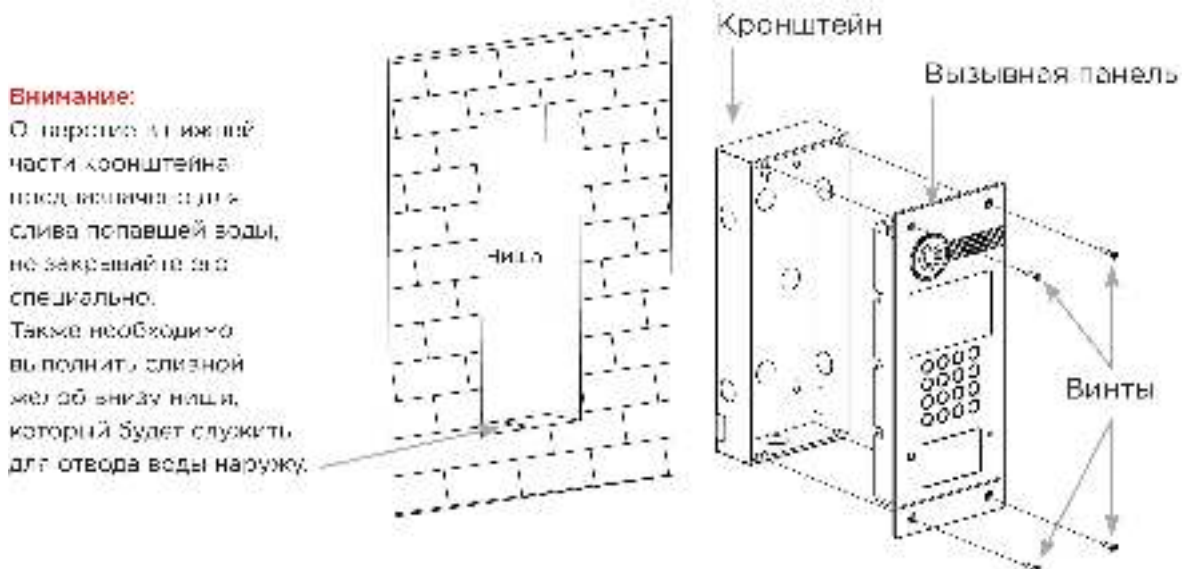

[i Скачать чертеж кронштейна для врезной установки¹¹](#)

i Рекомендации по высоте установки:
 Устанавливать вызывную панель следует на удобной для вас высоте. Ориентировочная высота установки 160-165 см по уровню камеры.

5.4 Подключение дополнительных модулей

Ко всем многоабонентским панелям можно подключить следующие модули:

- Модуль управления двумя замками SH-42
- Модуль управления лифтовым оборудованием EVRC-IP
- Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY BME-03

¹¹https://wiki.bas-ip.com/download/attachments/2753854/AA-03_AA-05_AA-07_AA-07B_AA-07BV_AA-07BC.pdf?api=v2&modificationDate=1566297777791&version=1

6 Использование устройства

- [Мобильный доступ UKEY](#)(see page 65)
- [Получение RTSP потока с камеры вызывной панели](#)(see page 72)

6.1 Мобильный доступ UKEY

6.1.1 Описание

Мобильный доступ UKEY от BAS-IP является универсальной технологией для получения доступа в помещение или на территорию объекта с возможностью использовать в одном считывателе одновременно: карточки EM-Marin и MIFARE/шифрованные карты MIFARE Plus/MIFARE Classic, мобильный телефон (Bluetooth и NFC).

UKEY обладает следующими преимуществами:

- возможность использовать одновременно несколько стандартов идентификации: EM-Marin, MIFARE, Bluetooth и NFC
- возможность использовать мобильный телефон в качестве идентификатора
- регулируемая дальность срабатывания мобильного идентификатора (при использовании Bluetooth)
- низкое энергопотребление
- специальный алгоритм шифрования для мобильных идентификаторов и карт MIFARE Plus
- возможность применения на любых типах объектов
- возможность установки мобильного доступа UKEY в ранее приобретённые вызывные панели
- удобство для пользователя

6.1.2 Принцип работы

Идентификация и открытие замка возможны благодаря наличию в панелях встроенного модуля ВМЕ-03 с поддержкой мобильного доступа UKEY.

Мультиформатный модуль ВМЕ-03, которым могут быть оснащены все вызывные панели BAS-IP, у которых есть встроенный считыватель, позволяет производить идентификацию пользователя по технологии UKEY с использованием различных идентификаторов (карты, брелоки, телефон) и выполняет роль универсального считывателя для системы контроля доступа.

6.1.3 Мобильный доступ с приложением [UKEY](#)¹²

¹² <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>

Для комфортной работы пользователей с вызывными панелями BAS-IP, оснащенными мультиформатными считывателями, компания BAS-IP выпустила новое мобильное приложение UKEY, которое после получения мобильного идентификатора используется для открытия дверей/ворот/шлагбаумов.

Для каждой вызывной панели, оснащенной модулем считывателя с поддержкой мобильного доступа UKEY, может быть настроена разная дальность срабатывания мобильного идентификатора, в диапазоне от 2 сантиметров до 10 метров. Расстояние срабатывания зависит не только от выбранного режима, но и от толщины стен в помещении, погодных условий (при размещении панели на улице) и других факторов.

Режимы работы (дальность) срабатывания мобильного идентификатора:

- Касание (расстояние срабатывания до 2 см)
- Дверь (расстояние срабатывания до 1 м)
- Ворота/шлагбаум (регулируемое расстояние от 0,5 м до 10 м)

6.1.4 Настройка в три клика с приложением **UKEY Cfg**¹³

Возможности приложения:

- Настройка режима работы карт EM-Marin, MIFARE и BLE (Bluetooth Low energy) - включение и отключение стандартов считывания
- Установка шифрования для идентификатора UKEY. Это даст возможность привязать шифрованный ключ идентификатора к выбранному считывателю
- Включение и отключение режимов шифрования для карт MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Включение диверсификации для карт MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Настройка звукового подтверждения при поднесении мобильных идентификаторов к считывателю в режимах ожидания и считывания
- Установка режима работы: Дверь, Касание, Ворота/Шлагбаум
- Настройка дальности режима работы при выборе режима "Ворота/Шлагбаум"
- В связке со считывателем TR-03, конфигуратор позволяет записывать карты шифрования MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Возможность сохранения файла с настройками для указанного считывателя
- Возможность загрузки конфигурационного файла с настройками для восстановления параметров считывателя и для копирования настроек в другие считыватели

¹³ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPCONFIGID/UKEY+Cfg>

6.1.5 Способы получения мобильного идентификатора и карт доступа

Отсканировать QR-код с помощью приложения UKEY

Пользователь подает заявку на приобретение необходимого количества QR-кодов администратору своей обслуживающей компании, из расчета один QR-код = одно мобильное устройство. После он получает QR-код в распечатанном виде или в электронной форме (по e-mail, Viber, Telegram и т.п.). Далее сканирует полученный код или импортирует его из файловой системы и тем самым получает мобильный идентификатор.

До того как идентификатор, в виде QR-кода, выдан пользователю, он записывается администратором управляющей компании в программное обеспечение Management Software. QR-код нельзя повторно использовать на нескольких мобильных телефонах, он привязывается только к одному мобильному устройству, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности мобильных идентификаторов. Копирование и дублирование идентификатора невозможно.

С помощью считывателя BAS-IP TR-03B

Для того чтобы администратор управляющей компании мог с помощью TR-03B выдавать мобильные идентификаторы или записывать карты доступа, первоначально необходимо указать мастер-карту, которая в дальнейшем будет нужна для работы считывателя. Мастер-карта указывается при первом запуске считывателя.

Создание мастер-карты:

1. Скачать и установить мобильное приложение UKEY Cfg;
2. Подключить считыватель TR-03B к источнику питания +5B (USB);
3. Запустить приложение UKEY Cfg и нажать на кнопку поиска;
4. Приложение найдет считыватель, необходимо зайти в настройки, меню "Еще", вкладка "Смена мастер-карточки";
5. Поднести карту EM-MarIn или MIFARE к считывателю;
6. Считыватель произведет запись в карту с шифрованием, после чего она станет мастер-картой для данного считывателя;
7. Для продолжения работы со считывателем необходимо переподключиться к нему в приложении UKEY Cfg.


Более подробно ознакомиться с функциями настольного считывателя можно по [ссылке](#).

После того как создана мастер-карта, администратор может выдавать мобильные идентификаторы, а также записывать зашифрованные ключи в карты MIFARE Plus.

Получение мобильных идентификаторов с помощью TR-03B:

1. Скачать и установить мобильное приложение UKEY¹⁴;
2. Установить и запустить на ПК с ОС семейства Windows программу для записи идентификаторов "[BAS-IP USB Reader Server](#)";

¹⁴ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>

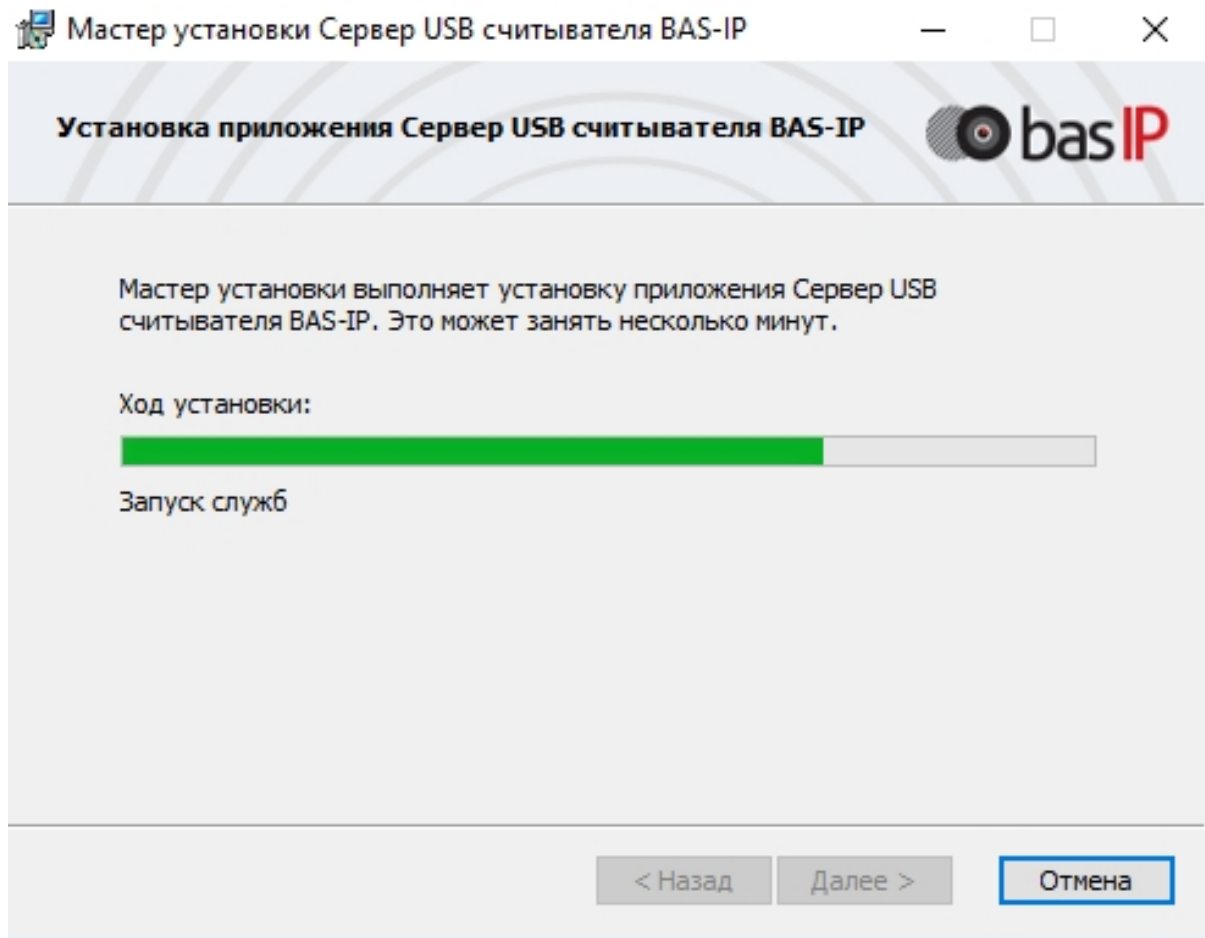

3. Подключить считыватель к компьютеру;
4. Приложить мастер карту к считывателю;
5. Поднести телефон к считывателю (проверьте, чтобы был включен Bluetooth) и войти в приложение UKEY¹⁵, далее нажать кнопку "Получить" и выбрать "Получить ключ от BAS-IP TR-03";
6. Считыватель передаст мобильный идентификатор в ваш телефон и в приложении появится надпись "Ваш ключ готов";

Запись мобильных идентификаторов в ПО Management Software:

1. С помощью ПО "BAS-IP USB Reader Server"
 - а. Скопировать идентификатор из программы "BAS-IP USB Reader Server";


¹⁵ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>



- b. Внести в ПО "Management Software", на вкладку "Запись карт в базу", в строку внизу страницы и нажать кнопку "Добавить вручную";



- c. Выбрать из списка справа необходимую панель;
 d. Нажать кнопку "Сохранить";
 e. Перейти в вкладку "Активация карт";

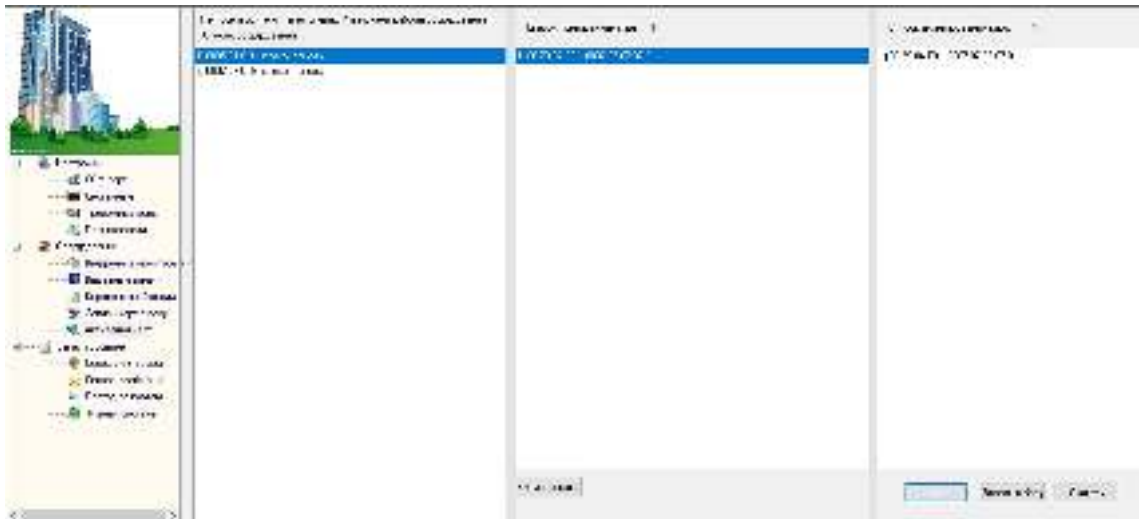


- f. Выбрать нужную панель;
- g. Нажать кнопку переноса данных в память панели;
- h. Нажать кнопку "Активировать";
- i. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться мобильным телефоном для открытия двери, ворот, шлагбаума.

2. Имея на руках QR-код

- a. Открыть QR-код в любой программе для просмотра изображений;
- b. скопировать или переписать последние 6 значений кода;
- c. Добавить "00" перед этим значением, что бы получить полный код карты;
- d. Внести полученный код в ПО "Management Software", на вкладку "Запись карт в базу", в строку внизу страницы и нажать кнопку "Добавить вручную";



- e. Выбрать из списка справа необходимую панель;
- f. Нажать кнопку "Сохранить";
- g. Перейти в вкладку "Активация карт";

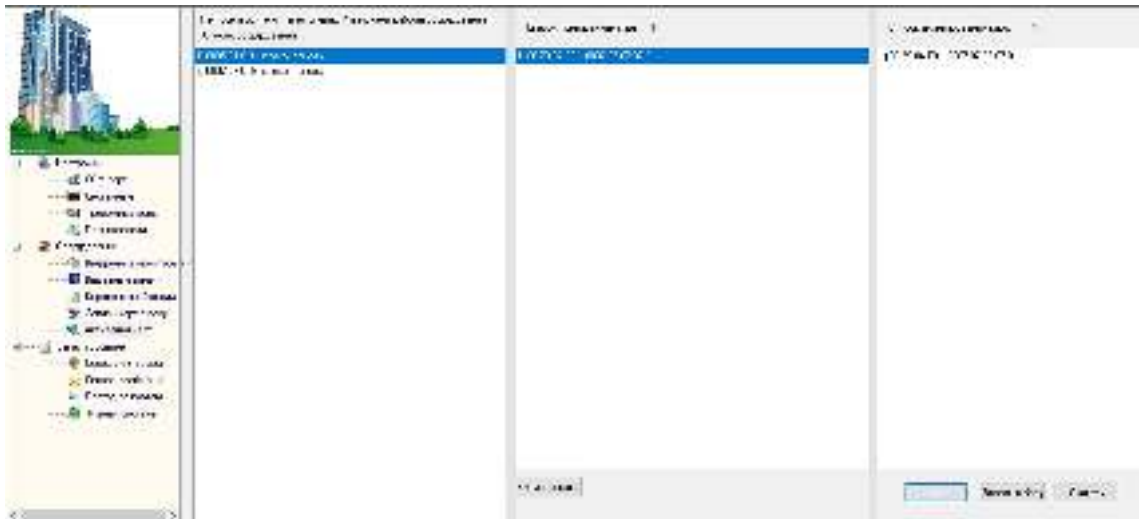

- h. Выбрать нужную панель;
- i. Нажать кнопку переноса данных в память панели;
- j. Нажать кнопку "Активировать";
- k. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться мобильным телефоном для открытия двери, ворот, шлагбаума.

Получение шифрованных карт MIFARE Plus с помощью TR-03B и занесение их в ПО "Management Software":

1. Установить и запустить на компьютере программу для записи идентификаторов "BAS-IP USB Reader Server";
2. Подключить считыватель TR-03B к компьютеру;
3. Скачать и установить мобильное приложение UKEY Cfg;
4. Приложить мастер карту к считывателю;
5. Запустить приложение UKEY Cfg и нажать на поиск;
6. Приложение подключится к TR-03B и считывает его настройки;
7. В настройках приложения выбрать опцию "Выдача шифрованных карт";
8. Поднести новую карту к считывателю, произведется запись шифрованного ключа в карту, после чего считыватель издаст звуковой сигнал;
9. Также ваш идентификатор карты отобразится в программе "BAS-IP USB Reader Server", его необходимо скопировать и внести в ПО "Management Software" для требуемой вызывной панели;
10. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться картой для открытия двери, ворот, шлагбаума;
11. Полученные таким образом карты MIFARE Plus, также как и идентификаторы в UKEY, невозможно взломать или скопировать.

Получение обычных карт доступа с помощью TR-03B и занесение их в ПО "Management Software":

1. Установить и запустить на компьютере программу для записи идентификаторов "BAS-IP USB Reader Server";
2. Подключить считыватель к компьютеру;
3. Поднести по очереди необходимое количество карт к считывателю (количество подносимых карт не ограничено);
4. Все идентификаторы карт отобразятся в программе "BAS-IP USB Reader Server", их необходимо скопировать и внести в ПО "Management Software" для требуемой вызывной панели;
5. Идентификаторы внесены в базу и теперь вы можете пользоваться картами для открытия двери, ворот, шлагбаума.

6.2 Получение RTSP потока с камеры вызывной панели

Для получения RTSP потока с камеры вызывной панели в систему видеонаблюдения необходимо в строке добавления камеры прописать <rtsp://user:1234abcd@192.168.1.16:8554/ch01>, где user- это логин, 1234abcd - пароль для доступа на WEB-интерфейс, 192.168.1.16 - IP адрес панели, 8554 - порт доступа к камере, ch01 - номер канала.