




Бесконтактный считыватель карт доступа

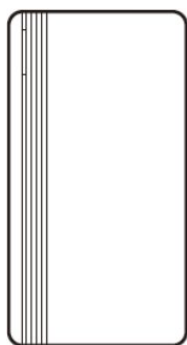

SK-RP100

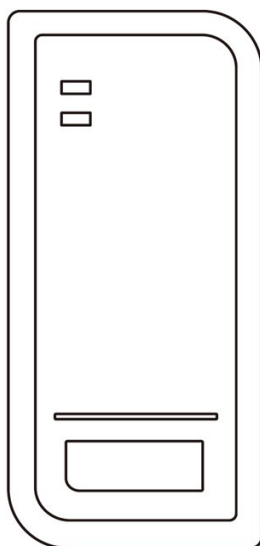

SK-RP300

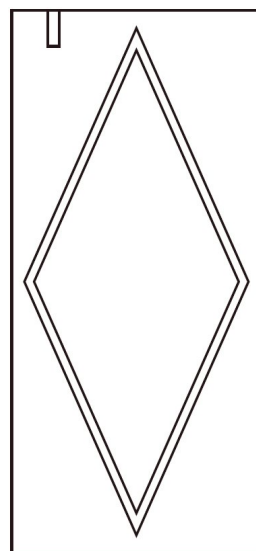

SK-RM200

ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Устройство представляет собой бесконтактный считыватель, предназначенный для работы в составе системы управления и контроля доступа. Считыватель имеет накладной тип установки и может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Для работы вне помещений устройство имеет класс защиты IP66.

Особенности устройства

- > Класс защиты IP66.
- > Компактные размеры.
- > Накладной монтаж.
- > Поддержка карт EM / HID / Mifare (чтение UID).
- > Интерфейс выхода Wiegand.
- > Звуковая и световая индикация.

Комплект поставки

- > Считыватель – 1 шт.
- > Крепежный комплект – 1 шт.
- > Паспорт – 1 шт.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и полное руководство пользователя доступны на сайте www.amicom.ru на странице изделия.

Технические данные

Модель	SK-RP100E SK-RP300E SK-RM200E	SK-RP300M SK-RM200M	SK-RP300EHM SK-RM200EHM
Формат	EM	Mifare (чтение UID)	EM, HID, Mifare (чтение UID)
Частота	125 кГц	13,56 МГц	125 кГц и 13,56 МГц
Расстояние считывания	1~5 см		
Формат Wiegand на выходе	26 бит	34 бита	EM: 26 бит
			Mifare: 34 бит
			HID: Авто.
Температура эксплуатации	От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)		
Питание	9-18 В пост., < 50 мА		
Влажность при эксплуатации	10%-98% отн. влажности		
Класс защиты	IP66		

- > Считыватель SK-RP100 выпускаются в пластиковом корпусе черного цвета.
- > Считыватель SK-RP300 выпускаются в пластиковом корпусе черного или белого цвета.
- > Считыватель SK-RM200 выпускаются в металлическом антивандальном корпусе.


Габаритные размеры

- > SK-RP100: Д70*Ш37*В17 мм
- > SK-RP300: Д103*Ш48*В20 мм
- > SK-RM200: Д103*Ш48*В19 мм

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Монтаж устройства

- > Просверлите в стене 2 отверстия {А и С} для винтов и одно отверстие для кабеля.
- > Поместите дюбеля в отверстия А и С.
- > Пропустите кабель через отверстие для кабеля (В).
- > Закрепите заднюю стенку устройства на стене с помощью 2 винтов (Для SK-RP100E закрепите само устройство).
- > Прикрепите устройство к его задней крышке (Для SK-RP100E закрепите к устройству переднюю крышку).

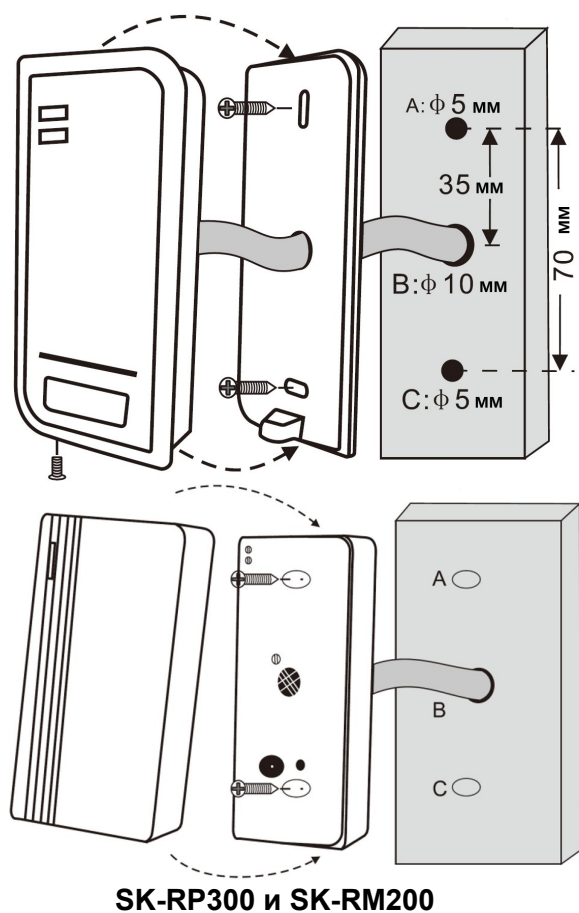

SK-RP300 и SK-RM200


SK-RP100

Назначение контактов

Цвет	Контакт	Назначение
Красный	DC+	Питание + 9-18 В пост.
Черный	GND	Общий провод
Зеленый	D0	Wiegand Данные 0
Белый	D1	Wiegand Данные 1
Коричневый	LED	Управление зеленым СВД
Желтый	BZ	Управление зуммером

Комментарии: коричневый и желтый провода – опциональны. Подключать их необязательно.

Схема подключения

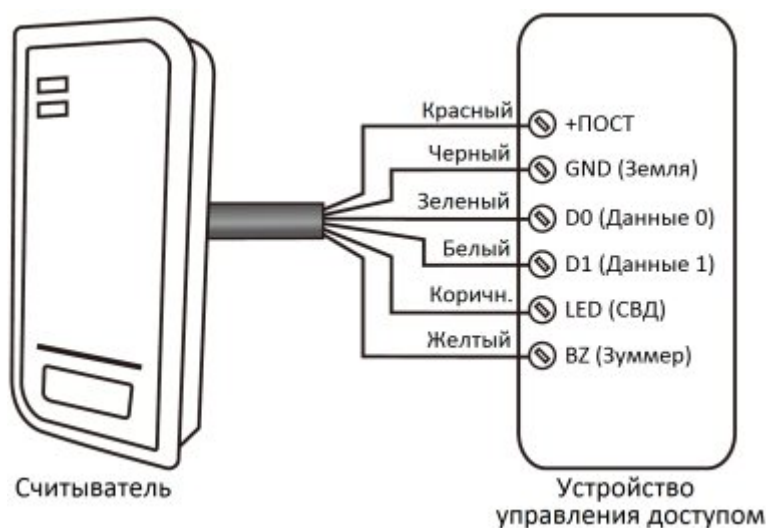

ИНДИКАЦИЯ

Чтение карты	Светодиод загорится зеленым, будет подан одиночный звуковой сигнал, в то же время считыватель выдаст считанные данные в формате Wiegand
Внешнее управление светодиодом	При подаче низкого напряжения на коричневый провод светодиода он загорается зеленым
Внешнее управление зуммером	При подаче низкого напряжения на желтый провод зуммера раздается звуковой сигнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательствах смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86

При эксплуатации устройства запрещается:

Устанавливать устройство на прямом солнечном свете, это может вызвать перегрев изделия.

Подключать устройство к источникам питания, с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.

Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.



ОТМЕТКА ПРОДАВЦА

Модель _____

Серийный

номер _____

Продавец _____

Дата продажи _____

МП

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная

организация _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

МП