

# ИНСТРУМЕНТ ЗАЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Инструмент зачистки и обрезки для кабеля товарного знака ИТК (далее – инструмент) предназначен для удаления внешней оболочки с коаксиальных кабелей типа RG6, RG7, RG11, RG59, а также с круглого и плоского кабеля «витая пара».

### 2 Основные характеристики

2.1 Инструмент снабжен механизмом регулировки глубины реза витой пары, который позволяет избежать повреждения изоляции проводника и жил кабеля в процессе зачистки.

2.2 Инструмент снабжен возвратной пружиной, которая обеспечивает обратный ход инструмента в исходное положение.

2.3 Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

2.4 Габаритные размеры инструмента приведены на рисунке 1.

Таблица 1

| Наименование параметра              | Значение             |
|-------------------------------------|----------------------|
| Тип зачищаемых коаксиальных кабелей | RG6, RG7, RG11, RG59 |
| Тип зачищаемых кабелей «витая пара» | UTP/STP              |
| Срок службы, лет                    | 15                   |
| Температура эксплуатации, °C        | от 0 до плюс 60      |

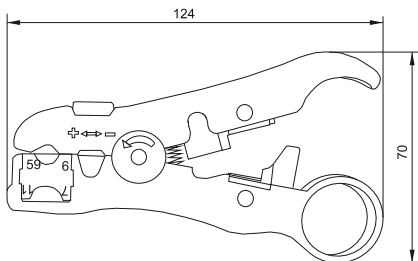


Рисунок 1

### **3 Комплектность**

3.1 В комплект поставки входит:

- инструмент – 1 шт.

### **4 Требования безопасности**

**ВНИМАНИЕ!** НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным инструментом. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На инструменте не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на обжимающих кромках. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

### **5 Руководство по эксплуатации**

5.1 Извлечь инструмент из упаковки.

5.2 Зачистка коаксиального кабеля:

– выбрать разъем в кассете RG 59/6 или RG 7/11, соответствующий кабелю;

- вставить кабель до упора;
- повернуть инструмент против часовой стрелки 3–5 раз;
- извлечь кабель, нажав на ручки;
- снять внешнюю оболочку и диэлектрик. Изделие готово;
- расстояние зачистки рассчитано на 6 мм, для внешней оболочки и диэлектрика.

5.3 Зачистка кабеля «витая пара»:

- выбрать гнездо с регулируемой глубиной лезвия. Повернуть регулятор черного цвета по часовой стрелке для увеличения глубины лезвия и против часовой стрелки для уменьшения;
- вставить кабель в гнездо для зачистки, повернуть 1–3 раза против часовой стрелки;
- извлечь кабель, нажав на ручки. Снять оболочку. Изделие готово.

5.4 Резка кабеля:

- выбрать гнездо с одним лезвием;
- вставить кабель. Сжать ручки. Изделие готово.

5.5 Зачистка плоского кабеля «витая пара»:

- выбрать гнездо с двумя лезвиями;
- вставить 4/6-жильный кабель между лезвиями до упора. 8-жильный кабель должен пройти за дальнейшее режущее лезвие;

– сжать ручки инструмента, вытянуть кабель из инструмента. Изделие готово.

5.6 Инструмент не подлежит ремонту. В случае поломки инструмент утилизировать.

## **6 Транспортирование, хранение и утилизация**

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группам С и Ж ГОСТ 23216. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С.

6.2 Хранение инструмента осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха – 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизация инструмента производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

## **7 Гарантии производителя**

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

### **Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область, г. Подольск,  
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru, info@itk-group.ru  
www.iek.ru, www.itk-group.ru

### **МОНГОЛИЯ «ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,  
Западная зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### **Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.**

MD-2044, город Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### **УКРАИНА ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,  
Киево-Святошинский район,  
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

## **Страны Азии**

### **Республика Казахстан**

#### **ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область, Карасайский район,

с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

## **Страны Евросоюза**

### **Латвийская Республика**

#### **ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

## **Республика Беларусь**

### **ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru