


ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

FE-B2W 25-45кг

FALCON EYE

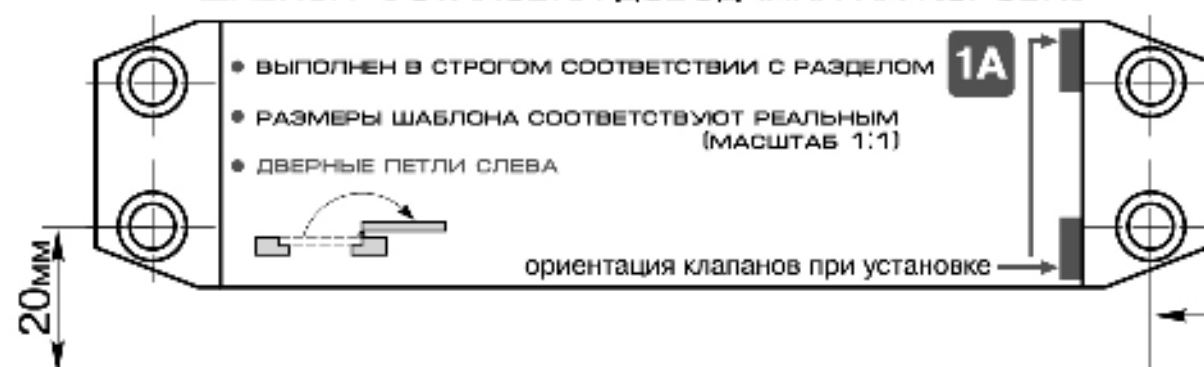



сопоставить с нижним краем коробки




100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)


ось вращения двери (дверных петель)

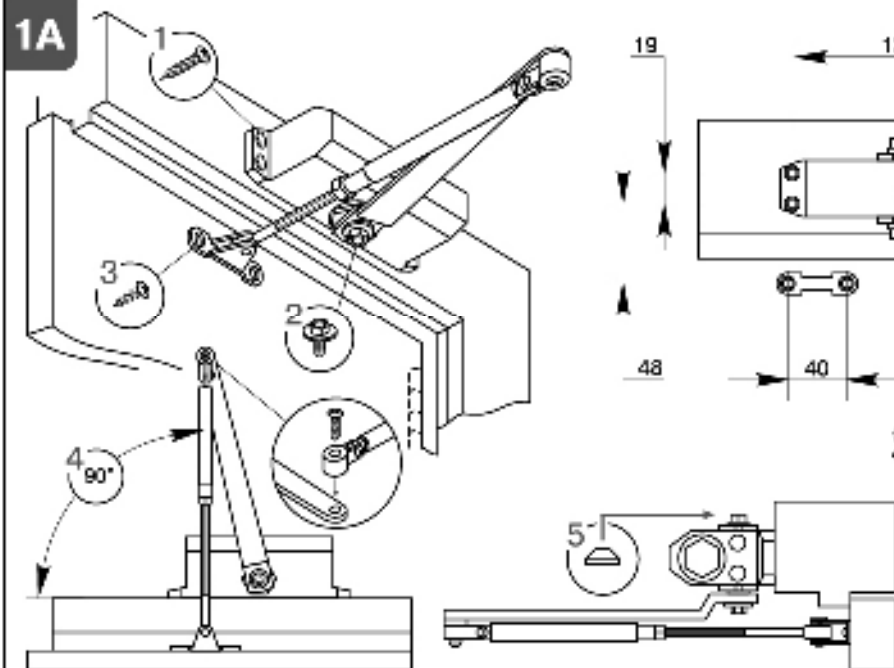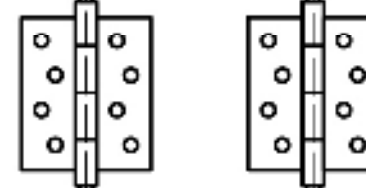

Усилие	Ширина двери	Вес двери	Макс. угол открывания	Размер "А"
EN 2	≥ 750	25-45кг	180°	70
	≤ 850		120°	100

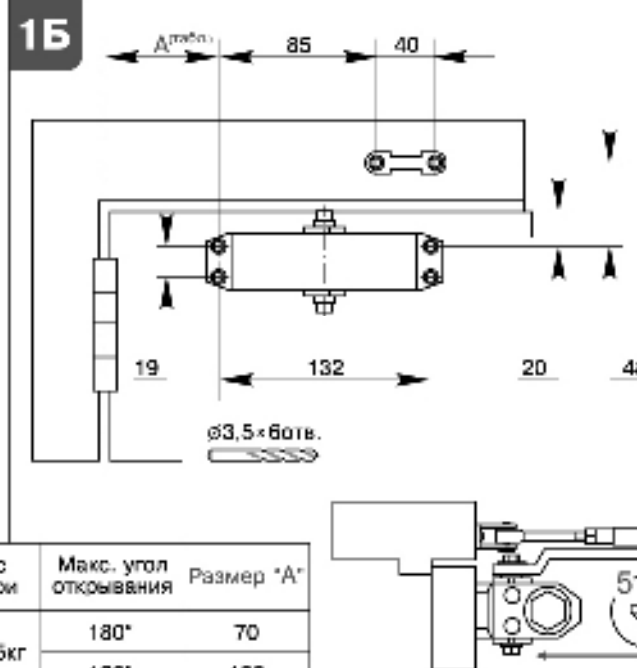

2 РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

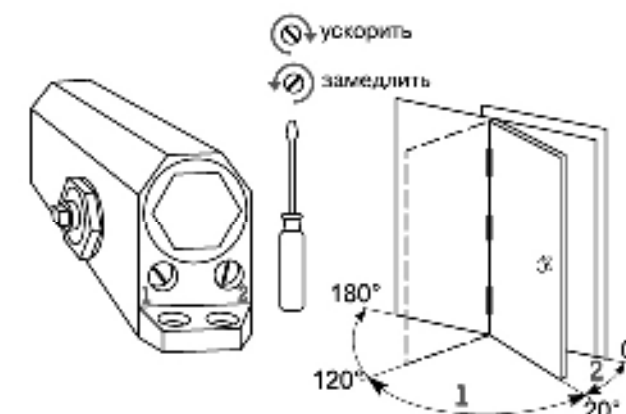


1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации


Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежание утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Не рекомендуется установка данной модели дверного доводчика с уличной стороны входной двери.
- Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течение 18 месяцев со дня продажи, при строгом соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации устройства.
- Эффективность работы доводчика во многом зависит от качества навески двери и петель, и не будет соответствовать заявленным показателям, если дверь установлена с перекосом, а петли проржавели или установлены "натяг".

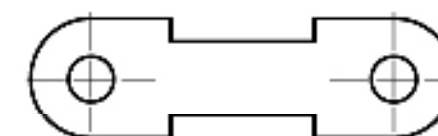

сопоставить с верхним краем дверной панели

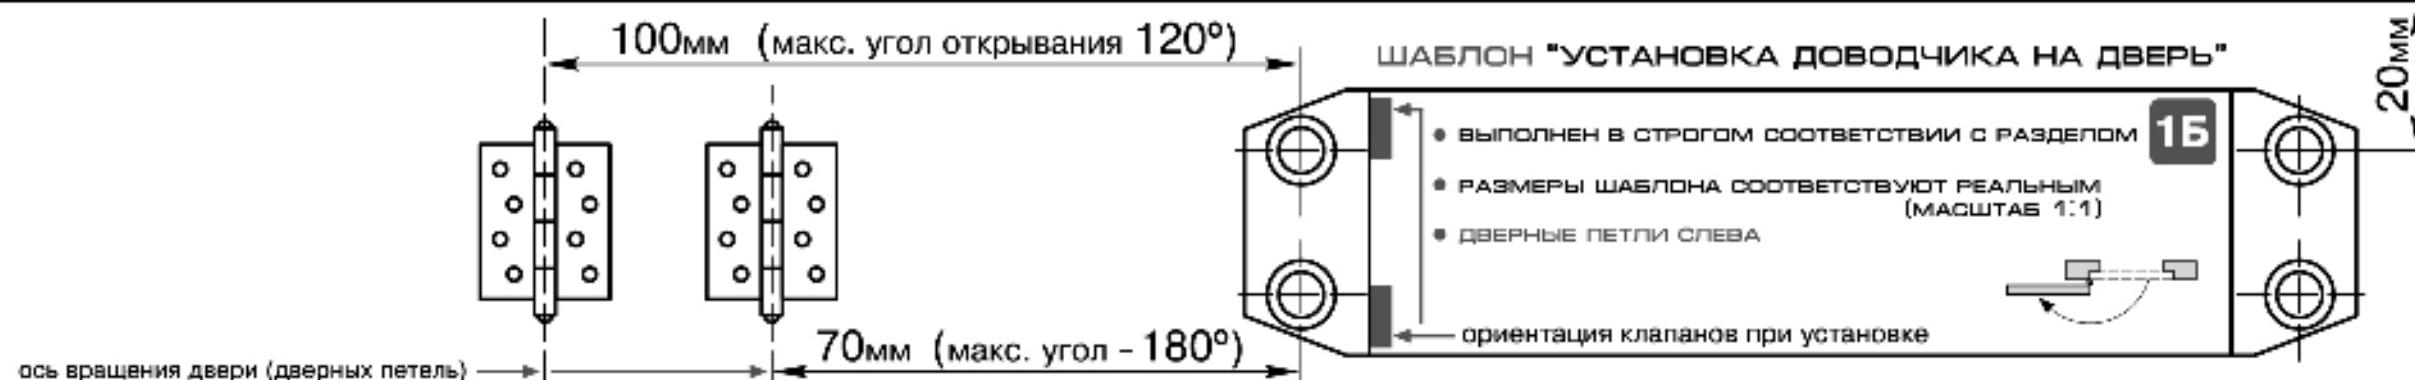

FALCON EYE

1A

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СПРАВА



ориентация клапанов при установке

20 мм


100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)


ось вращения двери (дверных петель)

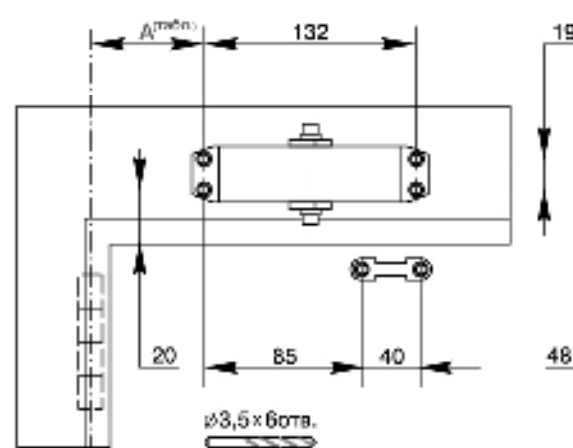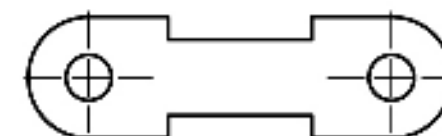

Макс. угол открывания	Размер "А"
180°	70

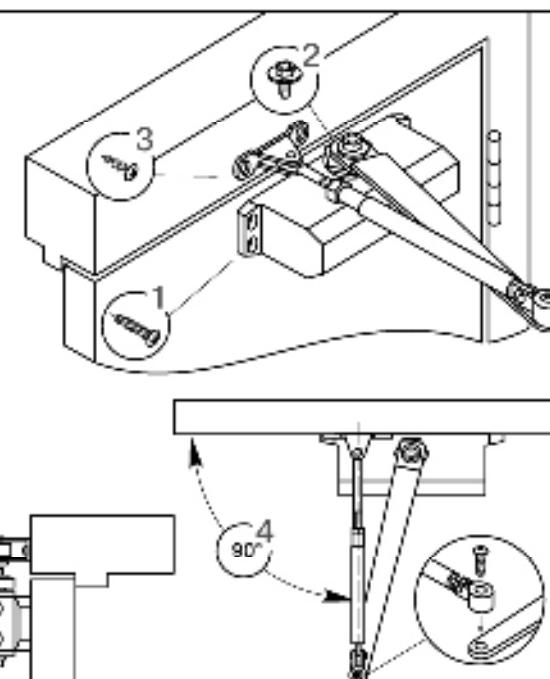

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

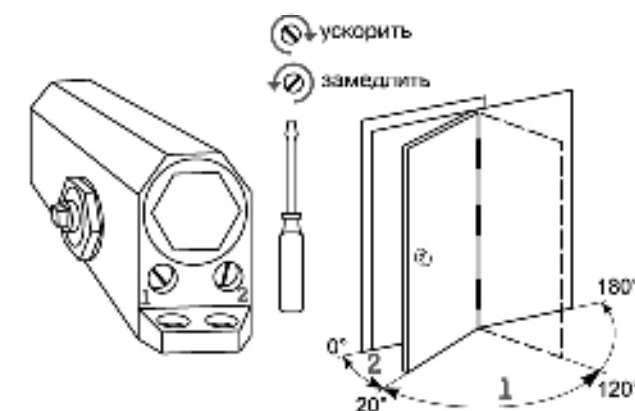

1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации

Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежание утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.

Усилие	Ширина двери	Вес двери	Макс. угол открывания	Размер "Д"
EN 2	≥ 750	25-45кг	180°	70
	≤ 850		120°	100



сопоставить с верхним краем дверной панели

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Условия обмена гарантийных доводчиков:
 - 1. Наличие акта с описанием дефекта (причина обмена). Например: "Не регулируется первая скорость закрывания."
 - 2. Наличие доводчика в комплекте с "родными" тягами, т.е. доводчик и тяги должны быть запечатованы в одну коробку или связаны друг с другом.
- Доводчик не подлежит замене если:
 - 1. Не соблюдены инструкции по установке доводчика.
 - 2. Имеются механические повреждения на корпусе доводчика и тягах.
 - 3. Имеются следы сварки на корпусе доводчика и тягах.
 - 4. Истек гарантийный срок (18 месяцев со дня его производства, месяца и год выпуска пробиты на внутренней стороне доводчика).

ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

