




ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D230 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

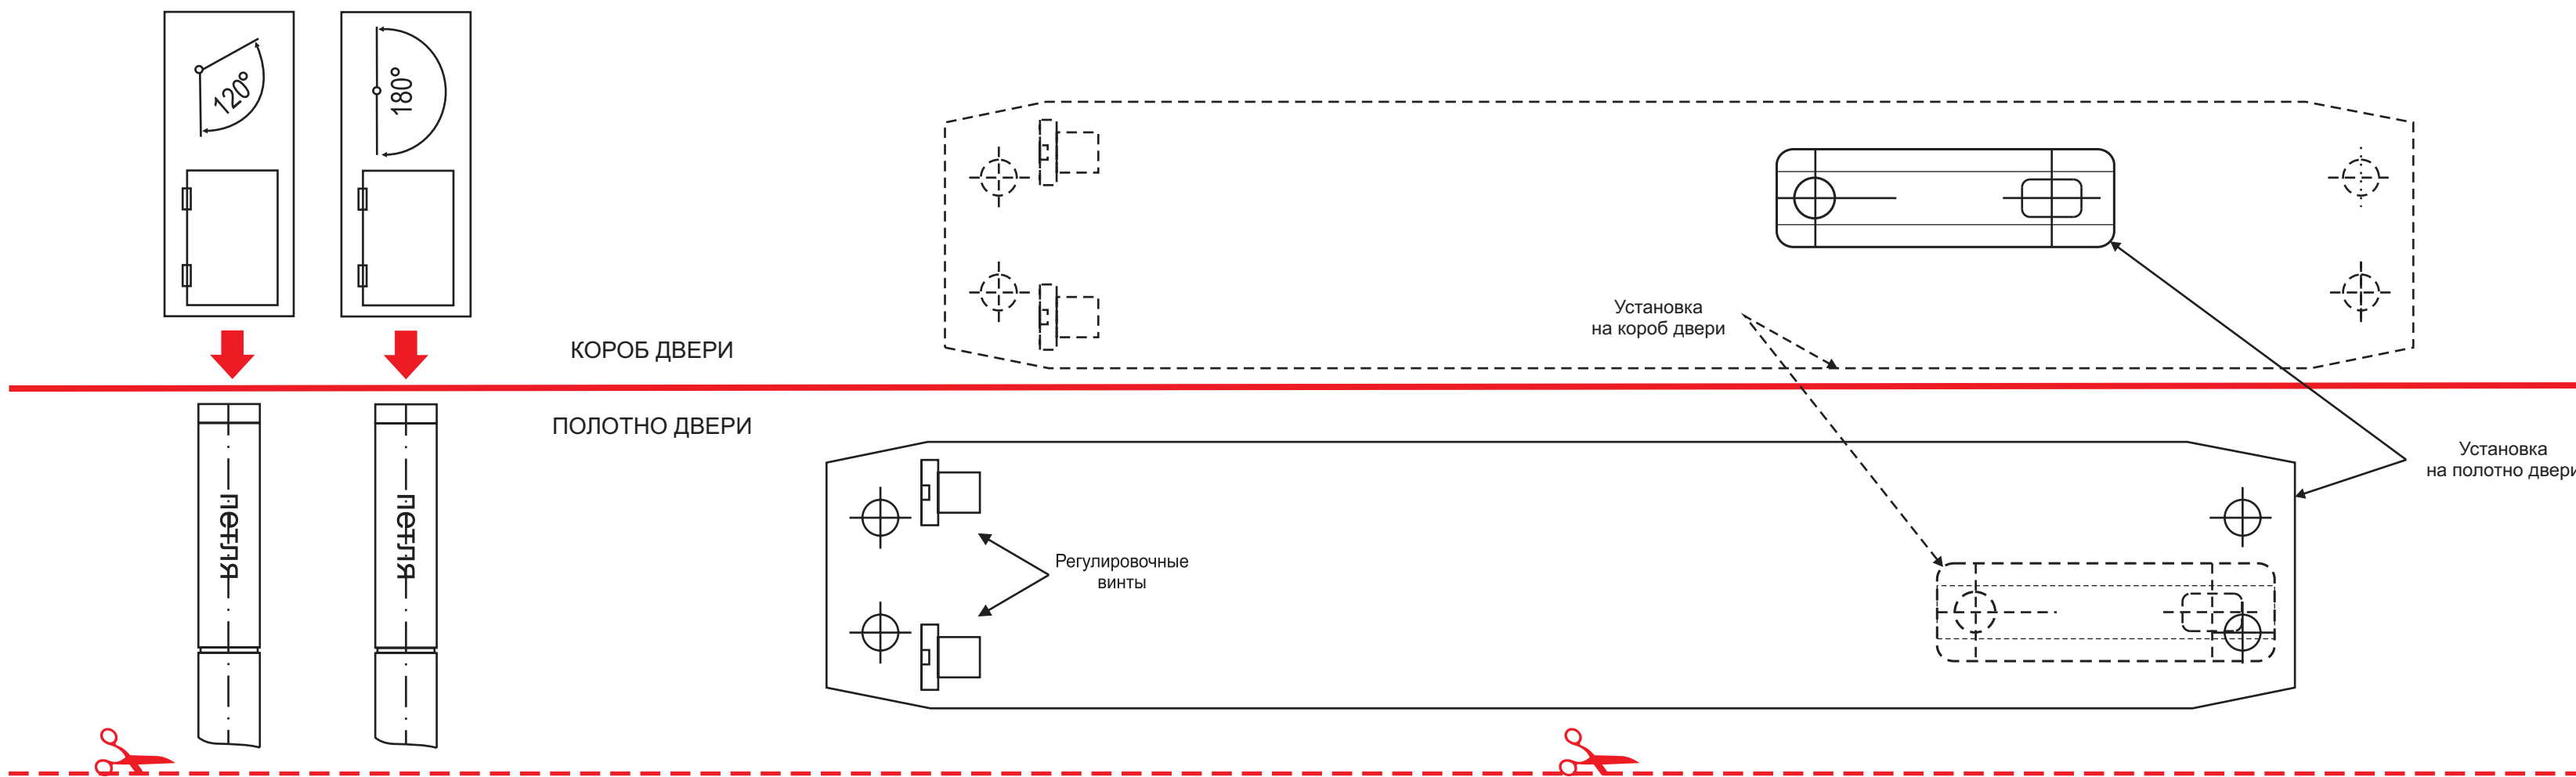

Установка доводчика на полотно двери

Дверь открывается на себя

1

120°

180°

275 40 19 110 230 54 22

245 40 19 80 230 54 22

Установка доводчика на короб двери

Дверь открывается от себя

1

120°

180°

130 230 19 295 40 54 16

100 230 19 265 40 54 16

2

3

4

5

6

НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания дверей левостороннего и правостороннего открытия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Доводчик	1 шт.
2. Штанга с рычагом	1 шт.
3. Декоративный колпачок	1 шт.
4. Винт для крепления доводчика	4 шт.
5. Винт для крепления рычага	2 шт.
6. Шуруп для крепления доводчика	4 шт.
7. Шуруп для крепления рычага	2 шт.
8. Винт для крепления штанги	1 шт.
9. Инструкция	1 шт.
10. Упаковка	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
2. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
3. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, регулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке (рисунок 3);
4. Соедините обе части складного рычага. Установите декоративный колпачок на теле доводчика;
5. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
6. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей";
2. Производитель гарантирует безотказную работу доводчиков в течении 38 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации;
3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дверной доводчик АТЕС-D230 ☐ Е ☐ Н цвет ☐ серебристый ☐ коричневый ☐ белый

печать магазина _____ подпись продавца _____ дата продажи _____


5

6




ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D230 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

Инструкция по установке

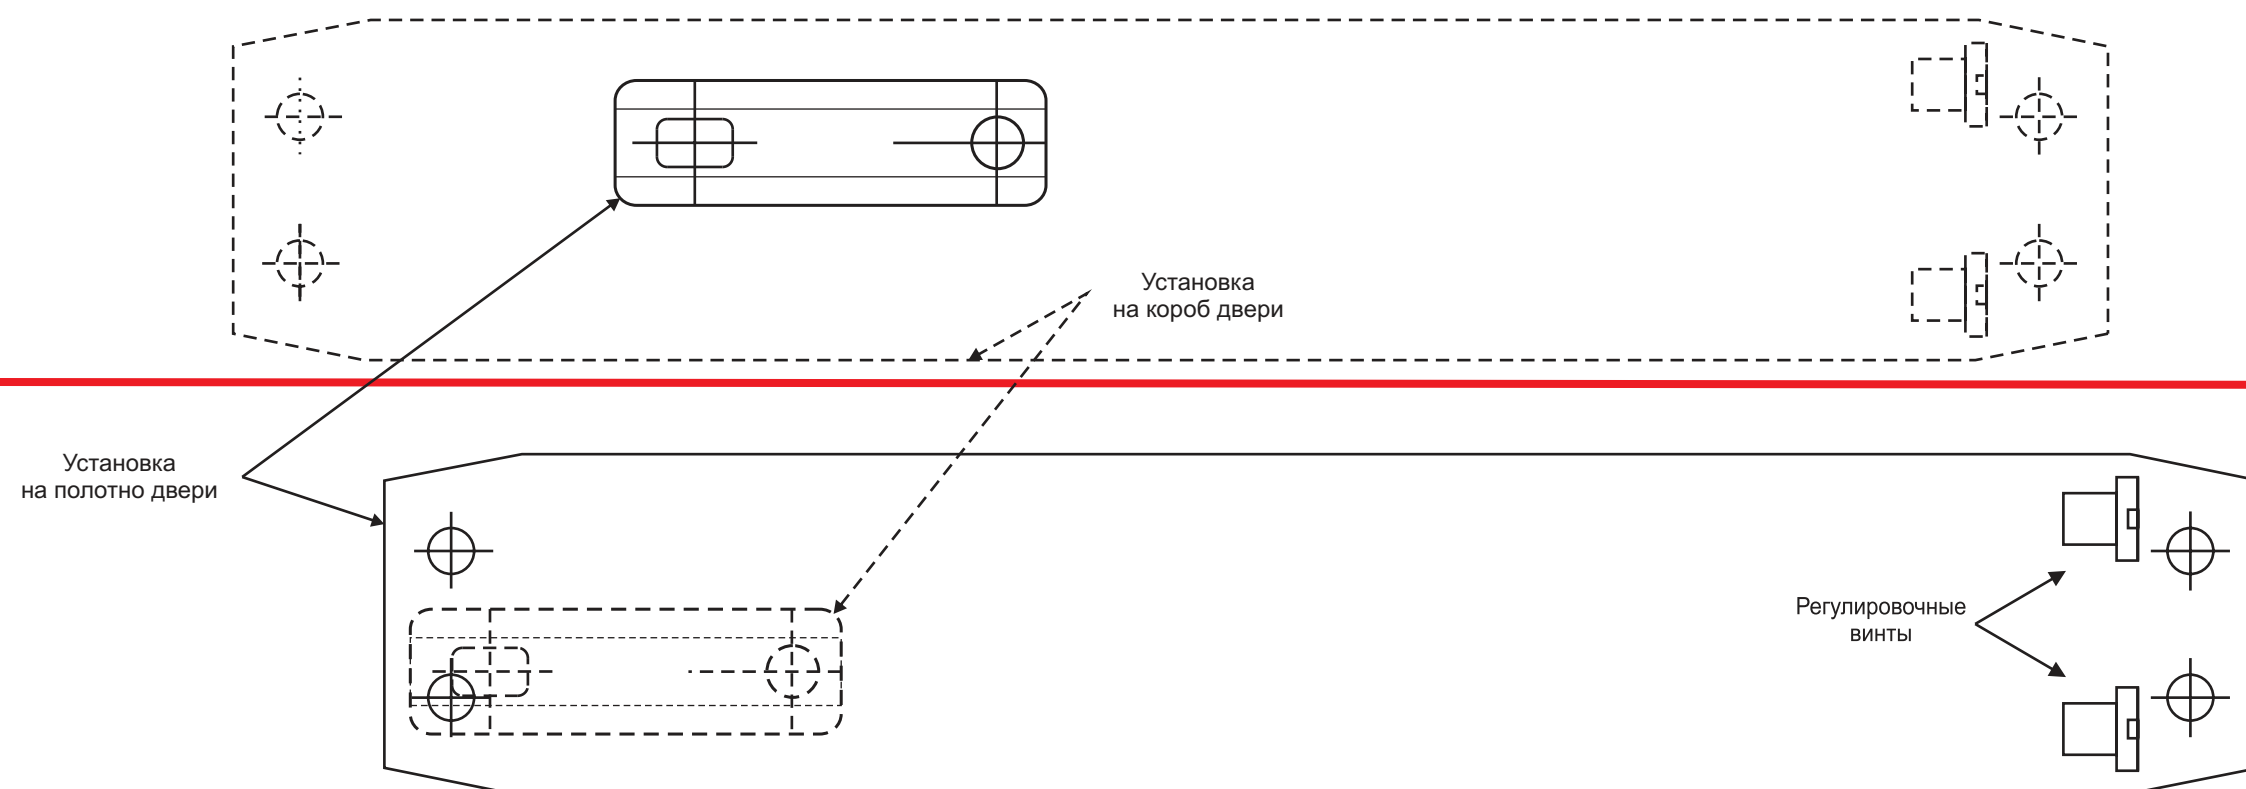


КОРОБ ДВЕРИ

ПОЛОТНО ДВЕРИ




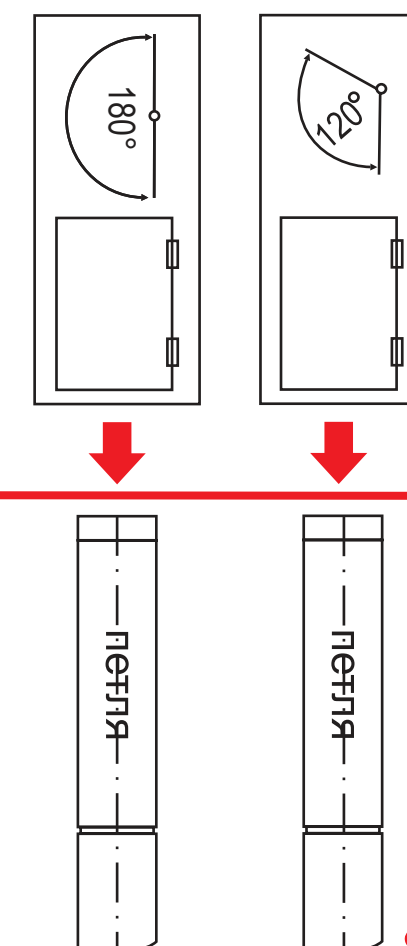


Установка доводчика на полотно двери

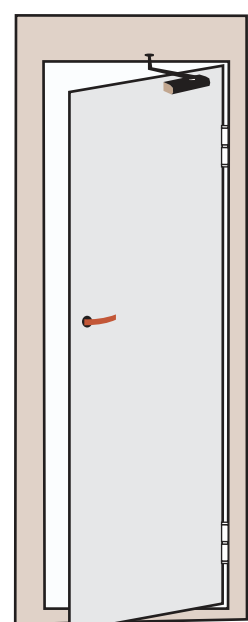


Дверь открывается на себя

1

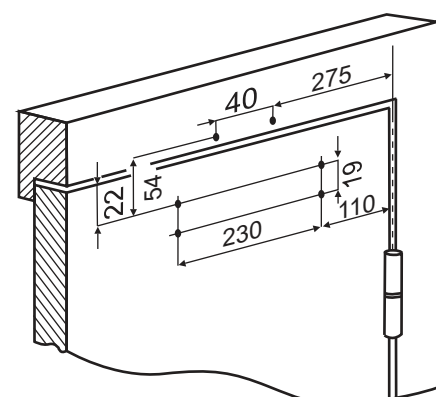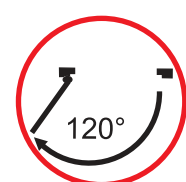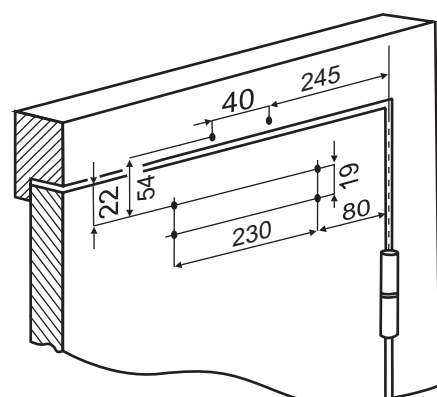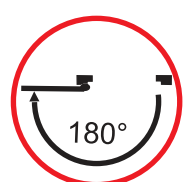


РЕГУЛИРОВКИ

Закрывание и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери.
ВНИМАНИЕ!
Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрытия
Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрытия регулируется полным оборотом винта.
- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения

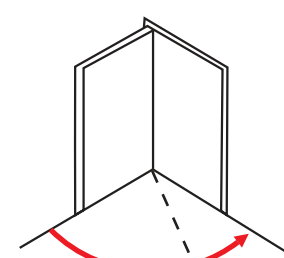


скорость закрытия / скорость доводки

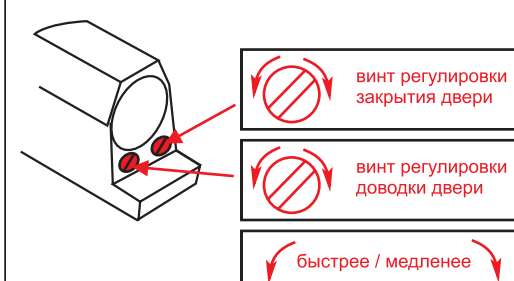






Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дверного доводчика без уведомления потребителя!

Установка доводчика на короб двери

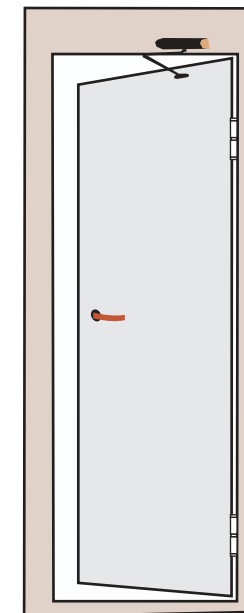


Дверь открывается от себя


1

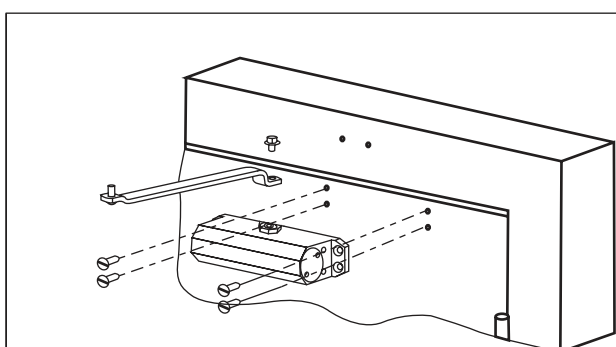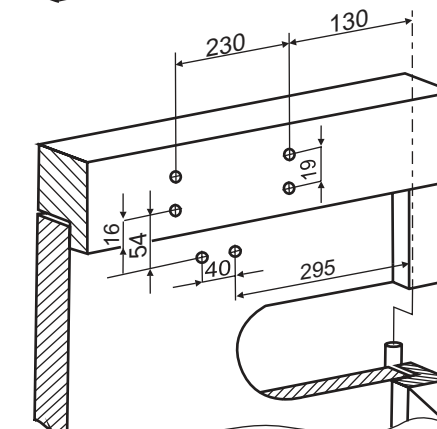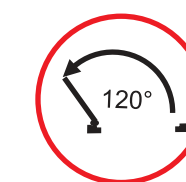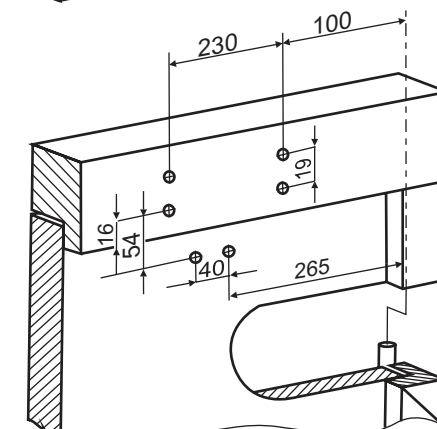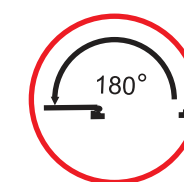


2

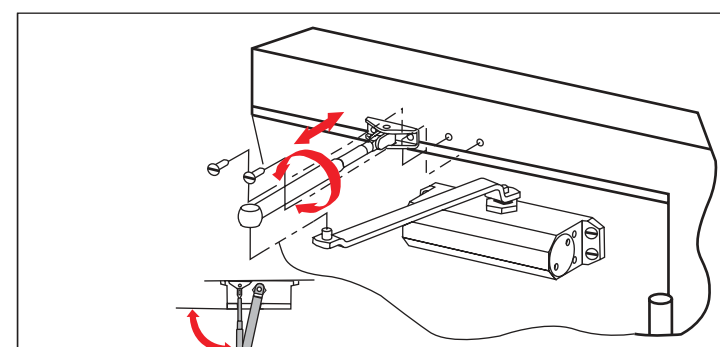


3

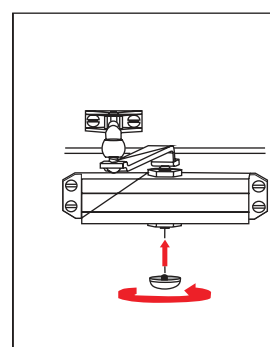


4

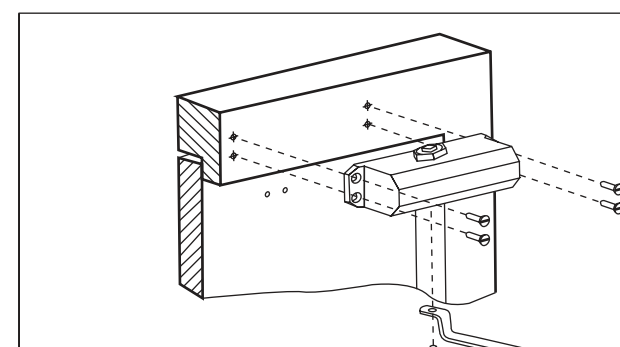


2

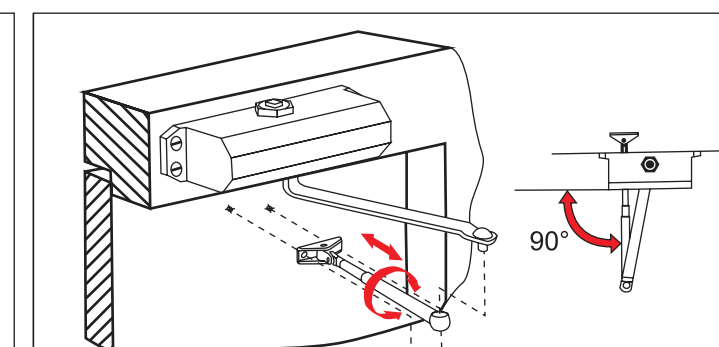


3

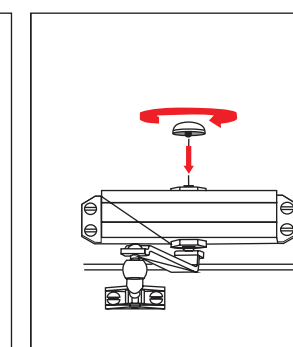

4

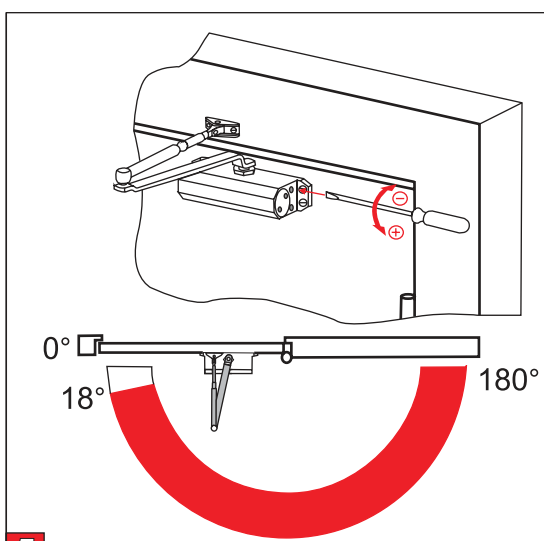


5

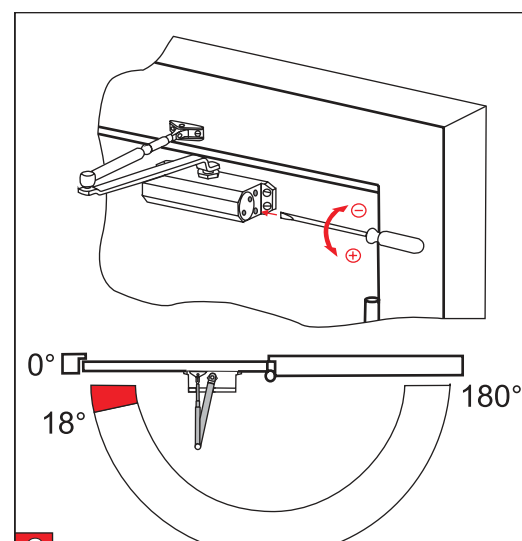


6

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Для установки используйте бумажный шаблон. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
3. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
4. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. чертеж);
5. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
6. Температурный режим работы от -45°C до +50°C;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
8. Регулярно проверяйте натяжку винтов (шурупов) крепления доводчика;
9. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
10. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - опасно для жизни!
11. Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители;
12. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью;
13. Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке;
14. Хранить в сухом месте.

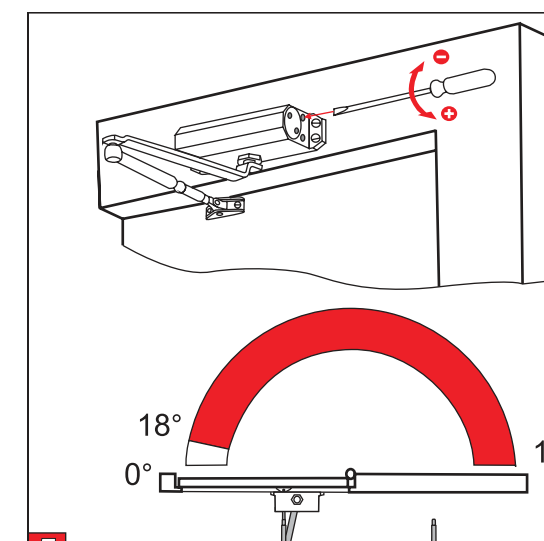

5

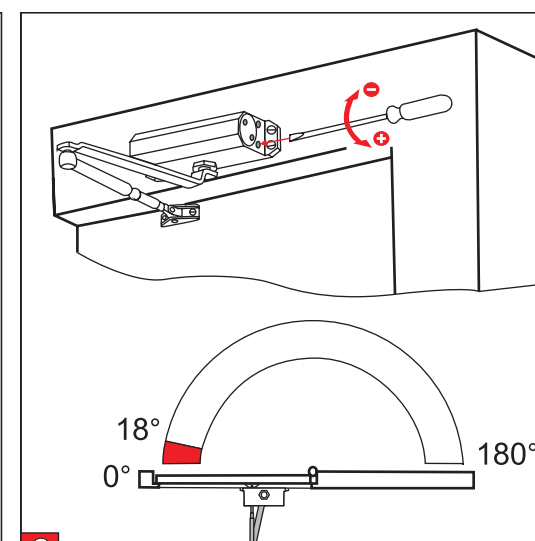

6