

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управляемые (L3) коммутаторы с 10G портами
на 28 портов (8GE Combo + 16xGE RJ-45 +
Uplink 4 x 1G/10G «SFP+»)

SW-32G4X-2L SW-32G4X-3L



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение.....	7
2. Комплектация*	8
3. Особенности оборудования	8
4. Внешний вид и описание элементов	8
4.1 Внешний вид	8
4.2 Описание элементов коммутаторов	9
5. Схема подключения	11
6. Проверка работоспособности системы	14
7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс.	15
8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE ...	18
9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH	20
10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы	22
10.1 Структура интерфейса	22
10.2 Описание кнопок WEB интерфейса.....	22
10.3 Сообщения об ошибке	23
10.4 Поля для ввода информации или значений	23
10.5 Поля со значениями текущего статуса	24
11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора	25
11.1 Главная страница WEB интерфейса	25
11.2 Конфигурация системы (SYSTEM).....	26
11.2.1 System Information (Общая информация)	26
11.2.2 IP address configuration (Настройка IP адреса)	27
11.2.3 User Management (Информация о пользователях)	28
11.2.4 Serial Information (Информация об интерфейсе управления коммутатором).....	29
11.2.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени)	30
11.2.6 SNMP Community (Общие настройки для SNMP)	30
11.2.7 SNMP TRAP Configuration (Настройка TRAP уведомлений).....	31
11.2.8 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)	32

11.2.9 Log management (Управление записью логов).....	33
11.3. Port configuration (Конфигурирование портов).....	34
11.3.1 Port Configuration (Конфигурация портов)	34
11.3.2 Port statistics (Статистика работы портов).....	35
11.3.3 Storm Control (управление подавлением «шторма»).....	36
11.3.4 Port rate (Ограничение пропускной способности на портах)	36
11.3.5 Protected Port (Защита портов)	37
11.3.6 Port mirror configuration (Зеркалирование портов).....	38
11.3.7 Trunk Group Configuration (Конфигурирование Trunk группы) ..	39
11.3.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)	40
11.3.9 Trunk Information (Информация о Trunk).....	40
11.3.10 DDM information (контроль параметров SFP модулей)	41
11.4 VLAN Configuration (Настройка VLAN)	42
11.4.1 VLAN Configuration (Настройка VLAN)	42
11.4.2 Access port Configuration (Конфигурация портов VLAN)	43
11.4.3 Trunk port Configuration (Конфигурация портов VLAN).....	43
11.4.4 Hybrid port Configuration (Конфигурация портов VLAN)	44
11.5 SECURITY (Конфигурация безопасности)	46
11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов).46	
11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов).....	46
11.5.3 MAC Address Filter (Настройка фильтра MAC адресов)	47
11.5.4 ACL Based Source IP (Настройка ACL для IP)	48
11.5.5 ACL Based Extended IP (Расширенная настройка ACL для IP) ...	49
11.5.6 ACL Based MAC IP (Настройка ACL правил с помощью MAC) ...	50
11.5.7 ACL Based MAC ARP (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)	51
11.5.8 ACL Group (Настройка ACL правил)	52
11.5.9 ACL Resource (Набор действующих ACL правил).....	53
11.5.10 AAA Global Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации)	53

11.5.11 AAA Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации)	54
11.5.12 AAA User Information (Информация о всех процессах аутентификации)	55
11.5.13 Safe Management (Управление безопасностью)	56
11.6 MULTICAST configuration (Многоадресная рассылка).....	57
11.6.1 IGMP snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping).....	57
11.6.2 IGMP Snooping Group Information (Информация о IGMP)	58
11.6.3 Multicast Routing Configuration (Настройка маршрутизации)	59
11.6.4 Multicast Routing Table(Таблица маршрутизации)	59
11.6.5 IGMP Configuration (Настройки функции IGMP)	60
11.6.6 IGMP Interface (Интерфейс IGMP)	61
11.6.7 IGMP Group (Группа IGMP)	61
11.6.8 PIM-SM Global Configuration (Основные настройки протокола PIM-SM).....	62
11.6.9 PIM-SM Interface Configuration (Настройки интерфейса протокола PIM-SM)	63
11.6.10 PIM-SM Mroute Information (Информация о Mroute).....	64
11.6.11 PIM-SM Interface Information (Информация об интерфейсе).....	64
11.6.12 PIM-SM Neighbor Information (Информация о Neighbor)	65
11.6.13 PIM-SM RP Information (Информация о RP).....	65
11.6.14 PIM-SM BSR Information (Информация о BSR)	66
11.7 RING (Кольцевое подключение)	67
11.7.1 MSTP Global Configuration (Основные настройки MSTP)	67
11.7.2 MSTP Port Configuration (настройка MSTP на портах)	68
11.7.3 ERPS Predefined Configuration (Предварительная настройка ERPS).....	69
11.7.4 ERPS Domain Configuration (Настройка протокола ERPS)	70
11.7.5 ERPS Ring Configuration (Настройка кольцевого включения) ...	71
11.7.6 ERPS Information (Информация о ERPS).....	73

11.7.7 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)	73
11.7.8 EAPS Information (Информация о работе протокола EAPS)	75
11.8 ADVANCED (Расширенные настройки)	75
11.8.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)	75
11.8.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)	76
11.9 LAYER3 (Настройки 3-го уровня)	77
11.9.1 VLAN Interface (Настройка VLAN интерфейса)	77
11.9.2 ARP Configuration (Настройка протокола и таблица ARP)	77
11.9.3 Static Route Configuration (Настройка маршрутизации Static Route)	78
11.9.4 Routing Table (Таблица маршрутизации)	79
11.9.5 RIP Configuration (Настройка маршрутизации RIP)	79
11.9.6 RIP Interface Information (Интерфейс RIP)	80
11.9.7 RIP Route Information (Информация о маршрутизации RIP)	81
11.9.8 OSPF Configuration (Настройка маршрутизации OSPF)	81
11.9.9 OSPF Interface Information (Интерфейс OSPF)	82
11.9.10 OSPF Neighbor Information (Информация о OSPF Neighbor)	83
11.9.11 OSPF LSA Information (Информация о OSPF LSA)	83
11.9.12 OSPF Route Information (Информация о маршрутизации OSPF)	84
11.9.13 VRRP Configuration (Настройка маршрутизации VRRP)	84
11.9.14 VRRP Information (Информация о VRRP)	85
11.10 DHCP (Настройки протокола DHCP)	86
11.10.1 DHCP Client (Настройка клиента DHCP)	86
11.10.2 DHCP Relay (Настройка DHCP Relay)	86
11.10.3 DHCP Global Interface (Интерфейс DHCP)	87
11.10.4 Address Pool (Настройка пула IP адресов DHCP)	88
11.10.5 Address Information (Информация о IP адресах DHCP)	88

11.10.6 DHCP Snooping Configuration (Основные настройки DHCP Snooping)	89
11.10.7 DHCP Snooping Interface Configuration (Настройки интерфейса DHCP Snooping)	90
11.10.8 DHCP Snooping Binding Table (Таблица привязки адресов)	90
11.11 SYSTEM TOOLS (Управление системой)	91
11.11.1 Save Configuration (Сохранение конфигурации)	91
11.11.2 Backup Configuration file (Сохранение файла с настройками)	91
11.11.3 Restore Configuration file (Загрузка файла с настройками)	92
11.11.4 Software Upgrade file (Обновление файла прошивки)	93
11.11.5 Factory Reboot (Восстановление заводских настроек)	94
11.11.6 System reboot (Перезагрузка коммутатора)	95
12. Технические характеристики*	96
13. Гарантия	98

Внимание

Для защиты оборудования от импульсных перенапряжений, в т.ч. грозовых разрядов, рекомендуем устанавливать устройства грозозащиты.

Для этих целей можно использовать устройства грозозащиты, предназначенные для защиты линий передачи Ethernet+PoE.

1. Назначение

Управляемые (L3) коммутаторы с 10G портами SW-32G4X-2L и SW-32G4X-3L на 28 портов (8GE Combo + 16xGE RJ-45 + Uplink 4 x 1G/10G «SFP+») предназначены для объединения сетевых устройств и передачи данных между ними.

4 «SFP+» порта работают на скорости до 10G и способны без задержек передавать весь объем трафика на сервер или другое устройство. Также коммутаторы оборудованы 16ю GE RJ-45 портами и 8ю GE Combo портами. Все 24 RJ-45 порта коммутатора SW-32G4X-3L поддерживают стандарты PoE IEEE 802.3 af/at с максимальной мощностью на порт – 30 Вт. Суммарный PoE бюджет коммутатора на 24 порта – 375 Вт (по 15.6 Вт на порт), коммутатор SW-32G4X-2L PoE не поддерживает.

Коммутаторы имеют значительный запас по производительности благодаря универсальным интерфейсам и коммутационной матрице с пропускной способностью до 512 Гбит/с.

Коммутаторы имеют возможность гибкой настройки параметров через WEB-интерфейс, имеют множество функций L2+ уровня (VLAN, IGMP snooping, Link aggregation и тд.) и L3 уровня (ARP, DHCP).

Кроме того коммутаторы поддерживают работу в кольцевой топологии (Ring) благодаря использованию протоколов IEEE 802.1s (MSTP) и IEEE 802.1w (RSTP).

Питание коммутаторов осуществляется от сети AC90-265V с возможностью резервирования для обеспечения бесперебойной работы (SW-32G4X-2L), максимальная потребляемая мощность зависит от модели. Коммутаторы могут быть установлены в 19” стойку.

Коммутаторы SW-32G4X-2L и SW-32G4X-3L могут быть использованы на предприятиях малого и среднего бизнеса:

- для подключения к сетям операторов связи и к сетям более крупным предприятий (интерфейсы 10G);
- в высокопроизводительных системах IP видеонаблюдения (в том числе с питанием IP камер по PoE (SW-32G4X-3L));

для организации VoIP телефонии (в том числе – с питанием по конечных устройств по PoE (SW-32G4X-3L)).

2. Комплектация*

1. Коммутатор – 1шт;
2. Крепление в 19" стойку – 1к-т;
3. Кабель для подключения к сети AC230V – 2шт;
4. Краткое руководство по эксплуатации – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Высокопроизводительные Uplink-порты 10G (4 x 1G/10G «SFP+»);
- PoE бюджет (SW-32G4X-3L) – 375Вт, стандарты PoE IEEE 802.3 af/at;
- Поддержка Ai PoE – автоматическое определение «зависших» PoE устройств (SW-32G4X-3L);
- Возможность передачи данных на 250м (9-24 порты, *скорость ограничена 10 Мбит/с*);
- Управление через WEB интерфейс, TELNET, RS-232;
- Поддержка функций L2 (VLAN, QOS, LACP, LLDP, IGMP snooping) и L3 (ARP, DHCP);
- Поддержка кольцевой топологии подключения (STP, RSTP, MSTP, EAPS, ERPS);
- Возможность резервирования питания (SW-32G4X-2L).

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 Коммутаторы SW-32G4X-2L, SW-32G4X-3L, внешний вид.

4.2 Описание элементов коммутаторов

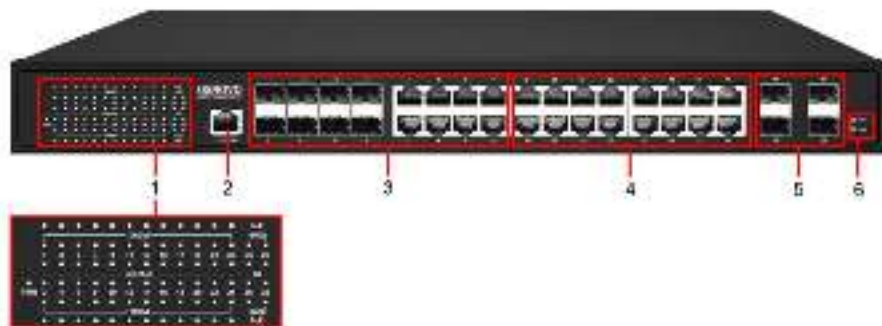


Рис.2 Коммутаторы SW-32G4X-2L, SW-32G4X-3L, разъемы, кнопки и индикаторы на передней панели

Таб. 1 Коммутаторы SW-32G4X-2L, SW-32G4X-3L назначение разъемов, индикаторов и кнопок передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	PWR	<u>PWR</u> - LED индикатор питания 1. Горит – питание на коммутатор подается, не горит – питание не подается или коммутатор неисправен.
	1000M / 10G	<u>1000M / 10G</u> - LED индикаторы работы портов на скоростях 1000M / 10G. Горит – идет передача данных на соответствующей скорости.
	Link/Act	<u>Link/Act</u> – LED индикаторы сетевой активности портов 1-28. Горит/мигает – установлено соединение, идет передача данных, не горит – соединение не установлено.
	PoE	<u>PoE (SW-32G4X-3L)</u> – LED индикаторы PoE портов 1-24. Горит – к соответствующему порту подключено PoE устройство, питание PoE подается. Не горит – подключено устройство без питания по PoE.

№ п/п	Обозначение	Назначение
2	Console	Консольный порт (разъем RJ-45), используется для управления коммутатором.
3	1-8	SFP слоты Combo портов 1-8 для подключения коммутатора к оптической линии связи.
	1-8	Разъемы RJ-45 Combo портов 1-8 для подключения коммутатора к медной линии.
4	9-24	Разъемы RJ-45 портов 9-24 для подключения сетевых устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, (в том числе с PoE IEEE 802.3 af/at (SW-32G4X-3L)).
5	25-28	«SFP+» порты для подключения коммутатора к оптической линии связи на скорости 10 Гбит/с с использованием SFP+ модулей 10G (<i>приобретаются отдельно</i>).
6	SYS	<u>SYS</u> - LED индикатор работы системы. Мигает – система работает корректно. Не горит – система работает в неправильном режиме. Прошивка коммутатора повреждена.
	PWR	<u>PWR</u> - LED индикатор питания 2. Горит – питание на коммутатор подается, не горит – питание не подается или коммутатор неисправен.
	.	Микрокнопка для сброса коммутатора к заводским настройкам.

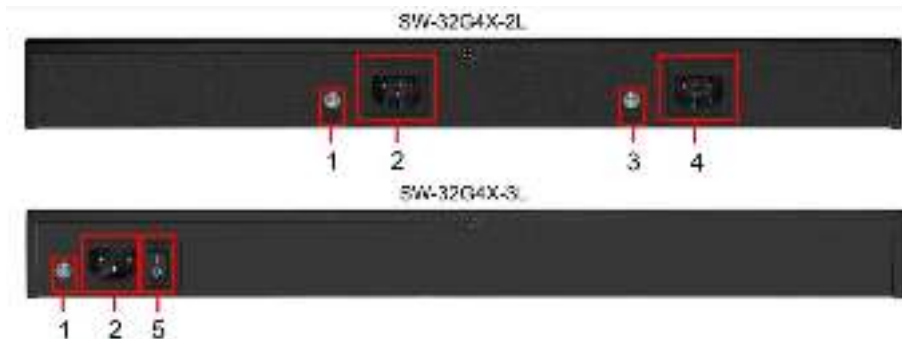


Рис.3 Коммутаторы SW-32G4X-2L, SW-32G4X-3L, разъемы и кнопки на задней панели.

Таб.2 Коммутаторы SW-32G4X-2L, SW-32G4X-3L, назначение разъемов, кнопок и на задней панели.

№ п/п	Обозначение	Назначение
1		Винтовая клемма 1 для подключения заземления
2	AC110-240V	Разъем UAC для подключения коммутатора к линии питания 1 AC 100-240V с помощью кабеля из комплекта поставки.
3		Винтовая клемма 2 для подключения заземления (модель SW-32G4X-2L)
4	AC110-240V	Разъем UAC для подключения коммутатора к линии питания 2 AC 100-240V с помощью кабеля из комплекта поставки (модель SW-32G4X-2L).
5		Клавиша вкл. питания (модель SW-32G4X-3L).

5. Схема подключения

Порядок подключения питания:

- Подключите коммутатор к шине заземления (1, 3) Рис.3;
- Подключите кабели питания в соответствующие разъемы на коммутаторе (2, 4) Рис.3;
- Подключите вилки кабелей питания к основной и резервной линии переменного тока AC 230V.

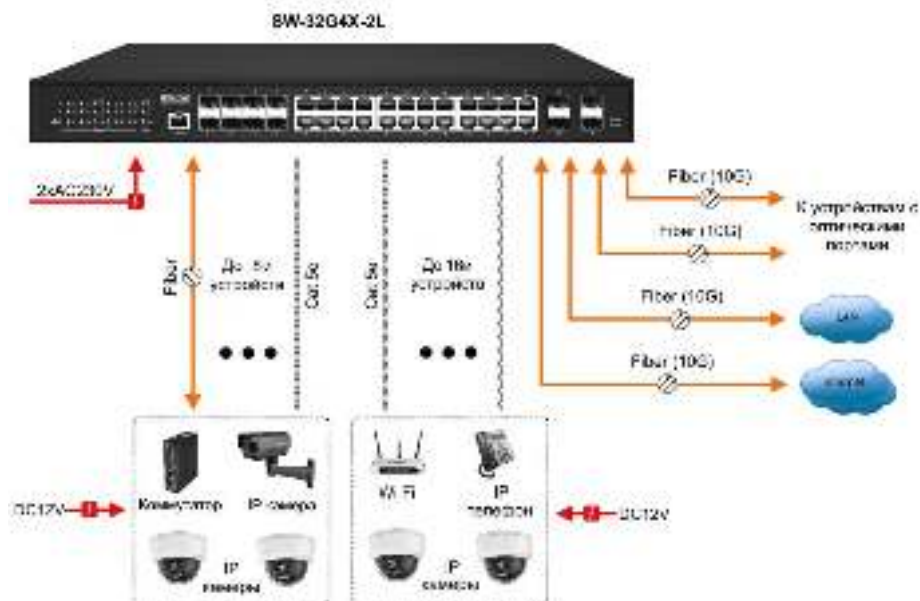


Рис.4 Типовая схема подключения коммутатора SW-32G4X-2L

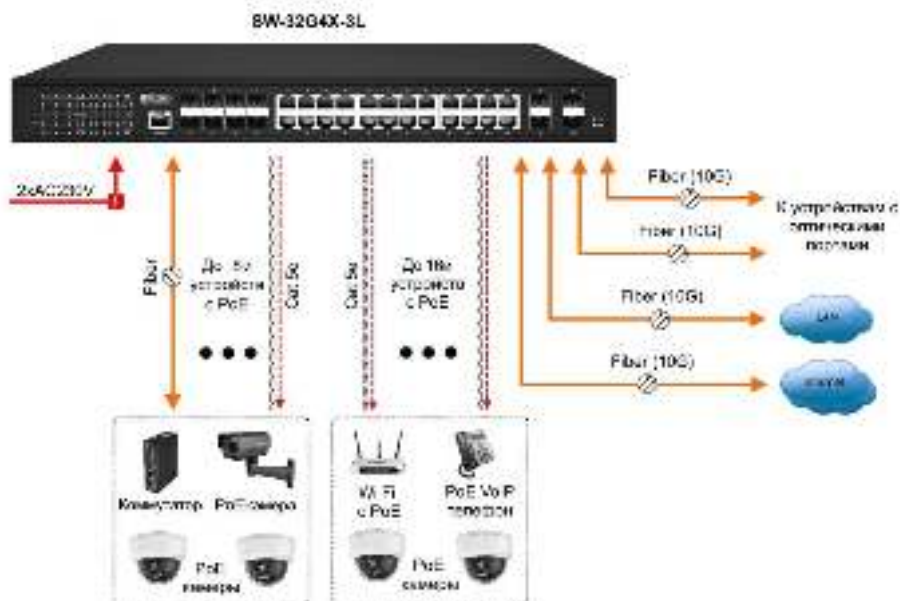


Рис.5 Типовая схема подключения коммутатора SW-32G4X-3L

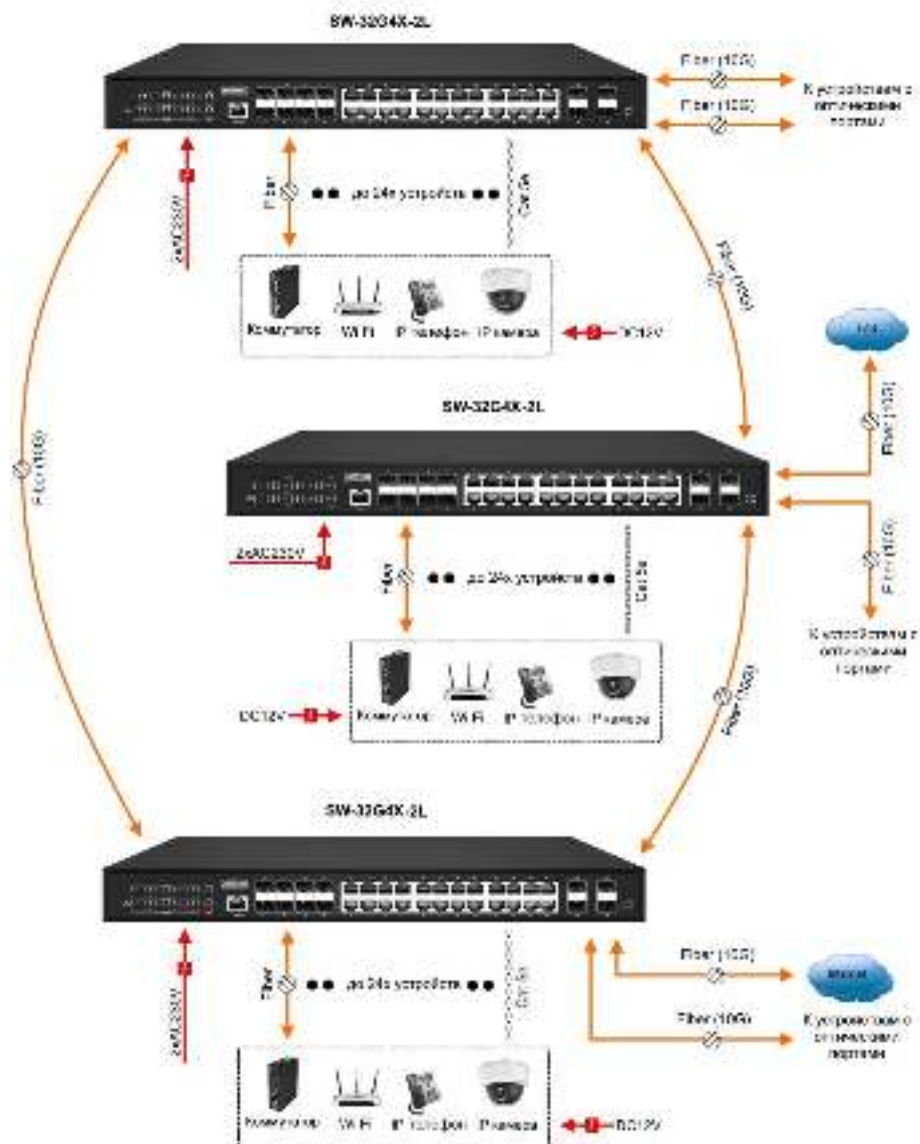


Рис.6 Кольцевая схема подключения на примере коммутатора SW-32G4X-2L

6. Проверка работоспособности системы

После подключения кабелей к разъёмам и подачи питания можно убедиться в работоспособности коммутатора.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.0.3 и 192.168.0.2.

На первом компьютере (192.168.0.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.0.3

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера. Это свидетельствует об исправности коммутатора.

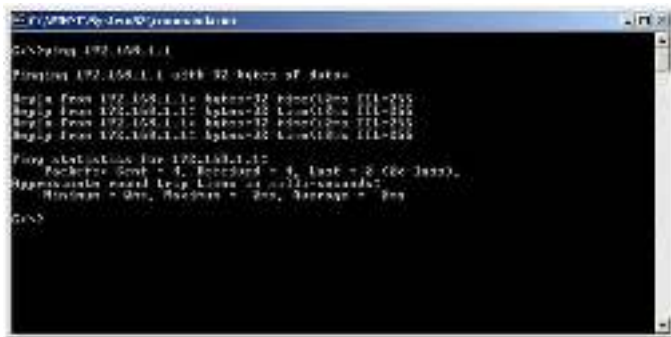


Рис.7 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

Примечание:


Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:

- неисправностью SFP-модулей
- изгибами кабеля
- большим количеством узлов сварки
- неисправностью или неоднородностью оптоволокна.


7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс

Ниже будет приведена детальная настройка сети для ПК под управлением Windows 8 (похожий интерфейс у Windows 10, Windows 7 и Windows Vista).


1. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом» (Network and Sharing in Control Panel) и нажмите «Изменение параметров адаптера» (Change adapter setting) как на рисунке ниже.

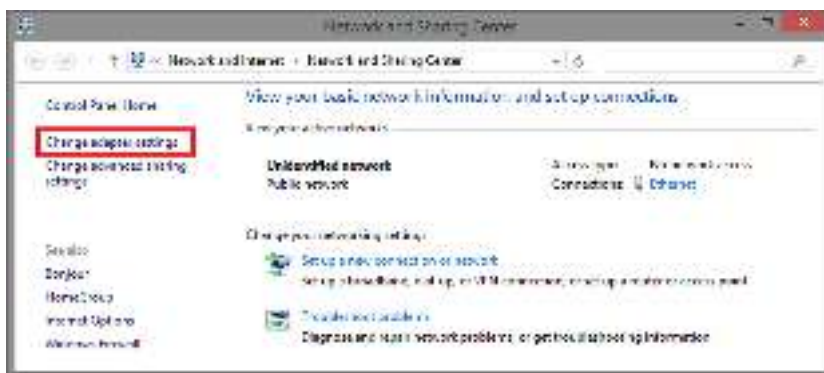

2. В появившемся окне «Сетевые подключения» (Network Connections) отображены все сетевые подключения, доступные вашему ПК. Сделайте двойной клик на подключении, которое вы используете для сети Ethernet

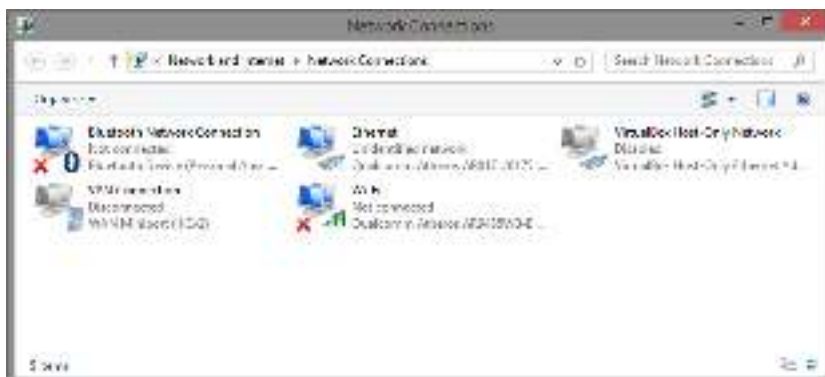


3. В появившемся окне «Состояние - Подключение по локальной сети» (Ethernet Status) нажмите кнопку «Свойства» (Properties) как показано ниже.

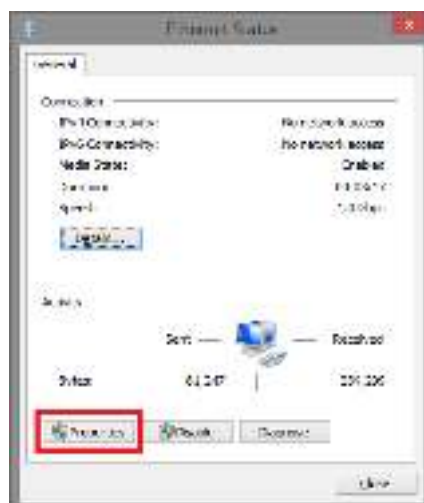

4. В появившемся окне «Подключение по локальной сети – Свойства» сделайте двойной клик на «протокол интернета версии IP V4 (TCP/IPv4)» как показано ниже



5. В появившемся окне «Протокол интернета версии IP V4 (TCP/IPv4)» сконфигурируйте IP адрес вашего ПК и маску подсети как показано ниже

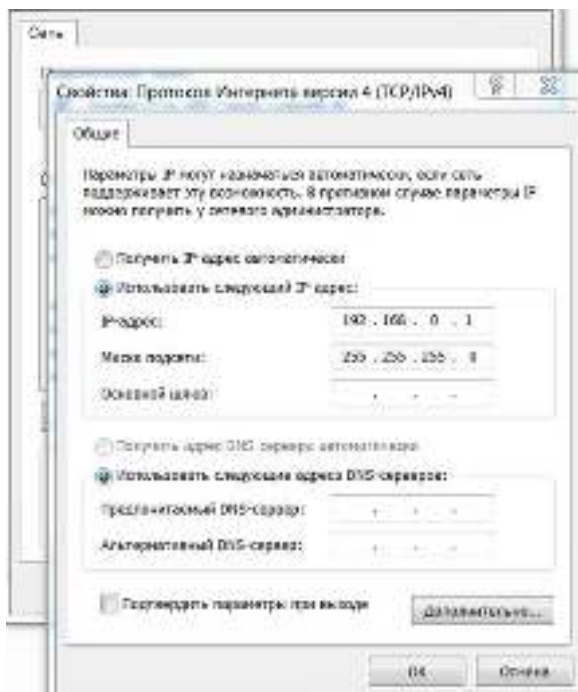

По умолчанию IP адрес коммутатора **192.168.0.1** Вы можете задать любой IP адрес в поле «IP адрес», в той же подсети что и IP адрес коммутатора. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить и применить настройки.

Теперь вы можете использовать любой браузер для входа в меню настроек коммутатора.

По умолчанию:

- ✓ Login: **admin**
- ✓ Password: **admin**

8. Подготовка перед управлением коммутатором через порт CONSOLE

Управление коммутатором через COM-порт (RS-232) может потребоваться, если по каким-либо причинам управление через WEB-недоступно.

Скачайте и установите на ПК, с которого будет проводиться конфигурирование коммутатора программу-эмулятор HyperTerminal или PuTTY. После установки необходимого ПО используйте следующую пошаговую инструкцию:

1. Соедините порт Console коммутатора с COM-портом компьютера с помощью кабеля.
2. Запустите HyperTerminal на ПК.
3. Задайте имя для нового консольного подключения.



4. Выберите COM-порт, к которому подключен коммутатор.



5. Настройте COM-порт следующим образом:

- ✓ Скорость передачи данных (Baud Rate) – 115200;
- ✓ Биты данных (Data bits) – 8;
- ✓ Четность (Parity) – нет;
- ✓ Стоп биты (Stop bits) – 1;
- ✓ Управление потоком (flow control) – нет.



6. Система предложит войти Вам в интерфейс CLI (управление через командную строку).

По умолчанию:

- ✓ Login: **admin**
- ✓ Password: **admin**




9. Подготовка перед управлением коммутатором через Telnet/SSH

Протоколы Telnet и SSH предоставляют пользователю текстовый интерфейс командной строки для управления коммутатором (CLI). Но только SSH обеспечивает создание безопасного канала с полным шифрованием передаваемых данных.

Чтобы получить доступ к CLI коммутатора через Telnet/SSH, ваш ПК и коммутатор должны находиться в одной сети. Подробнее, как это сделать рассматривалось в разделе инструкции «Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс».

Telnet интерфейс встроен в командную строку CMD семейства операционных систем Microsoft Windows. SSH интерфейс доступен только с помощью программы эмулятора SSH терминала. Ниже показано, как получить доступ к CLI коммутатора через SSH с помощью программы PuTTY.

1. Зайдите в меню PuTTY Configuration. Введите IP адрес коммутатора в поле Имя хоста (Host Name) (или IP адрес). По умолчанию IP адрес коммутатора **192.168.0.1**
2. Выберите тип подключения (Connection type) – SSH.

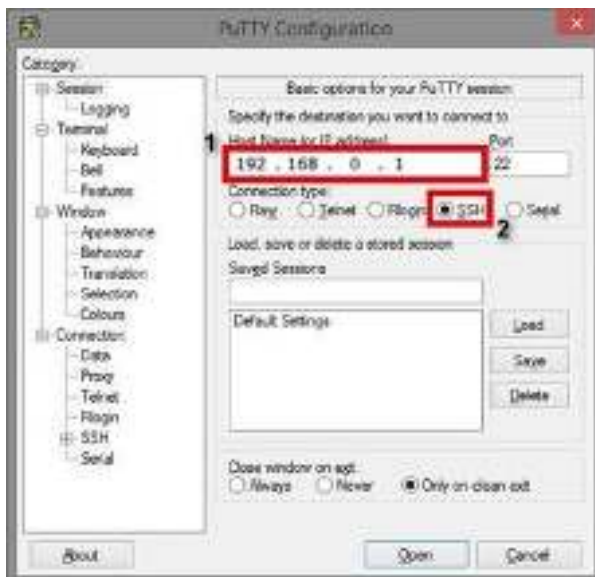


3. Если вы подключаетесь к коммутатору через SSH впервые, вы увидите окно PuTTY Security Alert. Нажмите Yes (Да) для продолжения.



4. PuTTY обеспечит вам доступ к управлению коммутатором после того как Telnet/SSH подключение будет установлено.

По умолчанию:

- ✓ Login: **admin**
- ✓ Password: **admin**

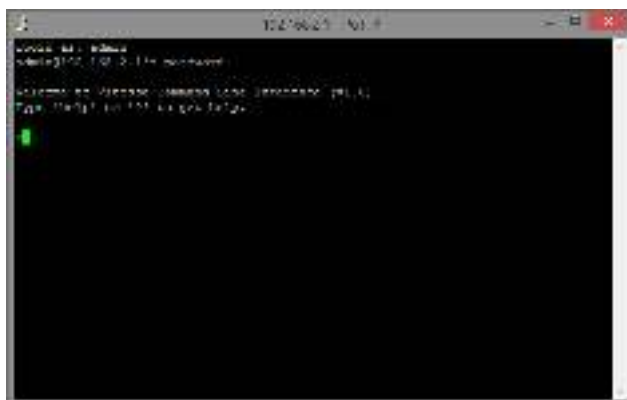

10. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы

10.1 Структура интерфейса

Для входа в WEB-интерфейс коммутатора запустите браузер и введите в адресную строку IP адрес коммутатора **192.168.0.1** (по умолчанию), после авторизации (имя пользователя: **admin**, пароль: **admin** по умолчанию) открывается главная страница меню:



В верхней строчке главной страницы находятся вкладки основных разделов меню интерфейса, при нажатии на которые открываются соответствующие разделы.

В левой части страницы находится список подразделов меню, соответствующих открытой вкладке, при нажатии на которые открываются необходимые подразделы.

10.2 Описание кнопок WEB интерфейса

Большинство кнопок для изменения настроек коммутатора через WEB-интерфейс чаще всего выполняют одну и ту же роль. В таблице приведены описания функций, которые кнопки выполняют.

Кнопка	Назначение
<i>Refresh</i> (Обновить)	Обновляет значение всех текстовых полей и параметров на странице.
<i>Apply</i> (Принять/подтвердить)	Числовое значение будет обновлено в памяти. Введенные значения параметра вступают в силу только после нажатия этой кнопки. Если данные введены не корректно, появится сообщение об ошибке.
<i>Delete</i> (Удалить)	Удаляет текущее значение
<i>Help</i> (Помощь/справка)	Открывает страницу справки. Отдельная страница справки для каждого запроса.

10.3 Сообщения об ошибке

При возникновении ошибки при обработке запроса от пользователя к коммутатору (введены не корректные значения) появляется окно с описанием ошибки.



10.4 Поля для ввода информации или значений

Некоторые страницы WEB-интерфейса коммутатора содержат поля для ввода той или иной информации или значений. С помощью этих значений можно получить доступ к различным строкам в таблицах.

Если понадобится добавить новую строку необходимо выбрать из выпадающего списка *NEW* (новая) и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Если нужно изменить уже существующую строку, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий номер строки, ввести нужные значения и нажать для подтверждения кнопку *Apply* (принять).

Для удаления строки из таблицы, выберите из выпадающего списка нужный номер строки и нажмите кнопку *Delete* (удалить).

ID	ADD Group ID	Name	Source IP/Domain
----	--------------	------	------------------

10.5 Поля со значениями текущего статуса

Некоторые страницы (или поля на страницах) WEB-интерфейса предназначены только для отображения данных о работе коммутатора. Отображаемые значения на этих страницах предназначены только для чтения и не могут быть изменены (например поле строки *Serial Number* на рисунке ниже).



11. Описание разделов меню WEB-интерфейса коммутатора

11.1 Главная страница WEB интерфейса

После того, как были введены корректные данные для входа (имя пользователя: **admin**, пароль: **admin** по умолчанию)



отобразится главная страница WEB-интерфейса управления коммутатором:



11.2 Конфигурация системы (SYSTEM)


11.2.1 System Information (Общая информация)



- *Product Description* (Описание системы) содержит общую информацию о системе;
- *Hardware Version* (Версия платы устройства) отображает текущую версию установленных в коммутатор компонентов;

- *Firmware Version* (Версия прошивки) отображает текущую версию прошивки энергонезависимой памяти коммутатора;
- *Base Mac Address* (Мак-адрес);
- *Serial Number* (серийный номер);
- *System Uptime* (Время запуска системы) отображает сколько времени прошло с момента включения коммутатора;
- *System Clock* (Текущее время) также показывает формат отображения даты и времени;

11.2.2 IP address configuration (Настройка IP адреса)

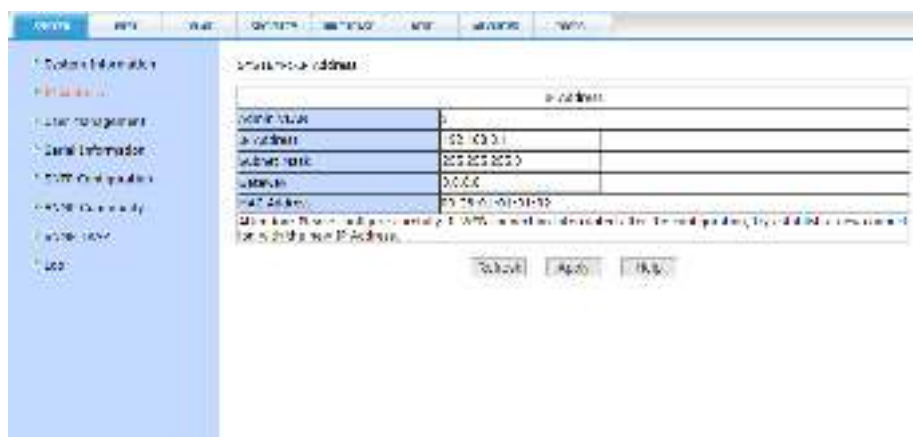

IP address	
IP address	192.168.1.1
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
VLAN	1

Click on the 'VLAN' dropdown menu to select a different VLAN. The selected VLAN must be in the same VRF as the IP address.

Submit Apply Help

Данная страница WEB-интерфейса позволяет изменять *IP адрес* коммутатора, *Subnet mask* и *Gateway address*. Эти установки касаются VLAN 1 коммутатора (по умолчанию), при этом номер VLAN не может быть изменен. После внесения изменений нажмите кнопку *Apply* (принять).

После изменения **IP адреса** коммутатора соединение с WEB-интерфейсом прервется. Для повторного подключения понадобится осуществить вход с **новым IP адресом** и авторизация.

11.2.3 User Management (Информация о пользователях)

The screenshot displays a web interface for user management. On the left is a navigation menu with options like 'System Information', 'User Management', 'System Configuration', 'System Maintenance', 'System Security', 'System Tools', and 'System Logs'. The main content area is titled 'User Management' and shows details for the 'admin' user. The details include a table with columns for 'User Name', 'User Level', 'Password', and 'Confirm Password'. The 'User Name' is 'admin', 'User Level' is 'Admin', 'Password' is 'admin', and 'Confirm Password' is 'admin'. Below the table are buttons for 'Cancel', 'Apply', and 'Delete'. At the bottom, there is a timeline or progress bar with markers for 'User Name', 'User Level', 'User Password', and 'User Confirm Password'.

На этой странице можно изменить/задать новый пароль (*Password*) для текущего пользователя *admin* (по умолчанию), изменить права доступа к управлению коммутатором (*User Level*) и др.

Пароли нужно вводить с учетом регистра. Они могут содержать до 16 символов. Для ввода пароля необходимо дважды ввести новый пароль в поле *Password* и в *Confirm Password*.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку *Apply* (Принять). После этого пользователю потребуется заново войти в WEB интерфейс, используя новый пароль.

11.2.4 Serial Information (Информация об интерфейсе управления коммутатором)

Serial Information	
Baud Rate	9600
Character Size	8
Parity Code	None
Stop Bits	1
Flow Control	None

Refresh Help

Данная страница WEB-интерфейса отображает параметры управления коммутатором через интерфейс RS232/485, используя порт *CONSOLE*. При управлении коммутатором через HyperTerminal убедитесь, что настройки соответствуют приведенным на этой странице значениям.

- *Baud rate* (скорость передачи данных)
- *Character Size* (размер символов)
- *Parity code* (бит четности)
- *Stop bits* (стоповые биты)
- *Flow control* (управление потоком).

11.2.5 SNTP Configuration (Синхронизация времени)

SNTP Configuration		
Server IP Address 1		
Server IP Address 2		
Server IP Address 3		
Time Interval	1800	(180-65535 seconds)
Time Zone	+6	
Enable Status	☒	
Last Update Time		
System Date Time	2025/10/01 12:00:00	

Refresh Apply Help

На этой странице находятся настройки SNTP (протокол синхронизации времени по компьютерной сети).

- Server IP Address 1 – IP адрес основного сервера синхронизации;
- Server IP Address 2 – IP адрес резервного сервера синхронизации;
- Server IP Address 3 – IP адрес еще одного резервного сервера синхронизации времени;
- Time Interval – интервал запросов на синхронизацию времени (значение по умолчанию 1800 сек);
- Time Zone – выбор часового пояса;
- Enable Status – поле отображения текущего статуса;
- Last Update Time – поле отображения последнего процесса синхронизации

После внесения изменений нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.2.6 SNMP Community (Общие настройки для SNMP)

SNMP COMMUNITY			
SNMP Community			
Community Name			
Read and Write Rights	read-only		

Refresh Apply Help

Index	Community Name	Read and Write Rights	Constraints
1	public	read-only	

На этой странице представлены общие настройки для управления коммутатором через SNMP. По умолчанию в коммутаторе создана одна запись *Public* с правами только на чтение (*ReadOnly*).

Всего может быть создано 8 записей. Если предполагается управлять коммутатором через SNMP следует создать запись с правами на Чтение/Запись (*Read/Write*).

11.2.7 SNMP TRAP Configuration (Настройка TRAP уведомлений)

Trap	TRAP Name	Transmit IP Address	SNMP Version	Operation
------	-----------	---------------------	--------------	-----------

Настройки на данной странице позволяют сконфигурировать получение TRAP сообщений. Для этого необходимо:

- Выбрать в поле *TRAP Name* имя для получения TRAP сообщений;
- Выбрать IP адрес (*Transmit IP Address*), который будет использовать TRAP протокол;
- Выбрать версию SNMP (*SNMP Version*);

Когда все настройки будут произведены успешно, коммутатор сможет пересылать TRAP сообщения на указанный IP адрес. Для внесения изменений следует удалить текущую конфигурацию и создать новую.

11.2.8 Tacacs+ configuration (настройка протокола Tacacs+)

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network device. On the left is a blue sidebar with a menu containing: System Information, IP Address, User Management, Serial Information, SNMP Configuration, RADIUS Community, SNMP TRAP, Tacacs+ Configuration (highlighted), and Log. The main area has a top navigation bar with tabs: SYSTEM, CONFIG, PLAN, SECURITY, RADIUS, TACACS+, SNMP, and TRAP. Below the tabs, the breadcrumb path 'SYSTEM > TACACS+ Configuration' is shown. The title of the page is 'TACACS+ Configuration'. The configuration is presented as a table with two columns: a label and a value field. The rows are: 'TACACS+' (with a dropdown menu showing 'Disable'), 'Master Server IP' (empty text field), 'Backup Server IP' (empty text field), 'Shared Secret' (empty text field), 'Authentication type' (dropdown menu showing 'PAP'), and 'Accounting' (dropdown menu showing 'Disable'). At the bottom right of the table are three buttons: 'Refresh', 'Apply', and 'Help'.

TACACS+ Configuration	
TACACS+	Disable ▾
Master Server IP	
Backup Server IP	
Shared Secret	
Authentication type	PAP ▾
Accounting	Disable ▾

Refresh Apply Help

Страница настроек для использования протокола Tacacs+ предоставляет возможность пользователю включать и отключать Tacacs+, устанавливать адреса Master server IP, Backup server IP, тип аутентификации и ключ группы пользователей. Перед внесением изменений в установки, убедитесь, что функция Tacacs+ активирована.

Введите IP адрес Tacacs+ сервера. Выберите тип аутентификации (PAP или CHAP). Введите ключ группы пользователей в поле *Shared Secret*. Нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.2.9 Log management (Управление записью логов)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки фильтра вывода записанных логов. В поле *Log Priority* могут быть следующие значения:

- *Critical* – выводит информацию, относящуюся только к критическому уровню важности;
- *Debugging* – выводит информацию для отладки;
- *Informational* – выводит информацию для отладки и общую информацию в логах;
- *ALL* – выводит всю информацию.



Чтобы применить фильтр логов нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.3. Port configuration (Конфигурирование портов)

11.3.1 Port Configuration (Конфигурация портов)

На этой странице представлена информация по каждому порту коммутатора. Пользователь может менять скорость передачи данных, включать или отключать тот или иной порт, функцию *Flow Control*, размер *Jumbo Frame*, просматривать базовую информацию.

Для настройки конкретного порта необходимо выбрать его из списка (либо выбрать все порты). По умолчанию все порты включены (*ENABLE*), чтобы выключить порт необходимо выбрать *DISABLE* (выключить). Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку *Apply* (принять). Таким же образом выбирается значения скорости для выбранного порта. Если для какого-либо порта выбрать *Full-10* (*Скорость передачи 10 Мбит/с, дуплекс*), то порт переключится в режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. Также порты матрицы способны автоматически переходить в этот режим при подключении к линии длиной 100-250м, обмен данными поддерживается только с Uplink портами.

После внесения изменений нажмите кнопку *Apply* (принять).

Нажатие кнопки *Refresh* (обновить) обновит значения настроек для портов.

Port Configuration

Select All	Port	Link status	Speed/duplex	Enable/disable	Flow control	Jumbo frame size
☐	1	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	2	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	3	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	4	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	5	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	6	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	7	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512
☐	8	---	AUTOMATIC	Enable	Disable	1512

Refresh Apply Cancel

11.3.2 Port statistics (Статистика работы портов)

Port	Send Packets Num	Send Octets Num	Receive Packets Num	Receive Octets Num	Error Packets Num	Discard Packets Num	
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0

На этой странице WEB интерфейса представлена вся доступная информация по работе портов в виде таблицы:

- *Send Packets Num* - количество отправленных пакетов;
- *Send Octets Num* - количество отправленных байт;
- *Received Packets Num* - количество принятых пакетов;
- *Received Octets Num* - количество принятых байт;
- *Error Packets Num* - количество принятых пакетов с ошибкой;
- *Discard Packets Num* - количество «бропнутых» пакетов при получении;

11.3.3 Storm Control (управление подавлением «шторма»)

Данная страница позволяет настраивать функцию *Storm Control* (защиту от влияния широковещательных (Multicast) пакетов и DLF пакетов на передаваемый/получаемый трафик) для конкретного порта.

Чтобы включить или отключить функцию *Storm Control* выберите конкретные порты из списка, далее защиту для конкретного вида пакетов *Broadcast Suppression*, *Multicast suppression* и *DLF suppression*, а также установить уровень ингибирования (подавления) в пределах 1-1024000 Кбит/с.

Все изменения подтверждаются кнопкой *Apply* (принять).

Port	Action	Broadcast Suppression	Multicast Suppression	DLF Suppression	Status
1	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
2	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
3	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
4	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
5	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
6	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
7	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
8	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
9	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
10	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
11	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
12	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
13	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
14	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
15	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
16	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
17	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
18	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
19	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
20	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
21	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
22	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
23	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK
24	Enable	2048 Kbps	2048 Kbps	2048 Kbps	OK

11.3.4 Port rate (Ограничение пропускной способности на портах)

На данной странице можно гибко ограничивать скорость приема/передачи пакетов на выбранном порте. Для этого выберите порт, укажите значение (Кбит/с) для скорости передачи данных (*Send Packets Rate Control*) и для скорости приема данных (*Receive Packets Rate Control*). Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять). Для отмены ограничения пропускной способности нажмите кнопку *Cancel* (отмена).

11.3.6 Port mirror configuration (Зеркалирование портов)



На данной странице доступны настройки зеркалирования (*Mirroring*) портов. Выбирается один порт (*Listen Port*), который будет дублировать трафик других портов (принимаемый / получаемый).

- Выберите порт-зеркало (*ListenPort*), который будет дублировать трафик других портов;
- Выберите порты, трафик которых будет дублироваться на порт-зеркало;
- Выберите, какие именно пакеты будут дублироваться на порт-зеркало *RECEIVE* – получаемые пакеты, *TRANSMIT* – отправляемые пакеты.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять). Для удаления предыдущих настроек зеркалирования в выпадающем меню выберите *Unset* (отмена) и нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.3.7 Trunk Group Configuration (Конфигурирование Trunk группы)

На данной странице представлены настройки для конфигурации trunk группы (агрегирование): выбор группы, выбор метода Trunk и т.д.

Create Trunk Group	
Trunk Group	2003
Create Method	Destination
Trunk Member	1

Refresh Apply Delete Help

Для создания trunk-группы выберите из выпадающего списка trunk1...32. Trunk-группы могут использовать разные методы агрегирования. Для настройки метода транкинга портов группы выберите из выпадающего списка *Trunk Method* необходимый.

- SRC-MAC метод, основанный на исходном MAC адресе;
- DST-MAC метод, основанный на MAC адресе назначения;
- SRC-DST-MAC метод, основанный как на исходном MAC, так и на MAC адресе назначения.
- SRC-IP метод, основанный на исходном IP адресе;
- DST-IP метод, основанный на IP адресе назначения;
- SRC-DST-IP метод, основанный как на исходном IP, так и на IP адресе назначения.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять), для удаления существующей trunk-группы используйте кнопку *Delete* (удалить trunk-группу).

11.3.8 Port Trunk Configuration (Конфигурирование trunk'ов)

На данной странице представлены настройки для конфигурации trunk портов. Вы можете добавлять их в созданные Trunk группы (агрегирование).



Чтобы добавить порт в trunk-группу выберите соответствующий порт из списка. После включения портов в trunk-группу нажмите *Apply* (принять). Для удаления порта из группы выберите соответствующий порт и нажмите *Delete* (удалить).

11.3.9 Trunk Information (Информация о Trunk)

На данной странице WEB интерфейса находится сводная информация о trunk-группах портах и т.д.

Информация предоставлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой *Refresh* (обновить).

11.4 VLAN Configuration (Настройка VLAN)

11.4.1 VLAN Configuration (Настройка VLAN)



На этой странице представлена информация о существующих VLAN. Также на этой странице можно создать VLAN. Для этого задайте VLAN ID в строке VID (от 2 до 4094, значение 1 - зарезервировано системой). Для подтверждения создания VLAN нажмите кнопку *Apply* (Принять).

Для удаления созданной ранее VLAN потребуется выбрать нужную запись из списка и далее нажать кнопку *Delete* (удалить). Запись из списка также будет удалена (кроме VLAN 1 зарезервировано системой).

В списке показаны все созданные VLAN и *members* порты каждого VLAN. *Port member* (порты – участники VLAN), могут включать в себя как тегированные порты (T - tagged) так и не тегированные (U - untagged).

11.4.2 Access port Configuration (Конфигурация портов VLAN)



На этой странице представлены возможности по конфигурированию *Access* портов для VLAN. Выберите порт, отметив его на диаграмме портов коммутатора, а затем укажите, какой VLAN данный порт будет принадлежать.

Режим *Access* подразумевает, что порт будет помечен, как *untagged* (не тегированный). В режиме *access* порт может относиться только к одному VLAN.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.4.3 Trunk port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

На этой странице представлены возможности по конфигурированию *TRUNK* портов для VLAN, а также просмотру результатов.

Режим *TRUNK* подразумевает, что порт будет помечен, как *tagged* (тегированный) и принадлежать выбранной VLAN.

В таблице отображается список портов (режимов их работы) и VLAN, можно перевести порт в режим trunk и установить для него VLAN. В режиме *trunk* порт может относиться к нескольким VLAN одновременно.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять).

The screenshot shows a web-based configuration interface for VLANs. On the left is a sidebar with a tree view containing: "VLAN Configuration", "Access Port", "Trunk Port" (highlighted in red), and "Hybrid Port". The main content area is titled "VLAN -> Trunk Port". It features a table with two columns: "Port" and a grid of checkboxes for VLANs 1 through 24. The "Default VLAN" and "tagged VLAN (1-24)" fields are both set to "1". At the bottom right are buttons for "Refresh", "Apply", and "Help".

Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Default VLAN	1
tagged VLAN (1-24)	1


Refresh Apply Help

11.4.4 Hybrid port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

На этой странице представлены возможности по конфигурированию *Hybrid* портов для VLAN

Режим *Hybrid* подразумевает, что порт будет помечен, как *untagged* (не тегированный) и принадлежать VLAN.

В таблице отображается список портов (режимов их работы) и VLAN. При выборе порта в режиме *hybrid* отображается VLAN к которому порт относится, можно перевести порт в режим *hybrid* и установить для него VLAN. В режиме *hybrid* порт может относиться только к одному VLAN.

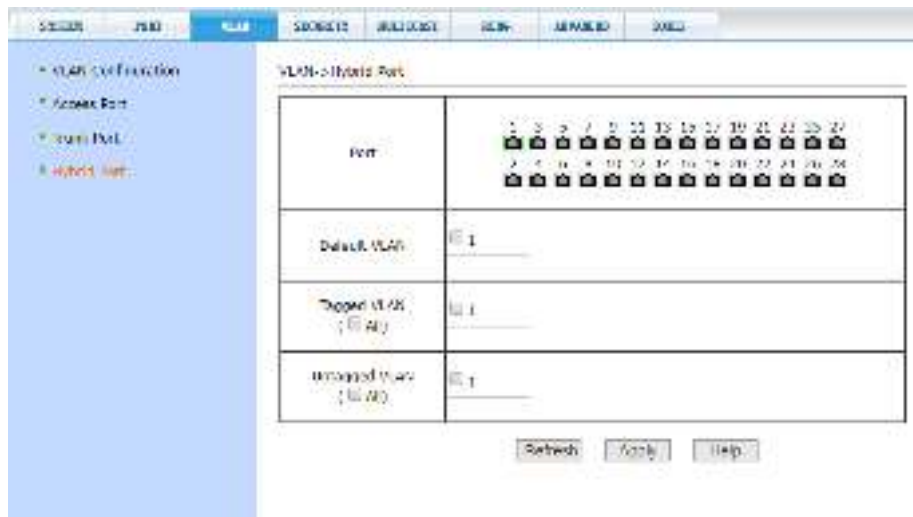

В верхней строке таблицы представлен список портов:

- *Port* - Выбор порта на диаграмме портов коммутатора;

В нижних строках таблицы можно выбрать режим в котором порт будет работать в VLAN:

- *Default VLAN* - добавить запись в VLAN по умолчанию;
- *Tagged VLAN* - добавить порт как тегированный;
- *Untagged VLAN* - добавить порт как не тегированный.


Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.5 SECURITY (Конфигурация безопасности)

11.5.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)

Данная страница предоставляет возможность привязки MAC адреса к порту (*MAC Adress*) или к VLAN (*VLAN ID*).

Все изменения на странице подтверждаются кнопкой *Apply* (Принять). Если привязку необходимо удалить, используйте кнопку *Delete* (Удалить). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволит удалить сразу все привязки, настроенные ранее.

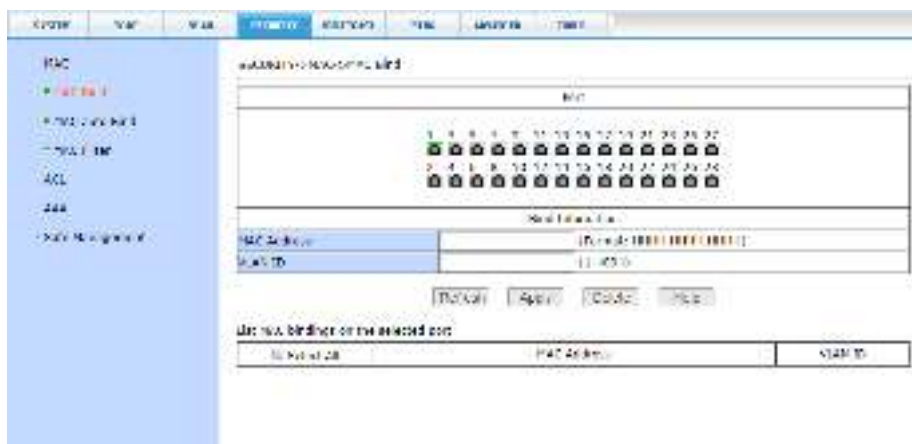

11.5.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)

На данной странице находятся сведения об автоматической привязке MAC адресов к портам. Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать динамическую привязку и конвертировать ее в постоянную привязку (*static binding*).




После окончания редактирования значений, нажмите кнопку *Apply* (принять). Кнопка *Select all* (выбрать все) позволяет выбрать сразу все записи.

11.5.3 MAC Address Filter (Настройка фильтра MAC адресов)

Настройки на этой странице позволяют производить фильтрацию MAC адресов для портов. Записи с MAC адресами используются для входа в фильтр MAC адресов, а VLAN ID используется для фильтрации MAC адреса соответствующей VLAN.

Для того чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку *Apply* (принять), если запись необходимо удалить, нажмите кнопку *Delete* (Удалить), кнопка *Select all* (выбрать все) позволяет выбрать сразу все записи.

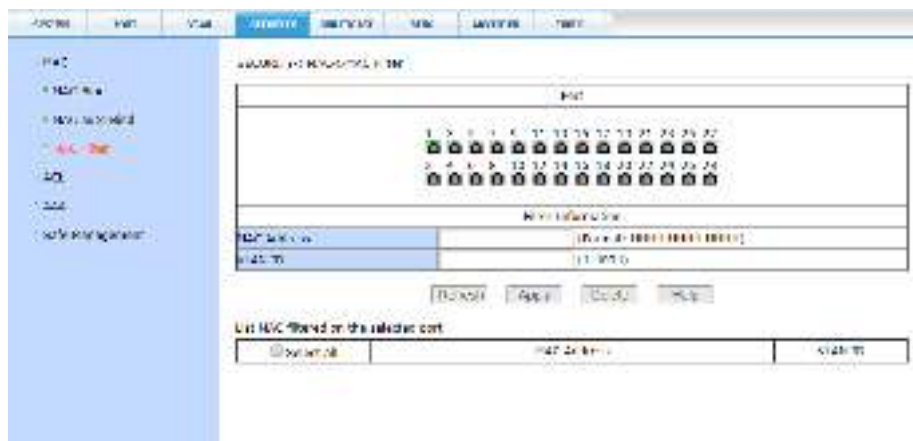

11.5.4 ACL Based Source IP (Настройка ACL для IP)



Здесь представлены настройки ACL для стандартной группы IP. Пользователь может задать самостоятельно ACL группу (с номерами 1-99 или 1300-1999) с правилами для IP адресов. Стандартные правила контролируют перенаправление исходных IP пакетов.

Пользователь может настраивать правила, исходный IP адрес должен быть указан с маской, правило может совпадать с набором IP адресов. Если правило касается IP адреса из диапазона 192.168.0.0 - 192.168.0.255, например 192.168.0.1, то это соответствует маске 0.0.0.255. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (*deny*) или разрешить (*allow*).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила, остальные правила не изменяются. Для удаления всех правил сразу используйте кнопку *Select all* (выбрать все), а затем кнопку *Delete* (удалить).

11.5.5 ACL Based Extended IP (Расширенная настройка ACL для IP)



Здесь представлена возможность для создания ACL правил с расширенными настройками IP адресов. Пользователь может выбрать номер ACL группы (в пределах 100-199 или 2000-2699) и создать несколько правил для группы.

Для создания правил нужно выбрать соответствующие поля, IP адреса, тип протокола (ICMP, TCP, UDP, и т.п.), исходящий порт и порт назначения (только для протоколов TCP и UDP), и TCP flag.

При создании правил, исходные IP адреса и адреса назначения должны быть маскированы. Маска адреса представлена в инверсном коде. Если правило касается IP адреса из диапазона 192.168.0.0 - 192.168.0.255, например 192.168.0.1, то это соответствует маске 0.0.0.255. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (*reject*) или разрешить (*allow*).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила, остальные правила не изменяются. Для удаления всех правил сразу используйте кнопку *Select all* (выбрать все), а затем кнопку *Delete* (удалить).

11.5.6 ACL Based MAC IP (Настройка ACL правил с помощью MAC)

Здесь представлены настройки ACL правил для группы IP адресов, связанными с MAC адресами. Правила могут быть созданы на основе исходного IP адреса, исходного MAC адреса, а также IP адреса назначения. Возможно выбрать номер ACL группы в пределах диапазона 700-799, а также создать одно или несколько правил для группы.

При создании правил MAC адрес источника, IP адрес источника и IP адрес назначения должны быть в одном диапазоне. Например для диапазона IP адресов 192.168.0.0 - 192.168.0.255, IP адрес может быть 192.168.0.1 (маска 0.0.0.255). Также для созданных правил должен быть установлен статус (*filtering mode*): *allow* или *reject*.

При создании правила для группы, правилу автоматически присваивается номер. Когда правило удаляется из группы, остальные правила остаются неизменными, далее система автоматически производит сортировку правил в группе. При необходимости удалить

всю группу правил, следует выбрать *all* (все), далее нажать Delete (удалить). Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).



11.5.7 ACL Based MAC ARP (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)



На этой странице представлены настройки ACL правил для ARP пакетов с помощью MAC адресов. Правила могут быть созданы на

основе IP адреса отправителя, MAC адреса отправителя. Номер ACL группы можно выбрать в пределах диапазона 1100-1199.

При создании правил MAC адрес отправителя, IP адрес отправителя должны быть в одном диапазоне. Например для диапазона IP адресов 192.168.0.0 - 192.168.0.255, IP адрес может быть 192.168.0.1 (маска 0.0.0.255). Также для созданных правил должен быть установлен статус (filtering mode): *allow* или *reject*.

При создании правила для группы, правилу автоматически присваивается номер. Когда правило удаляется из группы, остальные правила остаются неизменными, далее система автоматически производит сортировку правил в группе. При необходимости удалить всю группу правил, следует выбрать *all* (все), далее нажать Delete (удалить). Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

11.5.8 ACL Group (Настройка ACL правил)

На этой странице представлены настройки ACL правил для фильтрации пакетов, получаемых портами. Выберите порт, выберите ACL группу из списка и нажмите *Apply=>*. Для удаления выберите ALC группу из списка добавленных и нажмите *Delete<=*.



11.5.9 ACL Resource (Набор действующих ACL правил)



На данной странице отображена действующая в текущий момент конфигурация ACL правил.

Информация представлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой *Refresh* (обновить).

11.5.10 AAA Global Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации)



На этой странице WEB интерфейса представлены настройки системы аутентификации и авторизации на основе стандарта 802.1x:

- 802.1x – включает/выключает (*Disable/Enable*) применение аутентификации и авторизации по стандарту 802.1x;
- *Reauthentication* – включает/выключает (*Disable/Enable*) повторную аутентификацию. По умолчанию отключено. Включение данной функции сделает аутентификацию пользователей более надежной, но незначительно увеличит сетевой трафик;
- *Reauthentication period* – задается время в секундах для повторной аутентификации. Активно только при включенной функции *Reauthentication*, значение 3600 сек (по умолчанию);
- *RADIUS Server IP* – IP адрес сервера RADIUS, должен быть установлен для процедуры аутентификации;
- *Alternative RADIUS Server IP* – IP адрес альтернативного сервера RADIUS, должен быть установлен для процедуры аутентификации;
- *Share Key* – пароль для процедуры аутентификации между коммутатором и сервером RADIUS. **На коммутаторе и сервере RADIUS должен быть прописан одинаковый пароль;**
- *Accounting Status* – вкл/выкл (по умолчанию вкл.).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.5.11 AAA Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации)

С помощью этой страницы WEB интерфейса пользователь может изменить режим работы порта для работы системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x.



11.5.13 Safe Management (Управление безопасностью)

На этой странице представлены возможности по настройке управления сетевыми сервисами Telnet, web, SNMP, их включение или отключение от ACL групп, управления IP адресами, доступами к хостам.

Telnet, web, SNMP сервисы открыты по умолчанию, ACL фильтрация отключена, все хосты имеют доступ к сервисам коммутатора. При необходимости администратор имеет возможность предоставить или ограничить доступ пользователей к этим сервисам.

Также администратор имеет возможность предоставить доступ хосту к одному или нескольким сервисам используя возможности ACL фильтрации. Для реализации необходимо открыть сервис и выбрать уже существующую ACL группу из диапазона 1-99 (с учетом IP адресов).

В случае если администратор управляет через web (на данной странице меню), другие пользователи будут отключены и для повторного подключения понадобится повторная авторизация.



11.6 MULTICAST configuration (Многоадресная рассылка)


11.6.1 IGMP snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)



На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию IGMP snooping (процесс

отслеживания сетевого трафика IGMP, предотвращающий широковещательную (*broadcast*) ретрансляцию *multicast* трафика компьютерам-потребителям, которым не нужно его обрабатывать). После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.6.2 IGMP Snooping Group Information (Информация о IGMP)

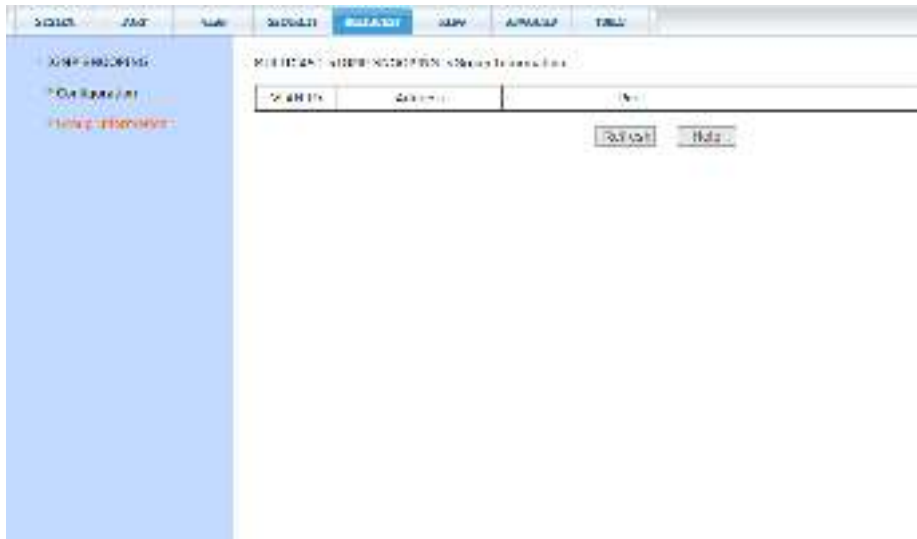

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о группах IGMP для всех VLAN'ов.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.3 Multicast Routing Configuration (Настройка маршрутизации)

На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию *Multicast Routing*. После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).



11.6.4 Multicast Routing Table(Таблица маршрутизации)

На данной странице WEB интерфейса представлена таблица со значениями параметров для настройки функции *Multicast Routing*.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).



11.6.5 IGMP Configuration (Настройки функции IGMP)



На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию IGMP (протокол управления групповой (*multicast*) передачей данных), Настройки позволяют изменять версию *IGMP*, *Interface VLAN*, временные интервалы

- *Query Interval* (1-18000c);
- *Query Max Response Time* (1-240c);
- *Last Member Query Interval* (1-25c).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.6.6 IGMP Interface (Интерфейс IGMP)



На данной странице представлена информация о IGMP интерфейсе. Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.7 IGMP Group (Группа IGMP)



На данной странице представлена информация о группе IGMP. Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.8 PIM-SM Global Configuration (Основные настройки протокола PIM-SM)

На данной странице WEB интерфейса представлена таблица со значениями параметров настройки протокола *PIM-SM* для передачи Multicast (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode).

PIM-SM Global Configuration	
Candidate RP	☐
Candidate BSR	☐
JP Interval	1-65535s

Buttons: Cancel, Apply, Reset

Настройки позволяют включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию SPT Switch, а также выбрать статус:

- *Candidate RP*;
- *Candidate BSR*;
- *JP Interval* - временной интервал (1-65535с).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.6.9 PIM-SM Interface Configuration (Настройки интерфейса протокола PIM-SM)

На данной странице WEB интерфейса представлена таблица со значениями параметров настройки интерфейса *PIM-SM* для передачи Multicast (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode).

The screenshot shows the 'PIM-SM Interface Configuration' page. On the left is a navigation menu with options like 'General', 'PIM-SM', 'Multicast', etc. The main area contains a table with the following parameters:

PIM-SM Interface Configuration	
Interface	VLAN1
PIM-SM Enable	Enabled
Hello Interval	30
Hello Holdtime	100
DR Priority	1

At the bottom of the table are three buttons: 'Apply', 'Reset', and 'Cancel'.

Настройки позволяют изменять следующие параметры: включить или выключить (*Enable/Disable*) функцию SPT Switch, а также выбрать статус:

- *Interface* – выбор VLAN (по умолчанию VLAN1);
- *PIM-SM Enable* - включить или выключить функцию (*Enable/Disable*);
- *Hello Interval* - временной интервал (1-65535с);
- *Hello Holdtime* - временной интервал (1-65535с);
- *DR Priority* – приоритет DR (0-2147483647).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.6.10 PIM-SM Mroute Information (Информация о Mroute)



На данной странице WEB интерфейса представлена таблица содержащая информацию о *Mroute* (Static Multicast Route).

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.11 PIM-SM Interface Information (Информация об интерфейсе)



На данной странице WEB интерфейса представлена таблица содержащая информацию об интерфейсе *PIM-SM*.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.12 PIM-SM Neighbor Information (Информация о Neighbor)



На данной странице WEB интерфейса представлена таблица содержащая информацию о *Neighbor PIM-SM*.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.13 PIM-SM RP Information (Информация о RP)



На данной странице WEB интерфейса представлена таблица содержащая информацию о *RP PIM-SM*.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.6.14 PIM-SM BSR Information (Информация о BSR)

На данной странице WEB интерфейса представлена таблица содержащая информацию о *BSR PIM-SM*.



Информация предоставлена только для чтения.
Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.7 RING (Кольцевое подключение)

11.7.1 MSTP Global Configuration (Основные настройки MSTP)



На данной странице WEB интерфейса представлены основные настройки протокола MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*):

- *MSTP (Disable/Enable)* – вкл/выкл поддержку протокола MSTP;
- *Priority* – настройка приоритезации. Устройства с более низким приоритетом подходят больше для роли корневого моста(*root bridge*);
- *Forward Time* – настройка задержки пересылки пакетов;
- *Hello Time* – настройка интервала отправки MSTP HELLO пакетов;
- *Max Age* – время в секундах в течение которого коммутатор ожидает информацию о конфигурации ST(*spanning tree*) прежде чем запустить процесс конфигурации заново;
- *Max Hops* – количество переходов (хопов) до отбрасывания BPDU пакетов в домене;

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.7.2 MSTP Port Configuration (настройка MSTP на портах)

Port	VLAN	Port	Priority	Cost	Force Version	Portfast	Status
0/1	1	1	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/2	2	2	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/3	3	3	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/4	4	4	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/5	5	5	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/6	6	6	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/7	7	7	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/8	8	8	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/9	9	9	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/10	10	10	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/11	11	11	128	1000000	STP	Disable	Blocking
0/12	12	12	128	1000000	STP	Disable	Blocking

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*) для портов.

- *Port* – выбор порта для настройки;
- *Port Priority* – настройка CIST приоритета, значение может быть только кратным 16 в диапазоне от 0-240. По умолчанию значение равно 128;
- *Path Cost* – от 0 – 200 000 000. Более низкие значения обычно соответствуют root'ам;
- *Force Version* – тип отправляемых пакетов;
- *Portfast (Enable/Disable)* – вкл/выкл состояния Portfast для выбранного ранее порта. В состоянии Portfast порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки(forward) пакетов минуя состояние обучения(learning) и прослушивания(listening).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.7.3 ERPS Predefined Configuration (Предварительная настройка ERPS)



На данной странице WEB интерфейса находятся предварительные настройки работы протокола ERPS – высокоэффективной альтернативе протокола STP (время восстановления линка 50мс). Данный сетевой протокол используется для исключения образования коллизий, при использовании кольцевой топологии подключения.

- *Status (Enable/Disable)* – Состояние (вкл/выкл);
- *Node Type* - выбор роли нoda кольца (*RPL owner node*, *RPL neighbor node* или *common ring node*).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.7.4 ERPS Domain Configuration (Настройка протокола ERPS)

На данной странице WEB интерфейса находятся настройки ERPS домена, который может быть создан или удален.

ERPS Domain Configuration	
ERPS Domain	1 ▼
Domain Status	Not Created
Domain Node Role	non-interconnected ▼

Refresh Apply Cancel Help

- *ERPS Domain* – выбор ERPS домена (1-8), возможно создать (*Create*) или отменить (*Delete*) ERPS домен;
- *Domain Status* – показывает статус выбранного ERPS домена;
- *Domain Node Role* – выбор роли нода (*interconnected* или *non-interconnected*);

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.7.5 ERPS Ring Configuration (Настройка кольцевого включения)

На данной странице WEB интерфейса находятся настройки сетевого протокола ERPS, необходимые при применении кольцевой топологии подключения коммутатора.


ERPS Configuration		
ERPS Ring	1	ERPS Ring ID
ERPS Status	enable	ERPS Status
Domain		Domain
Ring mode	primary	Ring mode
Node mode	RPL owner node	Node mode
Raps VLAN	1	Raps VLAN ID
Traffic VLAN		Traffic VLAN ID
ERPS Ring	1	ERPS Ring ID
ERPS Status	enable	ERPS Status
Domain		Domain
Ring mode	primary	Ring mode
Node mode	RPL owner node	Node mode
Raps VLAN	1	Raps VLAN ID
Traffic VLAN		Traffic VLAN ID
ERPS Ring	1	ERPS Ring ID
ERPS Status	enable	ERPS Status
Domain		Domain
Ring mode	primary	Ring mode
Node mode	RPL owner node	Node mode
Raps VLAN	1	Raps VLAN ID
Traffic VLAN		Traffic VLAN ID

- *ERPS ring* - выбор ERPS кольца (1-32), возможно создать (*Create*) или отменить (*Delete*) ERPS кольцо;
- *Ring Status* - показывает статус выбранного ERPS кольца;
- *Domain* – домен;
- *Ring mode* - выбор режима кольца (*primary* или *subring*);
- *Node mode* - выбор роли ноды кольца (*RPL owner node*, *RPL neighbor node* или *common ring node*);
- *Raps VLAN* – *VLAN ID*, на который будет передаваться служебный трафик ERPS;
- *Traffic VLAN* – *VLAN ID*, которые необходимо защищать от петель и коллизий;

- *RPL Port* - конфигурация, отмена RPL порта или common порта ERPS кольца;
- *RL Port* – конфигурация, отмена RL порта или common порта ERPS кольца;
- *Restore Behavior* - конфигурация ERPS кольца восстанавливаемое или невозстанавливаемое (*recoverable* или *unrecoverable*);
- *Hold-off Time* – время удержания ERPS петли (0-10000 мсек, предустановленное значение 0);
- *Guard Time* – время защиты ERPS кольца (10-2000 мсек, предустановленное значение 500);
- *Wtr Time* – время задержки до переключения к исходной конфигурации ERPS кольца при восстановлении соединения (1-12 мин, предустановленное значение 5);
- *Wtb Time* - конфигурация ERPS кольца, время wtb (1-10 сек, предустановленное значение 5);
- *Raps-send time* – время отправки пакетов протоколов ERPS кольца (1-10 сек, предустановленное значение 5);
- *ERPS ring Enable* – включение/отключение ERPS кольца;
- *Forced switch RPL port* – принудительное включение порта ERPS кольца;
- *Forced switch RL port* – принудительное включение порта ERPS кольца;
- *Manual switch port* - ручное отключение порта ERPS кольца;
- *Manual recovery* – ручное восстановление конфигурации ERPS кольца при невозстанавливаемом (*unrecoverable*) режиме или до истечения установленного времени WTR / WTB.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять). Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.7.6 ERPS Information (Информация о ERPS)

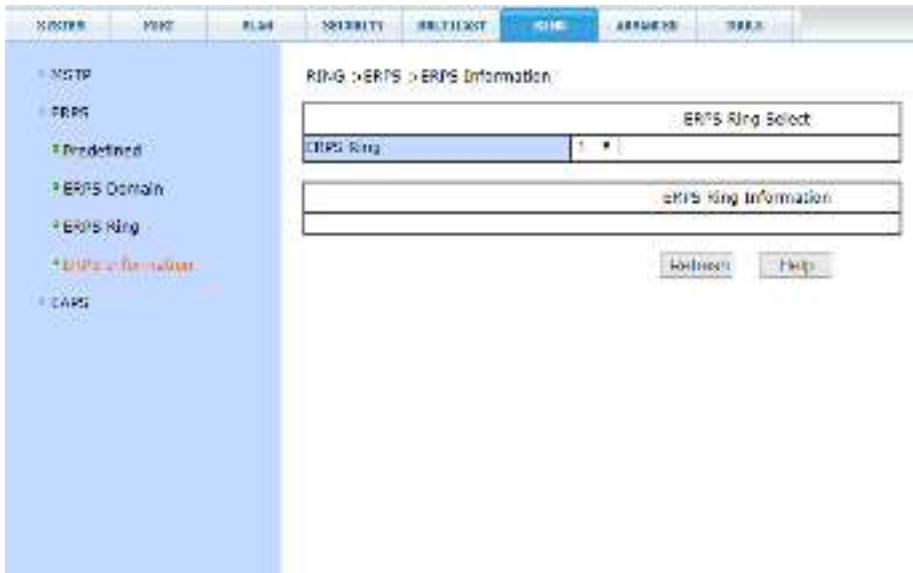

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о ERPS кольцах. Для просмотра информации следует выбрать номер кольца *ERPS ring*.

Информация предоставлена только для чтения.

Для обновления нажмите кнопку *Refresh* (обновить).

11.7.7 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола EAPS (*Ethernet Automatic Protection Switching*), предназначенного для защиты от заикливания трафика в сети.

- *EAPS Ring ID* – выбор ID для EAPS ring;
- *Create Status* - показывает выбранный статус;

- *Mode* – настройка режима работы рабочего узла для EAPS домена;
- *Primary Port* – выбор ключевого порта для EAPS;
- *Secondary Port* – выбор вторичного порта для EAPS;
- *Control VLAN* – выбор VLAN (2-4094) для EAPS;
- *Protected VLANs* – выбор одного или нескольких защищаемых VLAN в домене EAPS;
- *Hello Time Interval* – настройка EAPS домена для периодической отправки пакетов HEALTH. Задаваемое значение в секундах должно быть меньше чем время до ошибки (fail time);
- *Fail Time* – время до истечения срока действия в EAPS домене. Должно быть больше, чем Hello Time;
- *Extreme Interoperability (enable/disable)* – вкл/выкл совместимость с extreme устройствами.
- *Enable status* - Включение/отключение EAPS Ring.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

EAPS Ring Configuration	
EAPS Ring ID	1
Create Status	Not Created
Mode	None
Primary Port	None
Secondary Port	None
Control VLAN	0
Protected VLANs	Format 2-40
Hello Time Interval	1 s
Fail Time	1 s
EAPS Span	Disable
Extreme Interoperability	Enable
Enable Status	Disable

Buttons: Apply, Apply, Cancel, Help

11.7.8 EAPS Information (Информация о работе протокола EAPS)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о работе протокола EAPS.


Информация представлена только для чтения и не может быть изменена на этой странице. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.8 ADVANCED (Расширенные настройки)

11.8.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)

На этой странице находятся основные настройки QoS. Вы можете выбрать порт, затем QoS режим (QOS Type) для него (вкл/выкл) и приоритет трафика (User Priority). По умолчанию QoS отключен на всех портах а приоритет трафика нулевой.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

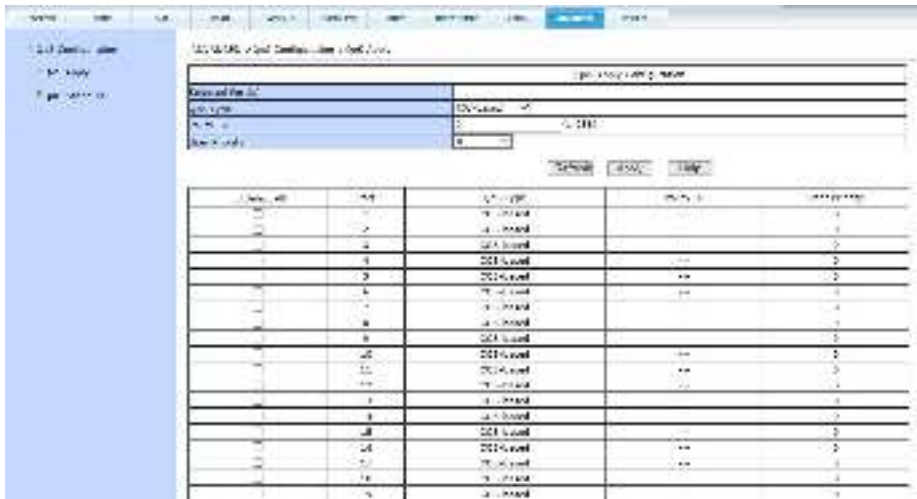

11.8.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)

На этой странице представлена таблица настроек QoS приоритезации позволяющая гибко настраивать порты.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).



11.9 LAYER3 (Настройки 3-го уровня)

11.9.1 VLAN Interface (Настройка VLAN интерфейса)

На этой странице находятся основные настройки VLAN интерфейса. Вы можете настроить IP адрес интерфейса, удалить IP адрес и посмотреть информацию о VLAN интерфейсе.

По умолчанию коммутатор имеет интерфейс vlan1, который не может быть удален. Для VLAN может быть сконфигурирован только один интерфейс.



11.9.2 ARP Configuration (Настройка протокола и таблица ARP)

Страница настроек ARP предоставляет возможность отображать всю таблицу ARP коммутатора, менять Static ARP, удалять ARP, менять Dynamic ARP на Static ARP.

При настройке static ARP необходимо указать IP адрес и MAC адрес. MAC адрес должен быть типа unicast. После этого нажмите кнопку *Apply* (принять). Для удаления используйте соответствующую кнопку *Delete* (Удалить) в таблице.



11.9.3 Static Route Configuration (Настройка маршрутизации Static Route)

Вы можете добавлять и удалять записи маршрутизации *Static Route* с помощью настроек на этой странице WEB-интерфейса. По умолчанию коммутатор не имеет каких-либо записей маршрутизации. Чтобы настроить маршрутизацию по умолчанию необходимо адрес назначения/subnet prefix в формате 0.0.0.0 / 0 записать в таблицу.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).



11.9.4 Routing Table (Таблица маршрутизации)

На этой странице WEB-интерфейса вы можете просматривать информацию о произведенных настройках в таблице маршрутизации. Настройки позволяют выводить в таблицу информацию по различным признакам *Route State* (по статусу) и *Route Type* (по типу) маршрутизации, выбор осуществляется через выпадающее меню.

Для отображения нужной информации в таблице нажмите кнопку *Display* (отобразить).



11.9.5 RIP Configuration (Настройка маршрутизации RIP)

На этой странице WEB-интерфейса представлены настройки протокола маршрутизации *RIP*. Для включения или отключения функции следует выбрать (*Enable/Disable*). Чтобы настроить маршрутизацию необходимо информацию о сети Network записать в таблицу в формате A.B.C.D / M (например 2.0.0.0 / 24).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).



11.9.6 RIP Interface Information (Интерфейс RIP)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения об интерфейсе *RIP*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.7 RIP Route Information (Информация о маршрутизации RIP)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о настройках маршрутизации *RIP*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.8 OSPF Configuration (Настройка маршрутизации OSPF)

На этой странице WEB-интерфейса представлены настройки протокола динамической маршрутизации *OSPF*. Для включения или отключения функции следует выбрать *OSPF ID* (0-65535), далее включить/выключить (*Enable/Disable*). Чтобы настроить маршрутизацию необходимо информацию о сети Network записать в таблицу в формате A.B.C.D / M (например 2.0.0.0 / 24), *Area ID* (0-4294967295 или IP Address).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.9.9 OSPF Interface Information (Интерфейс OSPF)

The screenshot shows the MikroTik WinBox interface. On the left is a blue sidebar with a menu. The main window displays the 'IP Settings' configuration for the 'WAN2 Interface'. The title bar at the top indicates the current configuration is for 'LAN2 0 - WAN2 Configuration - WAN2 Interface'. A 'Help' button is located in the top right corner of the main configuration area.

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения об интерфейсе *OSPF*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.10 OSPF Neighbor Information (Информация о OSPF Neighbor)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения об *OSPF Neighbor*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.11 OSPF LSA Information (Информация о OSPF LSA)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения об *OSPF LSA* (link-state advertisement).

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.12 OSPF Route Information (Информация о маршрутизации OSPF)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о настройках маршрутизации *OSPF*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.9.13 VRRP Configuration (Настройка маршрутизации VRRP)

На этой странице WEB-интерфейса представлены настройки протокола виртуальной маршрутизации *VRRP*:

- *Virtual Router ID* – номер виртуального роутера;
- *Virtual Interface* – виртуальный интерфейс;
- *Virtual IP Address* - виртуальный IP адрес;
- *Priority* – приоритизация (1-255);
- *Advertisement Interval* – интервал времени анонсирования (1-10с);
- *Preempt Mode* – режим упреждения (*Enable/Disable*);
- *Authentication* – аутентификация (вкл/выкл);
- *Simple Password* – пароль;
- *Virtual Router State* – Статус виртуального роутера (*Enable/Disable*)

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

SYSTEM VIEW FILE VLAN VRRP **STATUS** MISC ADVANCED TOOLS

IP Basic
 RIP Configuration
 OSPF Configuration
 BGP Configuration
 VRRP Configuration
 System Information

LANB 2 > VRRP Configuration > VRRP Configuration

VRRP Configuration	
Virtual Router ID	1
Virtual Interface	VLANIF10
Virtual IP Address	192.168.1.1
Priority	100
Advertise Interval	3 (1-255)
Preempt Mode	Enable
Authentication	None
Simple Password	
Virtual Router Name	VRRP1

Warning: Please confirm carefully. If VRRP operation is interrupted after the configuration, please wait a while that refresh or try establish a new connection with the peer IP Address.

Refresh Apply Discard Help

11.9.14 VRRP Information (Информация о VRRP)

SYSTEM VIEW FILE VLAN VRRP **STATUS** MISC ADVANCED TOOLS

IP Basic
 RIP Configuration
 OSPF Configuration
 BGP Configuration
 VRRP Configuration
 VRRP Information

LANB 2 > VRRP Configuration > VRRP Information

VRRP Information	

Refresh Help

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о настройках протокола виртуальной маршрутизации *VRRP*.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.10 DHCP (Настройки протокола DHCP)

11.10.1 DHCP Client (Настройка клиента DHCP)

На этой странице находятся основные настройки клиента DHCP (протокола автоматического назначения IP-адреса клиенту). Вы можете выбрать VLAN интерфейс и включить или отключить (*Enable/Disable*) функцию DHCP.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network device. The top navigation bar includes tabs for SYSTEM, PORT, VLAN, L2MP, L3MP, and DHCP. The DHCP tab is selected. On the left, a tree menu shows the configuration hierarchy: DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Server, and DHCP Snooping. The main content area is titled 'DHCP Client Configuration'. It contains a table with two rows: 'Interface' with a dropdown menu showing 'VLAN 101' and 'Enable/Disable' with a radio button set to 'Enable'. Below the table are buttons for 'Default', 'Apply', 'Cancel', 'Reset', and 'Help'. At the bottom, there is a section titled 'DHCP Client Information' with an empty table.

11.10.2 DHCP Relay (Настройка DHCP Relay)

На этой странице находятся основные настройки функции *DHCP Relay* (предоставление DHCP-серверу данных о полученном запросе). Вы можете выбрать VLAN интерфейс и включить или отключить (*Enable/Disable*) функцию DHCP Relay. *Master DHCP Server IP*, *Backup DHCP Server IP* - IP адреса DHCP серверов.

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

Справка DHCP Server

Управление DHCP сервером

Интерфейс:

Статус:

Служба DHCP Listen:

Настройка DHCP сервера

Refresh Apply Help

Управление DHCP сервером

11.10.3 DHCP Global Interface (Интерфейс DHCP)

Справка DHCP Server

Управление DHCP сервером

Интерфейс:

Статус:

Служба DHCP Listen:

Настройка DHCP сервера

Refresh Apply Help

Управление DHCP сервером

На данной странице WEB интерфейса представлены общие настройки *DHCP сервера*.

- *DHCP Server* - включить / отключить (*Enable/Disable*);
- *Interface* – выбор VLAN;
- *DHCP Listen* – режим включить / отключить (*Enable/Disable*);

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.10.4 Address Pool (Настройка пула IP адресов DHCP)

Скриншот веб-интерфейса для настройки пула IP адресов DHCP. В левом меню выделены пункты: DHCP Pool, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Snooping, DHCP Guard, DHCP Flood Protection, DHCP Snooping, DHCP Snooping, DHCP Snooping, DHCP Snooping. В основной области отображены следующие поля:

- Address Pool Name: (пустое)
- Address Range: 192.168.1.100 - 192.168.1.254
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Router: 192.168.1.1
- DNS Server: 192.168.1.1, 192.168.1.2
- Lease Time: 1440 min
- Exclude Address: 192.168.1.100
- Option 82 Circuit ID: 192.168.1.100

Внизу расположены кнопки: Back, Apply, Cancel, Help. Статус: address pool is configured.

На этой странице находятся основные настройки пула IP адресов *DHCP*.

- *Address Pool Name* – имя создаваемого пула;
- *Address Range* – диапазон пула IP адресов (*Start, End*);
- *Subnet Mask* – маска подсети;
- *Default Router* – Роутер по умолчанию;
- *DNS Server* – DNS серверы (*Master, Backup*);
- *Lease Time* – время аренды IP адресов;
- *Exclude Address* - IP адреса исключения;
- *Option82 Circuit ID* – добавление идентификационной информации

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.10.5 Address Information (Информация о IP адресах DHCP)

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о IP адресах DHCP сервера.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.



11.10.6 DHCP Snooping Configuration (Основные настройки DHCP Snooping)



На данной странице WEB интерфейса представлены общие настройки функции *DHCP Snooping* (позволяет отбрасывать трафик DHCP определенный как неприемлимый, блокирует несанкционированные DHCP-серверы, предлагающие IP-адреса DHCP-клиентам).

- *Global DHCP Snooping* - включить / отключить (*Enable/Disable*);
- *DHCP Server Port 1...4* – порты 1...4 DHCP сервера

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.10.7 DHCP Snooping Interface Configuration (Настройки интерфейса DHCP Snooping)



На данной странице WEB интерфейса представлены настройки *DHCP Snooping*, которые позволяют включать или отключать функцию на отдельных портах коммутатора, учитывая или не учитывая добавление идентификационной информации (*Option82 Circuit ID*).

После внесения изменений в настройки, нажмите кнопку *Apply* (принять).

11.10.8 DHCP Snooping Binding Table (Таблица привязки адресов)



На данной странице WEB интерфейса представлена таблица с информацией постоянной привязки MAC и IP адресов. Таблица привязки помогает избежать атаки с использованием истощения DHCP.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена. Чтобы обновить информацию нажмите кнопку *Refresh*.

11.11 SYSTEM TOOLS (Управление системой)

11.11.1 Save Configuration (Сохранение конфигурации)

На этой странице отображается текущая конфигурация настроек коммутатора. Кнопка *Save* (сохранить) позволит сохранить текущую конфигурацию коммутатора в память коммутатора.

Поскольку запись файла требует удаления/записи на FLASH память коммутатора, операция может занять некоторое время.

*Для того чтобы текущая конфигурация сохранилась после перезапуска коммутатора перед закрытием этой страницы меню обязательно нажмите кнопку *Save* (сохранить).*



11.11.2 Backup Configuration file (Сохранение файла с настройками)

Стартовая конфигурация представляет собой файл, записанный во FLASH памяти коммутатора. Когда коммутатор запускается и не находит записанный ранее файл конфигурации во FLASH памяти, устройство использует файл с настройками по умолчанию (*default*).

Кнопка *Backup* (копирование) используется для скачивания конфигурационного файла на ПК из памяти коммутатора. В диалоговом окне выберите *SAVE* (сохранить), а затем путь к каталогу с файлами конфигурации. По умолчанию имя файла switch.cfg



11.11.3 Restore Configuration file (Загрузка файла с настройками)



На этой странице представляется доступ к загрузке ранее созданных файлов конфигурации в память коммутатора.

Нажмите кнопку *Browse* или *View* (путь), чтобы выбрать нужный файл с конфигурацией на ПК. Затем нажмите кнопку *Restore* (загрузить). Файл должен иметь расширение: **.cfg**

Внимание!

Во время загрузки файла конфигурации в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB-интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе настройки будут записаны с ошибками, что может повлечь за собой сбой в работе коммутатора.

11.11.4 Software Upgrade file (Обновление файла прошивки)



На этой странице WEB интерфейса представлена возможность обновить файл прошивки коммутатора.

Нажмите кнопку *Browse* или *View* (путь), чтобы выбрать нужный файл обновления на ПК. Затем нажмите кнопку *Upgrade* (обновить). Файл должен иметь расширение: **.img**.

Внимание!

Во время загрузки файла обновления в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB-интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе запись произойдет с ошибками, что может повлечь за собой повреждение системы.

11.11.5 Factory Reboot (Восстановление заводских настроек)



На данной странице WEB интерфейса представлена возможность восстановить заводские настройки коммутатора. Для этого нажмите кнопку *Factory Reboot* (заводские настройки). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой *OK* или отмените его с помощью кнопки *Cancel* (отмена).

После загрузки заводских настроек в память, произойдет автоматическая перезагрузка коммутатора, изменения актуализируются. *В том числе будут восстановлены заводской IP адрес и пароль, которые следует использовать для последующего входа в WEB интерфейс коммутатора.*

11.11.6 System reboot (Перезагрузка коммутатора)

На данной странице WEB интерфейса предоставляется доступ к перезагрузке коммутатора с сохранением текущих настроек. Для этого нажмите кнопку *Reboot* (перезагрузка). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой *OK* или отмените его с помощью кнопки *Cancel* (отмена).



Перед тем как начать перезагрузку убедитесь, что текущие настройки коммутатора сохранены (см. п. 11.9.1).

До окончания процесса перезагрузки коммутатор будет недоступен.

12. Технические характеристики*

Модель	SW-32G4X-2L	SW-32G4X-3L
Общее кол-во портов	28	
Кол-во портов FE+PoE	-	
Кол-во портов FE	-	
Кол-во портов GE+PoE	-	16
Кол-во портов GE (не Combo порты)	16	-
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	8	8 (с PoE на RJ-45)
Кол-во портов 10G SFP	4 x 1G/10G «SFP+» (10Гбит/с)	
Встроенные оптические порты	-	
Мощность PoE на один порт (макс.)	-	30 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	-	375 Вт
Стандарты PoE	-	IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Метод подачи PoE	-	Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Топологии подключения	звезда каскад кольцо	
Буфер пакетов	1.5 Мб	
Таблица MAC-адресов	16 К	
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	512 Гбит/с	
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	92.32 MPPS	
Поддержка jumbo frame	9 К	
Размер flash памяти	512 Мб	

Модель	SW-32G4X-2L	SW-32G4X-3L
Стандарты и протоколы	• IEEE 802.3 – 10BaseT • IEEE 802.3u – 100BaseTX • IEEE 802.3ab – 1000BaseT • IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX • IEEE 802.3ae – 10G Base-SR/LR • IEEE 802.3x – Flow Control • IEEE 802.1q – VLAN • IEEE 802.1p – Class of Service • IEEE 802.1d – Spanning Tree • IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree	
Функции уровня L2	• IEEE 802.1D (STP) • IEEE 802.1w (RSTP) • IEEE 802.1s (MSTP) • VLAN / VLAN Group, Voice VLAN • Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP • IGMP Snooping v1/v2/v3 • IGMP Static Multicast Addresses • Storm Control • ERPS, EAPS (for ring topology)	
Функции уровня L3	• ARP (static/dynamic) • DHCP (server/relay/client/snooping) • OSPF (v1/v2) • RIP (v1/v2) • VRRP (RFC 5798) • Policy Route	
Качество обслуживания (QoS)	8 очередей / порт	
Безопасность	• Management System User Name/Password Protection • IEEE 802.1x Port-based Access Control • HTTP & SSL (Secure Web) • SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	
Управление	• Web-интерфейс • CLI (console/Telnet/SSH) • RMON • SNMP	

Модель	SW-32G4X-2L	SW-32G4X-3L
Индикаторы	• PWR – питание • SYS – состояние системы • 1000M / 10G – скорость на портах • Link/Act – подключение/сет.активность • PoE – индикаторы PoE (SW-32G4X-3L)	
Грозозащита	3 kV (8/20мкс)	
Класс защиты	IP30	
Питание	AC90-265V (с резервированием)	
Энергопотребление	<25Вт	<25Вт – без PoE <400Вт – с PoE
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)	
Рабочая температура	-20...+50 °C	
Относительная влажность	5-90% без конденсата	
Способ монтажа	в 19" стойку	
Вес (без упаковки) кг	3.4	
Размеры (ШхВхГ) мм	440x45x210	
Дополнительно	Функция увеличения расстояния передачи данных до 250м (<i>скорость ограничена 10 Мбит/с</i>); Автоматическое определение «зависших» PoE устройств (SW-32G4X-3L)	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

13. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 60 месяцев с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru