


Громкоговоритель F-AA-120R

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

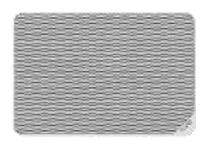

- 20 Вт аналоговый динамик в квадратном корпусе
- Удобная установка и регулировка наклона установки при помощи U-образных кронштейнов.
- Горизонтальная и вертикальная установка





• Спецификации


спецификации	
Динамик	
Номинальная мощность	70 B: 5 Bt / 10 Bt / 15 Bt / 20 Bt
	100 В: 5 Вт / 10 Вт / 15 Вт / 20 Вт
Волновое сопротивление	8 Om
Рабочее напряжение	100 B/ 70 B
Тип тока	Переменный
Макс. акустическое давление	103 дБ SPL
Чувствительность (1 м, 1 Вт)	90 дБ ± 3 дБ
Направление	Всенаправленный
Частота	От 130 Гц до 17.5 кГц
Громкоговоритель	5.25" × 1
Интерфейсы	
Аудиовход	Порт с фиксированным входным сопротивлением 8 Ом × 1
Основное	
Материал	Основная и передняя часть: пластик; кронштейн: металл
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	< 95 % (без конденсата)
Размеры	268.4 × 180.4 × 125.12 mm (10.57 × 7.1 × 4.93")
Размер упаковки	340 × 306 × 180 мм (13.39 × 12.05 × 7.09")
Macca	Приблиз. 1.5 кг
Масса с упаковкой	Приблиз. 2 кг
Цвет	Белый
Комплектация	Устройство × 1
	U-образный кронштейн × 1
	Набор винтов × 1
	Наклейка для установки × 1
	Руководство пользователя × 1

• Доступные модели

F-AA-120R



• Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

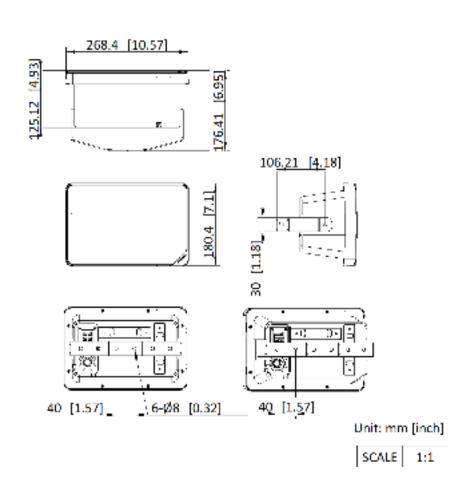



Правила эксплуатации

- 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
- 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
- 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.