

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленный РоЕ коммутатор Fast Ethernet на 11 портов

SW-60812/I



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1.	Назначение	3
2.	Комплектация*	4
3.	Особенности оборудования	4
4.	Внешний вид	5
5.	Разъемы и индикаторы	6
6.	Подключение	9
7.	Технические характеристики*	.11
8.	Гарантийные условия	12

1. Назначение

Промышленный РоЕ коммутатор SW-60812/I на 11 портов (далее по тексту – коммутатор) предназначен для передачи данных между сетевыми устройствами и подачи питания к ним по кабелю витой пары по технологии РоЕ (Power Over Ethernet) на расстояние до 100м.

Коммутатор оснащен 8-ю портами Fast Ethernet (10/100 Base-T) с поддержкой РоЕ к каждому из которых можно подключать сетевые устройства. Порты соответствуют стандартам РоЕ IEEE 802.3af/at и автоматически определяют подключемые РоЕ-устройства. Максимальная выходная мощность на один порт для портов 1-2 составляет 60 Вт, для портов 3-8 составляет 30 Вт, соответственно. При этом общая выходная мощность на 8 портов (РоЕ бюджет) составляет 300 Вт. Первый и второй FE порты имеют возможность подавать РоЕ двумя методами для запитывания подключенных к ним РоЕ устройств (метод A 1,2(+) 3,6(-) и метод В 4,5(+) 7,8(-)).

Для подключения коммутатора SW-60812/I к локальной сети, сети Ethernet или другому коммутатору предусмотрен отдельный Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) Uplink-порт.

Также коммутатор оборудован двумя Gigabit Ethernet SFP-слотами (1000 Base-SX/LX) для подключения SFP-модулей (в комплект поставки не входят), которые позволяют подключить коммутатор SW-60812/I к сети по оптоволоконной линии.

Питание коммутатора осуществляется от блока питания DC 48-57V (в комплект поставки не входит). Максимальная потребляемая мощность 305 Вт. Для обеспечения бесперебойной работы, коммутатор SW-60812/I оборудован дополнительным разъемом для подключения резервного питания.

В коммутаторе SW-60812/I предусмотрены функции антизависания Auto-Check и защиты от превышения максимального тока нагрузки и короткого замыкания (КЗ), при снятии КЗ подача РоЕ возобновляется. Кроме того, в коммутаторе имеется режим изоляции портов при котором блокируется передача данных между портами коммутационной матрицы (для защиты от сетевого шторма). Коммутатор поддерживает функцию автоматического определения MDI/MDIX (Auto Negotiation). Также имеется режим увеличения расстояния передачи данных до 250м (скорость передачи данных в этом режиме ограничена 10 Мбит/с).

Кроме того, коммутатор оборудован встроенными элементами грозозащиты и расширенным диапазоном рабочих температур. Конструкция корпуса позволяет монтировать коммутатор на DIN-рейку или плоскую поверхность (крепления входят в комплект поставки).

Коммутатор SW-60812/I может быть с успехом использован для организации систем видеонаблюдения, удаленного подключения РоЕ устройств, таких как: IP-камеры, IP-телефоны, точки доступа и т.п.

2. Комплектация*

- 1. Коммутатор SW-60812/I 1шт.
- 2. Монтажный комплект для крепления на DIN-рейку 1к-т.
- 3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 4. Упаковка 1 шт.

3. Особенности оборудования

- 1 Gigabit Ethernet Uplink-πορτ (10/100/1000 Base-T);
- 2 Gigabit Ethernet SFP-слота (1000 Base-SX/LX);
- Режим изоляции портов коммутационной матрицы (VLAN);
- Режим увеличения дальности передачи сигналов до 250 м. (скорость передачи данных ограничена 10 Мбит/с);
- Режим антизависания РоЕ-устройств Auto-Check;
- Максимальная мощность РоЕ на один порт 60 Вт, Метод A и В подачи РоЕ (порты 1-2);
- Встроенная грозозащита 6 кВ;
- Разъем для подключения резервного питания;
- Диапазон рабочих температур -40...+75°C;
- Прочный алюминиевый корпус (IP30);
- Монтаж на DIN-рейку (крепления входят в комплект поставки)

4. Внешний вид



Рис.1 Коммутатор SW-60812/I (вид спереди)



Рис.2 Коммутатор SW-60812/I (вид слева)

5. Разъемы и индикаторы

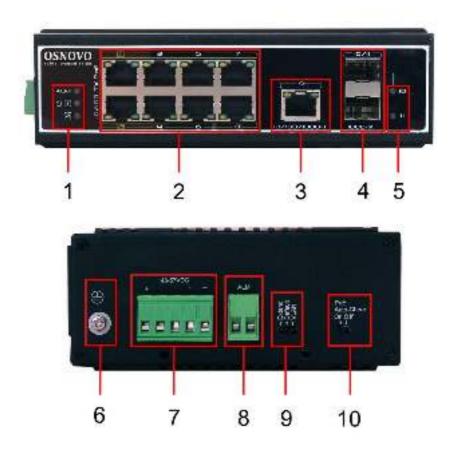


Рис. 3 Панели подключения коммутатора SW-60812/I

Таб.1 Назначение разъемов, индикаторов, переключателей коммутатора SW-60812/I

№ п/п	Обозначение	Назначение
	ALM	LED индикатор ALARM (тревога), светится при прерывании питания, разрыве соединения, отключении РоЕ.
1	७ □	LED индикатор питания. Постоянно светится – наличие питания.
	2	LED индикатор резервного питания. Постоянно светится – наличие питания.
2	1,2,3,4 5,6,7,8	Разъемы RJ-45 с LED индикаторами <i>PoE Link/Act</i> для подключения сетевых устройств на скорости 10/100 Мбит/с и подачи питания по технологии РоЕ, метод А 1,2(+) 3,6(-). <i>Порты 1,2 имеют возможность подавать РоЕ методами А и В 4,5(+) 7,8(-)</i> . Оранжевый постоянно светится/мигает — подключено РоЕ оборудование, подается питание. Зеленый постоянно светится/мигает — подключено оборудование, идет передача данных.
3	9	Разъем RJ-45 с LED индикаторами, UPLINK-порт для подключения коммутатора к сети Ethernet, LAN или другим устройствам на скорости 10/100/1000 Мбит/с. Зеленый постоянно светится/мигает – подключено оборудование, идет передача данных.
4	10/11	SFP-слоты для подключения коммутатора к оптической линии связи или сети Ethernet с использованием SFP-модулей (в комплект поставки не входят).
5	10 11	LED индикатор подключения SFP- слота. Постоянно светится/мигает – слот подключен.
6		Винтовая клемма для заземления корпуса коммутатора.

№ п/п	Обозначение	Назначение
7	48-57VDC ++	Клеммная колодка для подключения основного и резервного блоков питания DC 48-57V (в комплект поставки не входят).
8	ALM	Клеммная колодка для подключения реле тревожной сигнализации («сухой контакт»).
9	Extend Default VLAN	Переключатель выбора режима работы коммутатора (таб.2) увеличение расстояния передачи данных обычный режим работы коммутатора режим изоляции портов коммутационной матрицы коммутатора.
10	PoE Auto-Check On Off	Переключатель выбора режима антизависания Auto-Check (таб.2).

Таб.2 Установка режимов работы коммутатора SW-60812/I

Nº		Положение	0
п/п	Перекл.	перекл.	Описание
	Extend	Extend	Переключатель в положении Extend – включен режим увеличения расстояния передачи данных (до 250м). Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с, обмен данными между портами коммутационной матрицы заблокирован.
Default 1 VLAN (9) Рис.3	VLAN (9)	Default	Переключатель в положении Default — Обычный режим работы коммутатора, работа портов адаптирована к сетевому окружению, скорость передачи данных до 100 Мбит/с.
		VLAN	Переключатель в положении VLAN – включен режим изоляции портов, обмен данными между портами коммутационной матрицы заблокирован.
2	PoE Auto- Check (10) Рис.3	On	Включен режим антизависания подключенного оборудования. Коммутатор в автоматическом режиме перезапускает РоЕ-устройства, которые перестают отвечать на контрольные запросы.
		Off	Режим антизависания подключенного оборудования выключен.

6. Подключение

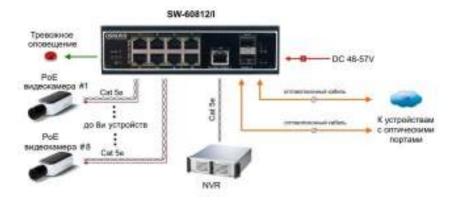


Рис.4 Типовая схема подключения коммутатора SW-60812/I



Рис.5 Схема каскадного подключения коммутатора SW-60812/I

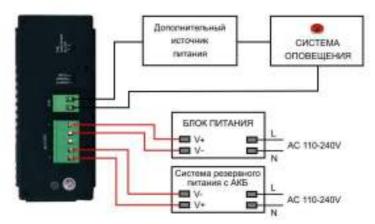


Рис.6 Схема подключения блоков питания и системы оповещения к коммутатору SW-60812/I

Внимание!

- Перед установкой и подключением коммутатора отключите питание. Для подключения коммутатора к сети питания используйте подходящие блоки питания DC 48-57V (в комплект поставки не входят). При подключении БП к коммутатору строго соблюдайте полярность.
- Расстояние передачи сигналов может уменьшиться из-за характеристик подключенного к SW-60812/I оборудования. Рекомендуется использовать кабель UTP/STP/FTP Cat 5e / Cat 6.
- Максимальная мощность РоЕ на один порт 30 Вт, для портов 1 и 2 60 Вт (метод подачи PoE A u B), общая выходная мощность на 8 портов составляет 300 Вт.
- В режиме Auto-Check при зависании оборудования подача питания РоЕ *однократно* прерывается, если оборудование не возобновляет работу, то повторного прерывания питания не происходит.
- Релейный выход поддерживает управление исполнительными устройствами (сирена, светодиодное табло и т.д.) мощностью не более 24 Вт. Напряжение источника питания, подключенного к релейному выходу, не должно превышать 24 В постоянного тока. Ток, проходящий через реле, не должен превышать 1 А.
- Для обеспечения функционирования встроенной грозозащиты необходимо надежно заземлить корпус коммутатора (6) рис.3.
- Для установки SW-60812/I на DIN-рейку или на плоскую поверхность используйте монтажный комплект (входит в комплект поставки).
- В случае обнаружения неисправностей не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Таб.3 Зависимость передаваемой максимальной мощности от расстояния

Расстояние	0 м	100 м	250 м
Мощность РоЕ	30 Вт	25.2 Вт	21.6 Вт
	60 BT	53.5 Вт	49.5 Вт

Таб.4 Распиновка разъема RJ-45 для передачи данных.

Проводник	Назначение
Оранжево-белый	DATA1 +
Оранжевый	DATA1 -
Зелено-белый	DATA2 +
Синий	DATA3 +
Сине-белый	DATA3 -
Зеленый	DATA2 -
Коричнево-белый	DATA4 +
Коричневый	DATA4 -

7. Технические характеристики*

Модель	SW-60812/I
Общее кол-во портов	11
Количество портов FE+ PoE	8
Кол-во портов FE (не Combo порты)	-
Количество портов GE+ PoE	-
Кол-во портов GE (не Combo порты)	1
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2
Встроенные оптические порты	-
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с
данных	полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	1M
Таблица МАС-адресов	8 K
Пропускная способность коммутационной матрицы	7.6 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	1000 Мбит/с - 1488,00 пакетов/с 100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с - 14,880 пакетов/с
Топология подключения	каскад, звезда
Поддержка jumbo frame	-
Функции уровня 2	-
Качество обслуживания (QoS)	-
Управление	-
Стандарт РоЕ	IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3bt Автоматическое определение подключаемых РоЕ-устройств

Модель	SW-60812/I	
Mozos sosowa DoC	Порты 3-8: А 1,2(+) 3,6(-)	
Метод подачи РоЕ	Порты 1-2: А 1,2(+) 3,6(-) В 4,5(+) 7,8(-)	
	• 1 2 (подается питание)	
	• ALM (тревожное оповещение)	
Индикаторы	• РоЕ (подается РоЕ, оранжевый RJ-45)	
-	• Link/Act (подкл. оборудование, зелен. RJ-45)	
	• 10 11 (Подключен SFP- слот)	
Потребляемая мощность	≤5 Bτ	
(без нагрузки РоЕ)	• - '	
Мощность РоЕ на один	Порты 1-2: 60 Вт (метод А, В)	
порт (макс.)	Порты 3-8: 30 Вт (метод А)	
Суммарная мощность	300 Вт	
РоЕ всех портов (макс.)		
Питание	DC 48-57V (305 Вт)	
Встроенная грозозащита	6 кВ	
Класс защиты	IP30	
Охлаждение	Пассивное (конвекционное)	
Тип монтажа	На DIN-рейку или на плоскую поверхность	
Рабочая температура	-40+75°C	
Относительная	до 95% без конденсата	
влажность		
Размеры (ШхВхГ), мм	165x50x115	
	Режим изоляции портов коммутационной	
	матрицы.	
	Режим антизависания Auto-Check;	
Дополнительно	Режим увеличения расстояния передачи	
	данных (до 250м). Скорость передачи	
	ограничена 10 Мбит/с.	
	Монтажный комплект для крепления.	

^{*} Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

8. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 60 месяцев с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

Составил: Лебедев М.В.