


Схема соединений ШПС

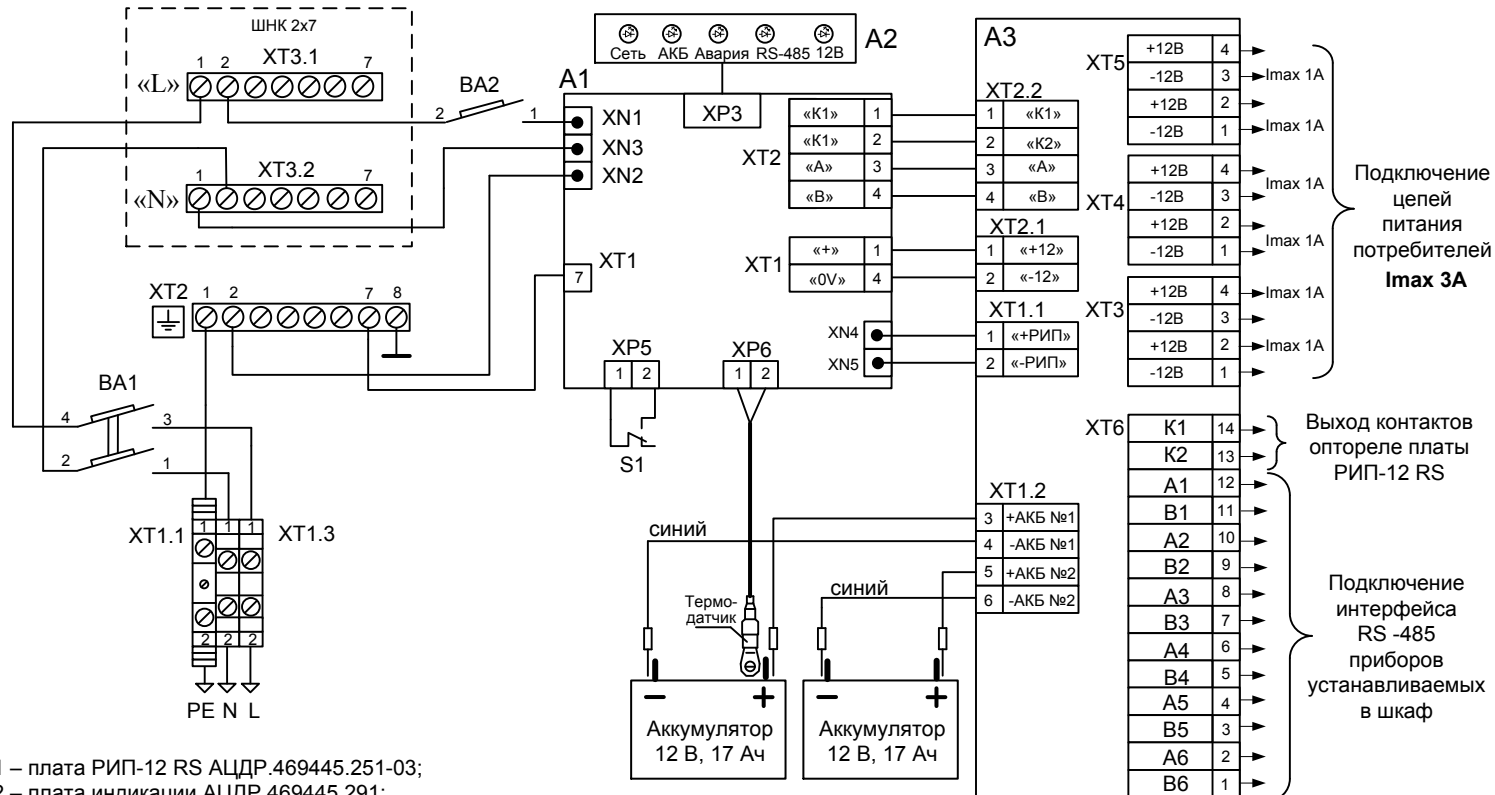

Подключение цепей питания потребителей **I_{max} 3А**

Выход контактов оптореле платы РИП-12 RS

Подключение интерфейса RS-485 приборов устанавливаемых в шкаф

Проходная колодка подключения изолированного интерфейса



® ЗАО НВП «БОЛИД» Тел./Факс: +7 (495) 775-71-55
(многоканальный)

A1 – плата РИП-12 RS АЦДР.469445.251-03;
A2 – плата индикации АЦДР.469445.291;
A3 – блок коммутации ШПС;
BA1 – выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 С16;
BA2 – выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 В03;
S1 – микропереключатель SM-07 (датчик вскрытия корпуса);
XT1.1 – клеммный зажим 3НИ-6PEN (желто-зеленый);
XT1.2 – клеммный зажим 3НИ-6 (синий);
XT1.3 – клеммный зажим 3НИ-6 (серый);
XT2 – нулевая шина, тип 8/2;
XT3 – шина ШНК 2 х 7;